

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

8068 Premium Deskphone
8039 Premium Deskphone
8038 Premium Deskphone
8029 Premium Deskphone
8028 Premium Deskphone

Käyttöopas

R100

8AL90894FIAAed02 R100-1416



Johdanto

Kiitos, kun valitsit Alcatel-Lucent-puhelimen.

Alcatel-Lucent-puhelin on ergonominen ja tehokas yhteydenpitoväline.

Tässä asiakirjassa kuvataan seuraavien puhelinten tarjoamia palveluja:

- Alcatel-Lucent 8068 Bluetooth® Premium Deskphone (8068 BT)
- Alcatel-Lucent 8068 Premium Deskphone
- Alcatel-Lucent 8039 Premium Deskphone
- Alcatel-Lucent 8038 Premium Deskphone
- Alcatel-Lucent 8029 Premium Deskphone
- Alcatel-Lucent 8028 Premium Deskphone

Puhelimessa näkyvät otsikot ja kuvakkeet riippuvat puhelimen tyypistä.
Jotkut toiminnot ovat riippuvaisia puhelimen tyypistä.

	8068 BT	8068	8039	8038	8029	8028
IP-puhelin	✓	✓		✓		✓
Digitaalinen puhelin			✓		✓	
Värinäyttö	✓	✓				
Mustavalkonäyttö			✓	✓	✓	✓
Bluetooth®-puhelin	✓					
Bluetooth®-kuuloke	✓					
Kaksiporttinen Gigabit Ethernet -vaihte, jossa Power Over Ethernet -tuki	✓	✓		✓		✓
10 näppäimen Premium Add-on -moduulit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40 näppäimen Premium Add-on -moduulit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 näppäimen Premium Smart display -moduulit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Näytön kontrastin säätö			✓	✓	✓	✓
Käyttäjän pääte / Valvojan pääte	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tässä asiakirjassa esitetyt tunnisteet ja kuvakkeet eivät ole sopimuksellisesti sitovia, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

1	TUTUSTU PUHELIMEESI	7
1.1	8068 BLUETOOTH® / 8068 PREMIUM DESKPHONE	7
1.2	8038/8039 PREMIUM DESKPHONE	7
1.3	8028/8029 PREMIUM DESKPHONE	8
1.4	LIITÄNNÄT	8
1.5	ALOITUSNÄYTTÖ	9
1.6	NAVIGOINTI	10
1.7	TILAKUVAKKEET / PUHELUIKONIT:	10
1.8	PYSYVÄT OMINAISUUSPAINIKKEET	11
1.9	KIRJAINNÄPPÄIMISTÖ	12
1.10	LISÄMODUULI	13
1.11	PUHELUNHALLINTANÄYTTÖ	14
1.12	MY IC PHONE BLUETOOTH® WIRELESS -PUHELIN	15
2	PUHELIMEN KÄYTTÖ	16
2.1	PUHELUN SOITTAMINEN	16
2.2	PUHELUN VASTAANOTTAMINEN	16
2.3	SOITTAMINEN HANDSFREE-TILASSA	17
2.4	KAIUTTIMEN KÄYTTÖ PUHELUN AIKANA (LUURI NOSTETTUNA) -KAIUTIN	17
2.5	YHTEYSHENKILÖLLE SOITTAMINEN NIMELLÄ (YRITYKSEN LUETTELO)	17
2.6	SOITTAMINEN OHJELMOITUA PIKAVALINTANÄPPÄINTÄ KÄYTTÄEN	18
2.7	PUHELUN SUODATUS VASTAAJAN KAUTTA	18
2.8	UUDELLEENSOITTO	18
2.9	AUTOMAATTISEN SOITONTOISTON KÄYTTÖ SILLOIN, KUN SISÄPUHELUN VASTAANOTTAJAN LINJA ON VARATTUNA	19
2.10	AUTOMAATTISEN TAKAISINSOITON PERUUTUS	19
2.11	VÄLIPUHELUIHIN VASTAAMINEN	19
2.12	DTMF-SIGNAALIEN LÄHETYS	19
2.13	MYKISTÄMINEN (SALAAMINEN)	20
3	KESKUSTELUN AIKANA	21
3.1	TOISEN PUHELUN SOITTAMINEN KESKUSTELUN AIKANA	21
3.2	TOISEEN PUHELUUN VASTAAMINEN KESKUSTELUN AIKANA	22
3.3	VUOROTTELU	22
3.4	PUHELUN YHDISTÄMINEN	22
3.5	PUHELUN SIIRTÄMINEN VASTAAJAAN	23
3.6	PUHUMINEN KAHDEN HENKILÖN KANSSA YHTÄ AIKAA (NEUVOTTELU)	23
3.7	PUHELUN ASETTAMINEN PITOON (PITO)	23
3.8	ULKOPUHELUN SÄILYTYS ("PYSÄKÖINTI")	23
3.9	SISÄPUHELUUN LIITTYMINEN KOLMANTENA PUHUJANA	24
3.10	NUMERON LISÄÄMINEN MUISTIIN	24
3.11	SÄÄDÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA	24

4	MEET ME -NEUVOTTELU	25
4.1	MEET ME -PUHELINNEUVOTTELUN ALOITTAMINEN	25
4.2	MEET ME -PUHELINNEUVOTTELUUN LIITTYMINEN	26
5	YLEISTOIMINTEET	27
5.1	OHJATTUJEN PUHELUIDEN ÄÄNIMERKIN VASTAANOTTO	27
5.2	YLEISKUTSUUN VASTAAMINEN	27
5.3	JOHTAJA/ASSISTENTTI-SUODATUS	27
5.4	PUHELUN POIMINTA	27
5.5	JOKAINEN ULKOINEN PUHELU, JOKA ON TARKOITETTU VÄLITTÄJÄLLE, SOI SINUN PUHELIMESSASI, JA VOIT VASTATA SIIHEN:	27
5.6	MUIDEN PUHELIMIEN KUTSUJEN VALVONTA	28
5.7	PUHELU SISÄISEN VASTAANOTTAJAN KANNETTAVAAN PUHELIMEEN	28
5.8	HAKUUN VASTAAMINEN	28
5.9	SOITA VASTAANOTTAJALLE KAIUTTIMEEN	28
5.10	TEKSTIViestin LÄHETTÄMINEN ALALIITTYMÄÄN	29
5.11	PUHEViestin KOPION LÄHETTÄMINEN	30
5.12	ÄÄNIViestin LÄHETTÄMINEN VASTAANOTTAJALLE / JAKELULISTALLE	30
5.13	VIESTIN LÄHETYS RYHMÄN KAIUTTIMIIN	30
6	PIDÄ YHTEYTTÄ	31
6.1	KUTSUNSIIRRON VALINTA	31
6.2	PUHELUIDEN SIIRTO TOISEEN NUMEROON (VÄLITÖN SIIRTO)	31
6.3	SIIRRÄ PUHELUT PUHEPOSTILAATIKKOOSI	31
6.4	KUN PALAAT TAKAISIN, KUUNTELE PUHEPOSTILAATIKKOOSI SAAPUNEET VIESTIT	31
6.5	HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN AKTIVOINTI TAI PERUUTUS	32
6.6	HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA: OLET TAVOITETTAVISSA YHDESTÄ AINOASTA NUMEROSTA	32
6.7	KUTSUNSIIRTO HENKILÖHAKUUN	32
6.8	KUTSUNSIIRTO TOISESTA PUHELIMESTA (FOLLOW-ME)	32
6.9	RYHMÄKUTSUJEN SIIRTO	32
6.10	KAIKKIEN SIIRTOJEN PERUUTTAMINEN	33
6.11	VALINNAISEN KUTSUNSIIRRON JA RYHMÄKUTSUJEN SIIRRON PERUUTUS	33
6.12	KUTSUNSIIRTO VARATTU-TAPAUKSESSA	33
6.13	ÄLÄ HÄIRITSE -TOIMINNE	33
6.14	POISSAOLOViestin JÄTTÄMINEN	33
6.15	TEKSTIViestien LUKEMINEN	34
6.16	SAAPUNEESTA VIESTISTÄ ILMOITTAMINEN	35

7	KUSTANNUKSET	36
7.1	KUSTANNUSTEN KOHDISTAMINEN PROJEKTILLE	36
7.2	ULKOPUHELUN HINTA	36
8	PUHELIMEN OHJELMOINTI	37
8.1	PUHEPOSTILAATIKON KÄYTTÖÖNOTTO	37
8.2	OMAN TERVEHDYKSEN LUOMINEN PUHEPOSTILAATIKON	37
8.3	HENKILÖKOHTAISEN SALASANASI MUUTTAMINEN	37
8.4	SOITTOÄÄNEN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN	38
8.5	NÄYTÖN KONTRASTIN SÄÄTÖ (8028/8029/8038/8039 PREMIUM DESKPHONE)	39
8.6	ALOITUSSIVUN VALITSEMINEN	39
8.7	KIELEN VALINTA	39
8.8	PIKAVALINTANÄPPÄINTEN OHJELMOINTI (OMA SIVU)	39
8.9	SUORAVALINTANÄPPÄINTEN POISTO (OMA SIVU)	39
8.10	PIKAVALINTANÄPPÄINTEN OHJELMOINTI (NÄPPÄIMET F1 JA F2)	40
8.11	SUORAVALINTANÄPPÄINTEN POISTO (NÄPPÄIMET F1 JA F2)	40
8.12	PIKAVALINTANÄPPÄINTEN OHJELMOINTI (8028/8029 PREMIUM DESKPHONE)	40
8.13	SUORAVALINTANÄPPÄINTEN POISTO (8028/8029 PREMIUM DESKPHONE)	40
8.14	MUISTUTUSOITON ASETUS	41
8.15	OMAN NUMERON SELVITTÄMINEN	41
8.16	PÄÄTTEEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ	41
8.17	KUULOKESARJAN MUOKKAAMINEN	41
8.18	PAKOLLISEN KUULOKETILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTO KÄYTÖSTÄ	42
8.19	LANGATTOMAN BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY -LUURIN ASENTAMINEN	42
8.20	BLUETOOTH® -LUURIN KÄYTTÖ	42
8.21	LANGATTOMAN BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY -KUULOKESARJAN ASENTAMINEN	43
8.22	LANGATTOMAN BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY -KUULOKESARJAN KÄYTTÄMINEN	43
8.23	LISÄLAITTEEN POISTO (KUULOKKEIDEN, LUURIN JNE.) BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY	44
8.24	YHTEYDENOTTO JÄRJESTELMÄNVALVOJAAN	44

9	ACD: KÄYTTÄJÄN PÄÄTE / VALVOJAN PÄÄTE	45
9.1	KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	45
9.2	KÄYTTÄJÄISTUNNON ALOITUS (SISÄÄNKIRJAUTUMINEN) – KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	45
9.3	ACD-SOVELLUKSEN ALOITUSSIVU – KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	45
9.4	KÄYTTÄJÄN PÄÄTTEEN NELJÄ KÄYTETTÄVYYSTILAA	46
9.5	PÄÄTTEEN KÄYTETTÄVYYSTILAN MUUTTAMINEN – KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	46
9.6	HENKILÖKOHTAISEN SALASANASI MUUTTAMINEN – KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	46
9.7	LIITTYMINEN TOISEEN RYHMÄÄN / POISTUMINEN RYHMÄSTÄ – KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	46
9.8	KÄYTTÄJÄISTUNNON LOPETUS (ULOSKIRJAUTUMINEN) – KÄYTTÄJÄN PÄÄTE	46
9.9	VALVOJAN PÄÄTE	46
9.10	RYHMIEN ÄÄNIPOSTILAATIKOIDEN VALVONTA – VALVOJAN PÄÄTE	47
10	TAKUU JA LAUSEKKEET	48
10.1	TURVALLISUUSOHJEET	48
10.2	VAATIMUSTENMUKAISUUS	49

1 Tutustu puhelimeesi

1.1 8068 Bluetooth® / 8068 Premium Deskphone

Bluetooth®-puhelin
kätevään
yhteydenpitoon.
Johdollinen puhelin
on myös saatavana
ja voi korvata
Bluetooth®-
puhelimien

Merkkivalo

- Vilkkuva sininen: tuleva puhelu Uusi puhelu tullut
- Vilkkuva oranssi: hälytys

- Värinäyttö
- 10 varattua toimintonäppäintä

Navigointi

Pysyvät toiminnanäppäimet:
puhelimien päätoimintojen
pikanäppäimet

3,5 mm
kuulokeliitäntä

Kirjainnäppäimistö

Kaiutin

Säädettävä, tukeva teline

1.2 8038/8039 Premium Deskphone

Merkkivalo

- Vilkkuva sininen: tuleva puhelu Uusi puhelu tullut
- Vilkkuva oranssi: hälytys

- Mustavalkonäyttö
- 10 varattua toimintonäppäintä

Navigointi

Pysyvät toiminnanäppäimet:
puhelimien päätoimintojen
pikanäppäimet

Puhelin

3,5 mm
kuulokeliitäntä

Kirjainnäppäimistö

Kaiutin



Säädettävä, tukeva teline

1.3 8028/8029 Premium Deskphone




1.4 Liitännät

Liitinten kuvaus

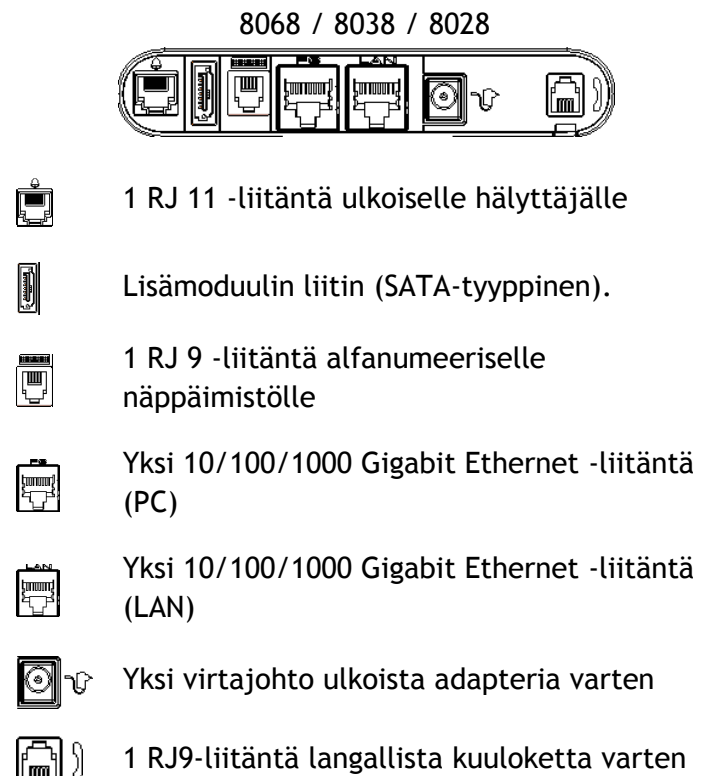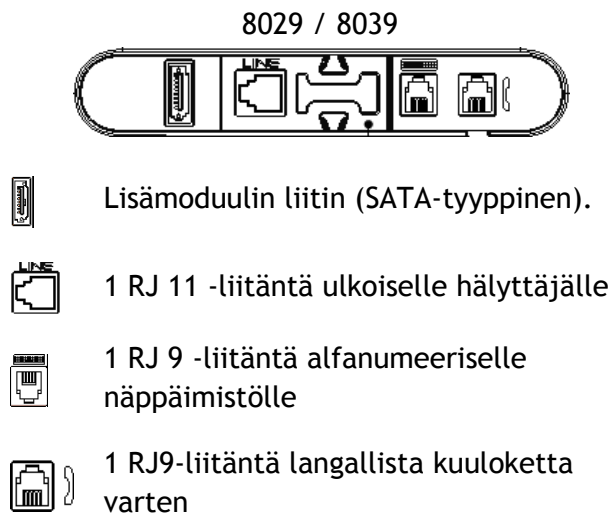

Johdon reitti linjan liitántään (8029/8039 Premium Deskphone)


Varmista, että johto on sijoitettu oikein sitä tarkoitusta varten olevaan kohtaan:

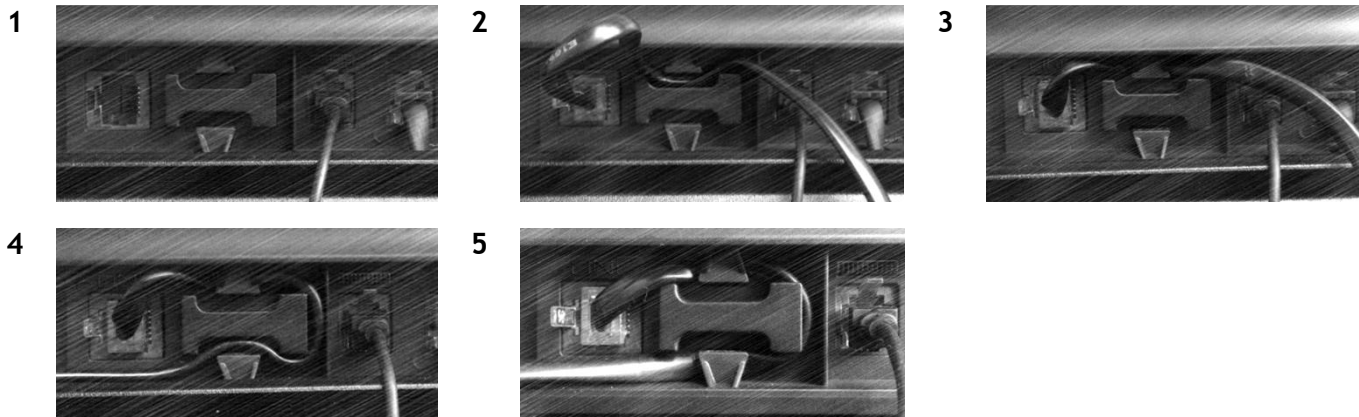

1.5 Aloitusnäyttö

Näistä näkymistä voi käyttää puhelimen toimintoja. Oletusnäkymässä on kolme sivua, joita voi selata painamalla näkymän yläreunan välilehtiä. Valittu sivu on korostettuna.


- Valikko
- Henk
- Info

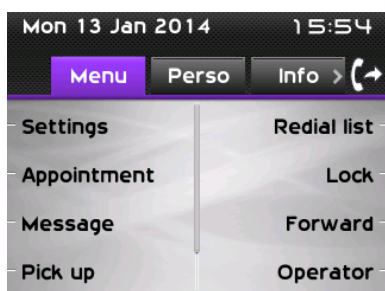

8068



8038/8039

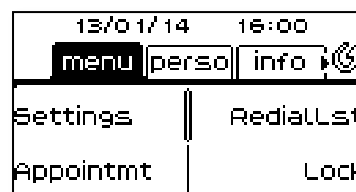

8028/8029

- Val.
Sisältää kaikki toiminnot ja sovellukset, jotka ovat käytettävissä kyseisen toiminnon tai sovelluksen painikkeella. Tämän sivun valikkojen avulla voi esimerkiksi muokata soittoaänen, näytön kontrastin ja viestipalvelun asetuksia, ohjelmoida muistutussoiton, poistaa puhelimen käytöstä, määrittää näytön aloitussivun ja käyttää puhelimen toimintoja, kuten kymmenen viimeksi valitun numeron uudelleenvalintaa.
- Oma
Sisältää tiedot ohjelmoitavista linja- ja pikavalintanäppäimistä.
- Info
Sisältää tietoja puhelimesta ja toimintojen tiloista, esimerkiksi nimen, puhelinnumeron, viestien määrän, kutsunsiirron tilan ja muistutuksen sovitusta puhelusta.
-  /  Kutsunsiirto: Tähän kuvakkeeseen liitettyä näppäintä painamalla voit ohjelmoida kutsunsiirtotoiminnon tai muokata sitä.

1.6 Navigointi



OK-näppäin:

Vahvistaa ohjelmoinnin tai muokkauksen aikana tehdyt valinnat.

Vaakatason navigaattorinäppäin:

Käytetään siirryttäessä sivulta toiselle sekä näyttämään tietoja nykyisistä puheluista (puhelu käynnissä, puhelut pidossa, saapuva puhelu).

Pystytason navigaattorinäppäin:

Sivun sisällön selaaminen



Takaisin/Lopeta-painike

Voit palata aiempaan vaiheeseen painamalla tätä painiketta.

Voit palata kotisivulle painamalla tätä painiketta (pitkä painallus).

1.7 Tilakuvakkeet / Puheluikonit:

Näytön yläreunan palkissa näkyvät kuvakkeet antavat tietoa tietyistä puhelimen asetuksista tai puhelun tilasta.



Kuuloke kytketty



Pääte poissa käytöstä



Sovittu puhelu ohjelmoitu



Tuleva puhelu -kuvake



Puhelu käynnissä -kuvake



Puhelun pito -kuvake

1.8 Pysyvät ominaisuuspainikkeet

Ne ovat aivan kaiuttimen yläpuolella

	Mykistys- ja automaattivastaus-painike. Puhelun aikana voit estää keskustelukumppania kuulemasta sinua. Kun et ole puhelussa, voit vaihtaa puhelimen automaattivastautilaan. Puhelun tullessa puhelin vastaa automaattisesti ja siirryt suoraan handsfree-tilaan. Kun toiminto on aktivoituna, painike on sininen
	Äänenvoimakkuuden lasku Vähennä kontrastia
	Äänenvoimakkuuden nosto Lisää kontrastia
	Painamalla tätä näppäintä voidaan vastata saapuvaan puheluun handsfree-tilassa (näppäin on sininen). Kun puhelu on käynnissä, näppäintä painamalla voi siirtyä handsfree-tilasta käyttämään kuulokkeita tai puhelinta.
	Ohjelmoitavat painikkeet (F1- ja F2-painikkeet).Merkkivalon syttyminen osoittaa näppäimeen liitetyn toiminnon olevan käytössä. Näihin painikkeisiin voidaan liittää palvelu tai suora puhelu.
	Uudelleensoittopainike: 'Uudelleensoitto'-toiminnon käyttö. Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen (lyhyt painallus) Kymmeneen viimeksi valittuun numeroon soittaminen (pitkä painallus)
	Tietonäppäin: Tuo näyttöön tietoa valikkosivun toiminnoista ja Omat asetukset -sivun näppäinten ohjelmoimisesta.
	Viestipalvelunäppäintä painamalla pääset käyttämään eri viestipalveluita Painikkeeseen tulee valo, kun olet saanut uuden ääniviestin, tekstiviestin tai takaisinsoittopyynnön.

1.9 Kirjainnäppäimistö

Puhelimen mukana seuraa alfanumeerinen näppäimistö maan ja kielen mukaan:

- Maakohtaiset versiot:
 - AZERTY
 - QWERTZ
 - QWERTY (international)
 - QWERTY (nordic)



Käytä näppäimistöä antaaksesi kontaktien nimiä puhelimen asetuksia tehtäessä. Suora yhteys valintanäppäimistöön, kun kontaktin nimi annetaan näppäimistöllä.

Alla on luettelo toimintopainikkeista, joilla voit käyttää kaikkia symboleja

	Kursorin siirtopainikkeet (vasen, oikea, ylös ja alas). Käytetään siirtymiseen ruutuja muokatessa. Paina Alt-painiketta päästäksesi vasemmalle ja ylös
	Caps lock: teksti isoilla kirjaimilla.
	Alt-näppäin. Tiettyjen erikoismerkkien ja välimerkkien käyttö.
	Enter-painike: muokatun tekstin vahvistus.
	Backspace-painike: yhden kirjaimen poisto muokkausruudussa.


1.10 Lisämoduuli



Vilkkuva sininen: tuleva puhelu

Asennus

10 näppäimen Premium Add-on -moduulit

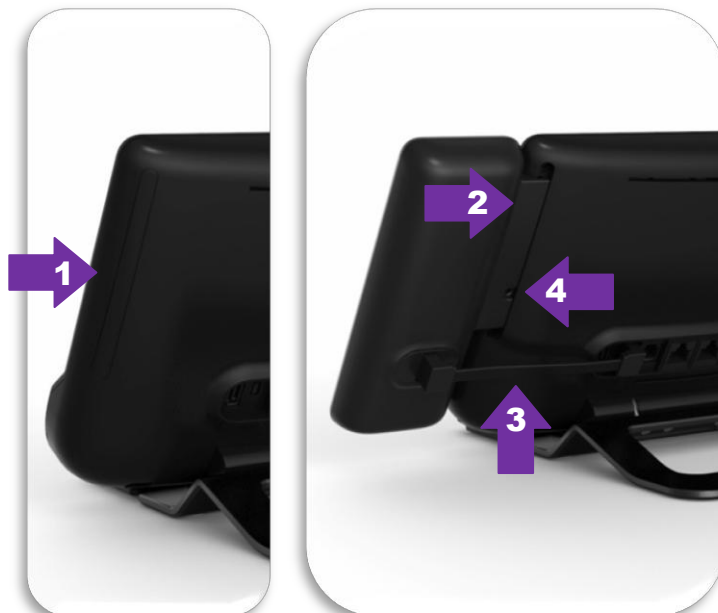


1. Poista puhelimen takana oleva suojakotelo
2. liitä lisäosa oikein kyseiseen osaan
3. Liitä mukana seurannut johto puhelimen takana olevaan liitäntään
4. Kiinnitä lisämoduuli paikalleen mukana seuranneella ruuvilla

Premium Add-on 40 keys / Premium Smart Display 14 keys:

1. Liitä mukana seurannut johto puhelimen takana olevaan liitäntään
2. Kiinnitä haluttaessa jalustat (puhelimen ja lisämoduulin) paikalleen mukana seuranneella klipsillä

1.11 Puhelunhallintanäyttö

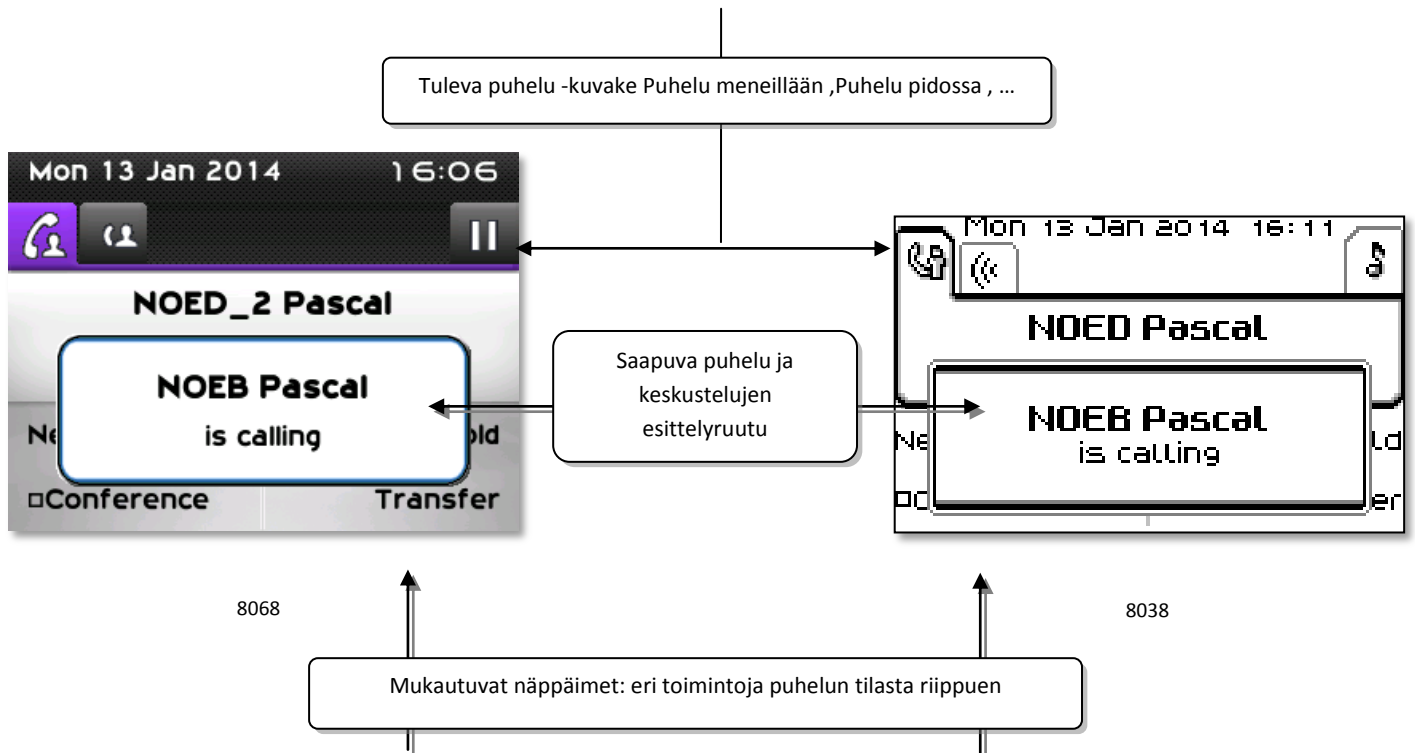

- Kukin puhelu on omalla välilehdellään, joka on merkitty puhelun tilan ilmaisevalla kuvakkeella (meneillään, pidossa, saapuva). Voit tarkastella saapuvan tai pidossa olevan puhelun tietoja puhelun aikana käyttämällä vaakasuuntaisia navigaationäppäimiä.



- Kaikki toiminnot ovat käytettävissä, kun puhelu näkyy näytöllä. Paina Ylös- ja Alas-nuolia siirtyäksesi sivulla ylös tai alas. Käytettävissä olevat toiminnot, kuten siirto tai neuvottelu, määräytyvät puhelun tilan mukaan. Kutsunsiirto ei esimerkiksi ole käytettävissä meneillään tai pidossa olevan puhelun ja saapuvan puhelun välillä.



- Voit puhelun aikana siirtyä tämän näppäimen avulla puhelunäytöstä sovellusnäyttöön, jolloin voit esimerkiksi etsiä tarvitsemasi numeron tai ohjelmoida muistutussoiton.

Voit myös käyttää Oma-sivua puheluiden hallintaan.

Siirry Oma-sivulle painamalla puhelun aikana Paluu- ja lopetusnäppäintä. Odottaville ja meneillään oleville puheluille on osoitettu omat linjanäppäimensä. Voit siirtyä haluamaasi puheluun valitsemalla sille osoitetun näppäimen.

1.12 My IC Phone Bluetooth® Wireless -puhelin



Jos Bluetooth®-puhelin on telineessään, puhelun voi aloittaa ja lopettaa varattu/vapaana-painiketta painamatta. Riittää, kun otat Bluetooth®-luurin telineestä tai asetat sen telineeseen.


Merkkivalo

- Ei pala: toimii normaalisti
- Vilkkuu vihreänä: yhteydessä
- Tasainen vihreä valo: luuri on latauksessa
- Vilkkuva oranssi valo: akun lataus on vähäinen, tai luuri on kuuluvuusalueen ulkopuolella
- Tasainen oranssi valo: vajaatoiminta

Bluetooth®-puhelimien akun asentaminen tai vaihtaminen

① Nosta akkulokeron kansi

② Vedä akun pidike ulos

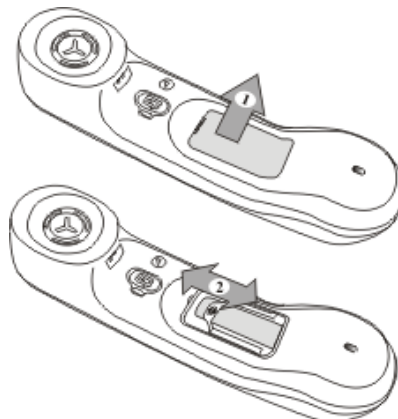

Akku latautuu Bluetooth®-luurin ollessa tukiasemassa.

2 Puhelimen käyttö

2.1 Puhelun soittaminen

Käytä yhtä seuraavista:

- Valitse suoraan numero, johon soitat
- Nosta luuri  Anna kohteen numero
-  Paina Bluetooth®-laitteen linja varattu/vapaa-painiketta (IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri)  Anna kohteen numero
-  Kädet vapaana (“hands-free”)  Anna kohteen numero
- Ohjelmoitu linjanäppäin
- Soita nimen mukaan (anna kontaktin nimen ensimmäiset kirjaimet kirjainnäppäimistöllä)
-  Valitse viimeksi soitettu numero uudelleen

Soita ulkoinen puhelu valitsemalla ulkolinjan koodi ennen yhteyshenkilön numeron valintaa

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa ulkoisen puhelun kestoa. Tällöin puhelin antaa äänimerkin ja/tai näyttää sanoman näytössä 20 sekuntia ennen yhteyden katkeamista.

Jos puheluun ei vastata:

Käytä yhtä seuraavista:

- *Vastaa.*:Pikapuhelinyhteyden avaaminen
- *Tak.soitto*:Takaisinsoittopyyntö varattuun puhelimeen
- *Teksti*:Tekstiviestin jättö

2.2 Puhelun vastaanottaminen

Käytä yhtä seuraavista:

- Nosta luuri
-  Paina Bluetooth®-laitteen linja varattu/vapaa-painiketta (IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri)
-  Kädet vapaana (“hands-free“)
-  Paina saapuvan puhelun kuvakkeen viereistä painiketta

2.3 Soittaminen handsfree-tilassa

Pääte on lepotilassa:


-  Lyhyt painallus >> Kädet vapaana ("hands-free")
-  Puhelun lopettaminen

Puhelun aikana:

- Keskustelun aikana
-  Lyhyt painallus >>  Kädet vapaana ("hands-free")

Voit nostaa luurin puhelun aikana keskeyttämättä puhelua.

2.4 Kaiuttimen käyttö puhelun aikana (luuri nostettuna) -Kaiutin

- Keskustelun aikana
-  Kaiuttimen aktivointi >>  >> Näppäimen merkkivalo syttyy
-   Äänenvoimakkuuden säätö (9 tasoa)
-  Kaiuttimen poiskytkentä >>  >> Näppäin ei ole enää valaistu

Voit ottaa kädet vapaana -kuulokkeen käyttöön painamalla kaiutinnäppäintä lyhyesti (merkkivalo syttyy ja palaa tasaisesti).

2.5 Yhteyshenkilölle soittaminen nimellä (yrityksen luettelo)

- Nimen ensimmäisten kirjainten valinta
- Ehdottaa nimen ja puhelinnumeron sekä järjestysnumeron listalla

Jos vastaanottajan nimi on haluamasi

-  Soita

Jos vastaanottajan nimi ei ole haluamasi:

Käytä yhtä seuraavista:

- **Etunimi** : Haun laajentaminen
-
- **Luettele** : Näytä nimiluettelo
-
- Valitse haettava nimi
- Seuraavan nimen näyttö (Oikea navigointi)
- Edellisen nimen näyttö (Vasen navigointi)

2.6 Soittaminen ohjelmoitua pikavalintanäppäintä käyttäen

- Siirry Oma-sivulle
- Valitse haluttu vastaanottaja ohjelmoitujen pikavalintanäppäinten avulla
- Soita haluamallesi vastaanottajalle

2.7 Puhelun suodatus vastaajan kautta

Tämä palvelu mahdollistaa puhepostilaatikkoosi ohjautuvien puhelujen suodatuksen. Silloin kun joku henkilö on jättämässä viestiä puhepostilaatikkoosi, voit siirtyä puhumaan hänen kanssaan

Suodatuksen aktivointi

- Ohjelmoitu näppäin ääniviestisuodatus
- Syötä henkilökohtainen salasanasasi
- Sama painike pysäyttääksesi sekä kuuntelun että suodatuksen

Puhelun vastaanottaminen

Kuulet, kun soittaja jättää viestiä

Käytä yhtä seuraavista:

-  Kädet vapaana (hands free) ottaaksesi puhelun
- Nosta luuri
-  Pysäyttääksesi vain kuuntelun

2.8 Uudelleensoitto

Viimeksi valitun numeron toisto

-  (lyhyt painallus) ➤ Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen

Kymmeneen viimeksi valittuun numeroon soittaminen

-  (pitkä painallus)
- Valitse soitettava numero viimeksi soitetuista numeroista
-  tai  Käynnistä puhelu

Tätä toimintoa voi käyttää myös valikosta:

- Siirry Val.-sivulle
- [*LShtevSt puh.*](#)
- Valitse soitettava numero viimeksi soitetuista numeroista

2.9 Automaattisen soitontoiston käyttö silloin, kun sisäpuhelun vastaanottajan linja on varattuna

- Alaliittymä varattu
- *Tak.soitto* >> Takaisinsoiton hyväksyminen näyttöön
- 

Automaattinen uudelleenvalinta ei ole käytössä, jos keskustelukumppanisi pääte on vapaa tai jos sinut on asetettu odotustilaan hänen ollessaan varattu

2.10 Automaattisen takaisinsoiton peruutus

- Kun puhelimesi soi
- *Tak.soitto* >> Näyttö ilmaisee, että puhelu on peruutettu

Takaisinsoittopyynnön peruutus on mahdollista vain, jos tavoittelemasi kontakti on vapauttanut linjan.

2.11 Välipuheluihin vastaaminen

Voit vastata puheluun nostamatta luuria. Kun puhelun vastataan, siirrytään automaattisesti kädet vapaana -tilaan. Soittajan tiedot näkyvät näytössä.

Käynnistys -Pääte on lepotilassa:

-  >> Vastaava ledi syttyy

Kun soittaja lopettaa puhelun, kaiutintila pysyy aktiivisena.

Poiskytkentä -Pääte on lepotilassa:

-  >> Vastaava ledi sammuu

2.12 DTMF-signaalien lähetys

Puhelun aikana on joskus tarpeellista lähettää äänitaajuusmerkkejä, esimerkiksi silloin, kun käytetään automaattivälittäjää tai puretaan viestejä muualla sijaitsevasta puhepostilaatikosta.

- Keskustelun aikana
- *LSh. DTMF*
- Anna DTMF-koodi

Toiminne kytkeytyy automaattisesti pois päältä lopetettuasi puhelun.

2.13 Mykistäminen (salaaminen)

Kuulet keskustelukumppanisi, mutta hän ei kuule sinua:

Puhelimesta

- Keskustelun aikana
-  Poista mikrofoni käytöstä >> Näppäimen merkkivalo syttyy
-  Jatka keskustelua >> Näppäin ei ole enää valaistu

Bluetooth®-laitteesta

-  Paina luurin äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäintä (pitkä painallus)

3 Keskustelun aikana

3.1 Toisen puhelun soittaminen keskustelun aikana

Keskustelun aikana

Käytä yhtä seuraavista:

- Valitse suoraan numero, johon soitat.
- Toisen vastaanottajan nimi.
- **Uusi puhelu** ➤ Toisen keskustelukumppanin numero
-  (pitkä painallus) tai  / Val. / **LShtevSt puh.** / Valinta 10 viimeksi käytetyn numeron joukosta
-  / Oma sivu / Ohjelmoitu linjanäppäin

➤ Ensimmäinen puhelu menee pitoon

Peruuta toinen puhelusi

Käytä yhtä seuraavista:

- Laske kuuloke
-  Katkaisunäppäin (Jos handsfree-tilassa)

Puhelun nouto pidosta:

Käytä yhtä seuraavista:

-  Paina näppäintä, jonka kohdalla on puhelu pidossa -kuvake
-  Kädet vapaana (hands free) ottaaksesi puhelun
- Nosta luuri
-  Puhelun aloitusnäppäin

Olet taas keskustelussa ensimmäisen keskustelukumppanisi kanssa

Jos toimit virheellisesti, laita luuri takaisin paikoilleen: puhelimesi soi, ja voit jatkaa puhelua ensimmäisen soittajan kanssa

3.2 Toiseen puheluun vastaaminen keskustelun aikana

- Toinen henkilö yrittää soittaa sinulle keskustelun aikana. Soittajan nimi tai numero näkyy muutaman sekunnin ajan
- Käytä jotakin seuraavista menetelmistä vastataksesi näkyvään puheluun
 - Linjanäppäimen ikoni vilkkuu, paina näppäintä 
 - *Vastaa*
- Ensimmäinen puhelu menee pitoon

Peruuta toinen puhelusi

Käytä yhtä seuraavista:

- Laske kuuloke
-  Katkaisunäppäin (Jos handsfree-tilassa)

Puhelun nouto pidosta:

Käytä yhtä seuraavista:

-  Paina näppäintä, jonka kohdalla on puhelu pidossa -kuvake
-  Kädet vapaana (hands free) ottaaksesi puhelun
- Nosta luuri
-  Puhelun aloitusnäppäin

Olet taas keskustelussa ensimmäisen keskustelukumppanisi kanssa

Jos toimit virheellisesti, laita luuri takaisin paikoilleen: puhelimesi soi, ja voit jatkaa puhelua ensimmäisen soittajan kanssa

3.3 Vuorottelu

Puhelu meneillään, toinen puhelu pidossa.

Toiseen puheluun siirtyminen:

- Valitse pidossa oleva yhteyshenkilö ➤➤ Ensimmäinen puhelu on pidossa

3.4 Puhelun yhdistäminen

Puhelun ohjaus toiseen numeroon:

- Keskustelun aikana
- Välilyönti ➤➤ Ensimmäinen puhelu menee pitoon
- Voit siirtää puhelun välittömästi tai odottaa, että yhteyshenkilö vastaa ennen kuin siirrät puhelun
- *Siirto*

Kahden ulkoisen vastaanottajan välinen siirto on yleensä sallittu (riippuu maasta ja järjestelmän ohjelmoinnista).

3.5 Puhelun siirtäminen vastaajaan

Haluatte siirtää keskustelukumppaninne kesken puhelun jonkin toisen henkilön äänipostilaatikkoon

- [Puhepostiin](#)
- Toisen keskustelukumppanin numero

3.6 Puhuminen kahden henkilön kanssa yhtä aikaa (neuvottelu)

- Toinen puhelu pidossa
- [Neuvottelu](#) >> Olet neuvottelussa

Päätä neuvottelu painamalla menupainiketta. Palaat ensimmäiseen puheluun (Jos neuvottelu on käynnissä)

- [Neuvottelu](#)

Puhelun/neuvottelun päättäminen (Jos neuvottelu on käynnissä)

Käytä yhtä seuraavista:

-  Lopeta
- Laske kuuloke

Jos haluat, että keskustelukumppaneillesi jää puheysteys neuvottelun loputtua:

- [Neuvottelu](#)
- [Siirto](#)

3.7 Puhelun asettaminen pitoon (pito)

Jos haluat asettaa keskustelun aikana puhelun pitoon ja noutaa sen myöhemmin samalla puhelimella.

- Keskustelun aikana
- [Pito](#) >> Puhelu odottaa 

Puhelun nouto pidosta:

- Valitse pidossa oleva puhelu

3.8 Ulkopuhelun säilytys (“pysäköinti”)

Odottavan puhelun jatkaminen:

- Keskustelun aikana
- [SäilytS puh.](#)

Jonossa olevien puheluiden seuranta

- Siirry Val.-sivulle
- [Poiminta](#) > [Poistasäil.](#)

Mikäli pysäköityä puhelua ei ole palautettu määrätyn ajan kuluessa (1min30s oletusarvo), se siirtyy välittäjälle.

3.9 Sisäpuheluun liittyminen kolmantena puhujana

Vastaanottajan puhelin on varattu. Jos puhelin ei ole suojattu, voit liittyä puhelinkeskusteluun, jos sinulla on siihen oikeus:

- *Rinnankytk.*
- Katkaise puhelu samalla näppäimellä (*×Rinnankytk.*)

Puhelun suojaaminen kolmannelta puhujalta:

- Paina muokattavaa näppäintä
- Syötä vastaanottajan numero

Suojaus lakkaa, kun luuri lasketaan paikoilleen.

3.10 Numeron lisääminen muistiin

Numeron tallentaminen linjanäppäimeen puhelun aikana:

Keskustelun aikana

- *Tall.tilap.*
- Valitse Oma-sivulla oleva linjanäppäin
- Anna keskustelukumppanin nimi
- Hyväksyminen

3.11 Säädä äänenvoimakkuutta

Kaiuttimen tai luurin äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

- Keskustelun aikana
-   Säädä äänenvoimakkuutta

4 Meet me -neuvottelu

Toiminto “Meet me” mahdollistaa neuvottelun, johon voi osallistua enintään kuusi henkilöä: puhelinneuvottelun “isäntä”, jolla on oikeudet aloittaa neuvottelu, ja neuvotteluun osallistuvat henkilöt (enintään viisi).

4.1 Meet me -puhelinneuvottelun aloittaminen

Jotta osanottajat voivat osallistua neuvotteluun, heidän kanssaan on sovittava etukäteen tunnin neuvottelusta ja heille on annettava sisäänpääsykoodi.

Kun järjestelmä kehottaa syöttämään koodin tai salasanan, voit yrittää kolme kertaa ennen kuin järjestelmä hylkää pyyntösi.

- Nosta puhelin
- Syötä “Meet me” -puhelinneuvottelun käyttöönottokoodi
- Syötä puhelinnumerosi (sisäinen)
- Syötä henkilökohtainen salasanasasi
- Syötä puhelinneuvottelun sisäänpääsykoodi

Neuvotteluyhteys on luotu.

Käyttöönottokoodi: Järjestelmän valvoja määrittelee tämän koodin järjestelmän konfiguroinnin yhteydessä.

Meet me -puhelinneuvottelun käyttöönottonumero: neuvottelun järjestäjä käyttää tätä numeroa, kun hän haluaa aloittaa neuvottelun ulkopuolisesta päätteestä. Järjestelmän valvojan on määriteltävä numero etukäteen.

Salasana: oletussalasanaa ei voi käyttää. Siirry tarvittaessa kohtaan.

Kun neuvottelun järjestäjä sulkee puhelimen, kaikki neuvotteluyhteydet katkeavat.

4.2 Meet me -puhelinneuvotteluun liittyminen

Kun neuvottelun järjestäjä on luonut neuvotteluyhteyden, neuvottelun osallistujat voivat liittyä "Meet me" -puhelinneuvotteluun (enintään viisi osallistujaa).

- Nosta puhelin
- Syötä "Meet me" -puhelinneuvottelun liittymiskoodi
- Syötä puhelinneuvottelun sisäänpääsykoodi

Olet neuvottelussa

Liittymiskoodi Järjestelmän valvoja määrittelee tämän koodin järjestelmän konfiguroinnin yhteydessä.

Meet me -puhelinneuvottelun liittymisnumero: tällä numerolla osallistujat voivat liittyä puhelinneuvotteluun ulkopuolisesta päätteestä.

Kun osallistuja liittyy puhelinneuvotteluun, kuuluu piippaus. Kun osallistuja poistuu puhelinneuvottelusta, kuuluu kaksi piippausta.

Et voi liittyä kokouspuheluun, jos osanottajia on jo mukana enimmäismäärä.

Jos neuvottelun isäntä ei ole vielä käynnistänyt neuvottelua, puhelusi asetetaan pitoon neuvottelun käynnistymiseen asti (enintään viideksi minuutiksi).

Jos et voi liittyä neuvotteluun siihen suoraan soittamalla, soita ensin sisäiselle käyttäjälle tai automaattiseen keskukseen Tämä näppäilee puolestasi neuvottelunumeron ja yhdistää sitten puhelusi (noin 10 sekuntia).

5 Yleistointeet

5.1 Ohjattujen puheluiden äänimerkin vastaanotto

Toiselle päätteelle tarkoitetun puhelun äänimerkin havaitseminen:

- Muokattu näppäin “Valvottujen linjanäppäinten hälytysääni”
- Peruutus samalla näppäimellä

5.2 Yleiskutsuun vastaaminen

Välittäjän poissa ollessa hänen puhelimeensa ohjatut ulkopuhelut soivat yleisesti. Vastaaminen:

- Siirry Val.-sivulle
- *Poiminta* ▶ *Yökello*

5.3 Johtaja/assistentti-suodatus

Järjestelmään voidaan ohjelmoida poimintaryhmiä “johtaja/sihteerit”, joiden avulla esimiehen puhelut voidaan ohjata yhdelle tai usealle sihteerille.

Esimiehen tai sihteerin puhelimesta:

- Muokattu näppäin “Suodatus” >> Kutsut suodatetaan valitulle henkilölle (esim. sihteeri)
- Peruutus samalla näppäimellä

Suodatus näkyy johtajan puhelimen näytössä ja ”suodatus”-näppäimessä.

5.4 Puhelun poiminta

Kuulet puhelimen soivan toisessa alaliittymässä, jossa siihen ei voida vastata. Jos sinulla on siihen oikeus, voit vastata puheluun omasta puhelimestasi.

Jos soiva puhelin kuuluu samaan poimintaryhmään kuin omasi:

- Ohjelmoitu näppäin ryhmäpuhelun poiminta

Jos soiva puhelin ei kuulu samaan poimintaryhmään:

- Siirry Val.-sivulle
- *Poiminta* ▶ *Päätelaite*
- Anna soivan puhelimen numero

Järjestelmän ohjelmoinnilla jotkut puhelimet voidaan suojata poiminnalta.

5.5 Jokainen ulkoinen puhelu, joka on tarkoitettu välittäjälle, soi sinun puhelimesi, ja voit vastata siihen:

- Muokattu näppäin “Apuvälittäjä”
- Puhelimesi soi samaan aikaan kuin vaihde
- Peruutus samalla näppäimellä

Jokainen puhelu valittuun puhelimeen:
Puhelimesi soi, kun vaihteeseen tulee puhelu

- Nosta puhelin
- 
- Muokattu näppäin "Apuvälittäjä"

5.6 Muiden puhelimien kutsujen valvonta

Puhelu saman poimintaryhmän puhelimesta:

Tietyt puhelimet voivat kuulua poimintaryhmään, johon voit liittyä valitsemalla kyseisen ryhmän numeron.

- Nosta puhelin
- Ryhmän numero

Poimintaryhmästä irtautuminen väliaikaisesti: /Poimintaryhmään palaaminen:

- Ohjelmoitu näppäin ryhmästä poistuminen
- Anna ryhmän numero

Puhelimen kuulumisella ryhmään ei ole mitään vaikutusta tuleviin sisä- tai ulkopuheluihin. Voit aina soittaa ryhmän tiettyyn puhelimeen kyseisen puhelimen omalla numerolla.

5.7 Puhelu sisäisen vastaanottajan kannettavaan puhelimeen

Vastaanottajan puhelin ei vastaa, ja hänellä on kannettava puhelin:

- Ohjelmoitu näppäin henkilöhaku
- Näyttö ilmoittaa puhelusi haun olevan meneillään

Vastaanottaja voi vastata puheluun mistä tahansa järjestelmän puhelimesta.

5.8 Hakuun vastaaminen

Voit vastata hakuun käyttämällä mitä tahansa järjestelmän puhelinta.

Hakulaitteesi soi

- Ohjelmoitu näppäin vastaus henkilöhakuun
- Anna ryhmän numero

5.9 Soita vastaanottajalle kaiuttimeen

Alaliittymä ei vastaa. Jos sinulla on siihen oikeus, voit vastata hänen puhelimeensa:

- Vastaanottaja ei vastaa
- *Vastaa.*

Muodostuu pikapuheluyhteys, jos vastaanottajalla on Reflexes-puhelin "hands-free" -toiminteella

5.10 Tekstiviestin lähettäminen alaliittymään

-  tai *Viesti*
- *Läh.tekstiVi*
- Käytä yhtä seuraavista:
 - Valitse vastaanottajan numero
 - Nimen ensimmäisten kirjainten valinta
- Valitse lähetettävä viestityyppi (kiinteä viesti, uusi viesti, jne.)

Ennalta määritellyn viestin lähettäminen

- *Vakioviesti*
- Valitse lähetettävä viesti
- 

Anna soivan puhelimen numero *Kieli*

Huomautus: voit valita lähetettävän viestin käyttämällä sen numeroa vaihtoehtona valitsemiseksi:
Siirryviesti

27 viestimahdollisuutta:

1	SOITA TAKAISIN	15	TAPAAMINEN * * * (*)
2	SOITA HUOMENNA	16	TAPAAMINEN * * * KLO **: ** (*)
3	SOITA TAKAISIN KLO **: ** (*)	17	ULKONA
4	SOITA * (*)	18	LOPPUPÄIVÄ VARATTUNA
5	Välittäjälle soittaminen	19	POISSA PALAAN KLO **: **
6	SOITA SIHTEERILLE	20	POISSA PALUU * * * KLO **: ** (*)
7	SOITAN TAKAISIN KLO **: ** (*)	21	LOMALLA PALUU * * * (*)
8	HENKILÖHAKUUN	22	ASIAKASKÄYNTI
9	NOUDA FAX	23	ASIAKASKÄYNTI PALUU * * * (*)
10	NOUDA POSTI	24	HUONEESSA NRO * (*)
11	PERU KUTSUNSIIRTO	25	KOKOUS, ÄLÄ HÄIRITSE
12	VIERAS ODOTTAA	26	LOUNAS
13	VIERAITA VASTAANOTOSSA	27	SAIRAANA
14	TAPAAMINEN KLO **: ** (*)	(*)	Täydennetään numeronäppäimistöllä

Uuden viestin lähettäminen

- *Uusiviesti*
- Kirjoita viesti
- 

5.11 Puheviestin kopion lähettäminen

- 
- *Ääni*
- Anna salasana >> Näytä uusien ja vanhojen viestien määrä
- *Lueviesti*
- Valitse kopioitava viesti
- 
- *Lähetäkopio*
- Anna kohteen numero
- 
- *Lähetä*

Kun lähetät viestin kopion, voit myös tallentaa viestiin lisättäväksi kommentin.

- *Nauhoita*
- Viestin nauhoittaminen
- *Pysäytä*
- 

5.12 Ääniviestin lähettäminen vastaanottajalle / jakelulistalle

- 
- *Ääni*
- Anna salasana
- *Lähetä*
 - Vastaanottajan tai listan numero tai
 - Vastaanottajan tai listan nimi
- 
- *Nauhoita*
- Viestin nauhoittaminen
- *Pysäytä*
- 

Ennen viestin lähettämistä voit lisätä kohteen, tallentaa uuden viestin tai toistaa tallennuksen.

5.13 Viestin lähetys ryhmän kaiuttimiin

Voit kuuluttaa oman kuulutusryhmäsi puhelimista:

- Varattu
- Kuulutusryhmän numero >> Puhu, sinulla on 20 sekuntia aikaa
-  tai Lopeta

Ainoastaan valmiustilassa olevat ja kaiuttimella varustetut Reflexes-toiminnepuhelimet kuulevat viestin.

6 Pidä yhteyttä

6.1 Kutsunsiirron valinta

Voit valita, minkä tyyppiset puhelut noudattavat kutsunsiirtoasetusta: ulko-, sisä-, kaikki puhelut...

- 
- *Ulk./sis.* >> Valitse ulko- tai sisäpuhelu >> Näytössä puhelutyytit
- *Kaikkipuh.* >> Tunnus ROOM STATUS
- *Ulkoiset* >> Ulkopuhelujen siirto
- *Sisäiset* >> Sisäpuhelujen siirto

6.2 Puheluiden siirto toiseen numeroon (välitön siirto)

Numero voi olla koti- tai matkapuhelin, vastaaja tai sisäinen alanumero (operaattori ym.).

- 
- *Heti*
- Valitse numero >> Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty
- 

Voit myös valita kohdenumeron, johon puhelu siirretään käyttämällä uudelleenvalintatoimintoa tai yksittäistä luetteloa

Voit jatkaa soittamista. Sinulle voi soittaa vain siitä puhelimesta, johon puhelusi on siirretty.

6.3 Siirrä puhelut puhepostilaatikkoosi

- 
- *Heti»Pposti* >> Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty
- 

6.4 Kun palaat takaisin, kuuntele puhepostilaatikkoosi saapuneet viestit

Merkkivalo ilmoittaa saapuneesta viestistä

- 
- *Ääni*
- Anna salasana >> Näytä uusien ja vanhojen viestien määrä
- *Lueviesti*
- Valitse haluamasi viesti >> Lähettäjän nimi, päiväys, aika ja viestiluokka
- *Kuuntele* >> Kuuntele viesti
- *Tyhjennä* >> Poista viesti
- *Soita* >> Soita viestin lähettäjälle
- *Lähetäkopio* >> Kopioi viesti

6.5 Henkilökohtaisen avustajan aktivointi tai peruutus

- Siirry Val.-sivulle
- *Asetukset* » *Tav.Palv.*
- *Käytössä* tai *Eikäytössä* » Ota avustajatoiminto käyttöön tai poista käytöstä
- 

6.6 Henkilökohtainen avustaja: olet tavoitettavissa yhdestä ainoasta numerosta

- Siirry Val.-sivulle
- *Asetukset* » *Tav.Palv.* » *Valikko*
- Voit sitten valita minne puhelut siirretään:
 - *Alanumero* » Valitse kollegan, assistentin tai jonkun muun numero
 - *Ulkoinennro* » Valitse ulkopuolinen numero
 - *Matkapuhnro* » Valitse matka- tai DECT-puhelimesi numero
 - *Välittäjä* » Kytke kutsunsiirto vaihteeseen päälle / pois
- 

6.7 Kutsunsiirto henkilöhakuun

Olet tavoitettavissa hakulaitteesta:

- 
- *Hhakuun* » Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.8 Kutsunsiirto toisesta puhelimesta (Follow-me)

Haluat puheluidesi seuraavan sinua:

Aktivoi toiminne puhelimesta, jonka ääressä olet.

- 
- *Followme*
- Anna alanumero » Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

Jos tälle toiminnolle on ohjelmoitu painike, voit käyttää toimintoa suoraan

- Paina muokattavaa näppäintä
- Anna alanumero » Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.9 Ryhmäkutsujen siirto

Voit siirtää kaikki kutsuryhmään tulevat puhelut johonkin alaliittymään:

- Ohjelmoitu näppäin ryhmäpuheluiden siirto
- Anna kohteen numero
- Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.10 Kaikkien siirtojen peruuttaminen

- 
- *Peruksiirto*

Kaikki siirrot voidaan peruuttaa myös ohjelmoimalla toisentyypinen siirto.

6.11 Valinnaisen kutsunsiirron ja ryhmäkutsujen siirron peruutus

- Vastaava siirtonäppäin (ryhmäkutsu tai valinnainen)

6.12 Kutsunsiirto varattu-tapauksessa

Toinen henkilö voi vastaanottaa sinulle tulevat puhelut linjasi ollessa varattuna.

- 
- *Kunvarattu*
- Anna kohteen numero >> Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.13 Älä häiritse -toiminne

Voit suojata puhelimesi ajoittain kaikilta puheluilta.

- 
- *ÄläHäiritse* >> Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

Soittajan näyttöön tulee viesti Älä häiritse.

6.14 Poissaoloviestin jättäminen

Voit jättää puhelimeesi poissaoloviestin, joka näkyy sinulle soittavien alaliittymien puhelinten näytössä.

- 
- *Tekstivast.*
- Valitse viestityyppi

Ennalta määritellyn viestin lähettäminen

- *Vakioviesti*
- Valitse lähetettävä viesti
- 

Anna soivan puhelimen numero *Kieli*

Huomautus: voit valita lähetettävän viestin käyttämällä sen numeroa vaihtoehdon valitsemiseksi:
Siirryviest

27 viestimahdollisuutta:

1	SOITA TAKAISIN	15	TAPAAMINEN * * * (*)
2	SOITA HUOMENNA	16	TAPAAMINEN * * * KLO **: ** (*)
3	SOITA TAKAISIN KLO **: ** (*)	17	ULKONA

4	SOITA * (*)	18	LOPPUPÄIVÄ VARATTUNA
5	Välittäjälle soittaminen	19	POISSA PALAAN KLO **:*
6	SOITA SIHTEERILLE	20	POISSA PALUU * * * KLO **:** (*)
7	SOITAN TAKAISIN KLO **:** (*)	21	LOMALLA PALUU * * * (*)
8	HENKILÖHAKUUN	22	ASIAKASKÄYNTI
9	NOUDA FAX	23	ASIAKASKÄYNTI PALUU * * * (*)
10	NOUDA POSTI	24	HUONEESSA NRO * (*)
11	PERU KUTSUNSIIRTO	25	KOKOUS, ÄLÄ HÄIRITSE
12	VIERAS ODOTTAA	26	LOUNAS
13	VIERAITA VASTAANOTOSSA	27	SAIRAANA
14	TAPAAMINEN KLO **:** (*)	(*)	Täydennetään numeronäppäimistöllä

Uuden viestin lähettäminen

- *Uusiviesti*
- Kirjoita viesti
- 

6.15 Tekstiviestien lukeminen

Viestien merkkivalo ilmaisee saapuneet viestit.

-  >> Saapuneiden viestien lukumäärä
- *LuetekstiVi* >> Viesti näkyy ruudussa
- *Luelisää* >> Viestin jatko ja viestin saapumisaika näkyy ruudussa
- Pakollisen kuuloketilan ottaminen käyttöön / poisto käytöstä
 - Valitse vasen-oikea-navigointi nähdäksesi edellinen ja seuraava viesti
 - *Tyhjennä* >> Poista viesti
 - *Soita* >> Soita viestin lähettäjälle
 - *Läh.tekstiVi* >> Katso 'Tekstiviestin lähettäminen alaliittymään'.
 - *Tall.tilap.*
 - >> Tallenna viestin lähettäjän numero hakemistoon
 -
-  >> Viestipalvelusta poistuminen
-

6.16 Saapuneesta viestistä ilmoittaminen

Olet saanut ääniviestin, mutta et ole työpisteessäsi. Voit määrittää puhelinpääteesi lähettämään tiedon saapuneesta viestistä toiseen päätteeseen.

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) » [Ilmoitus](#)
- Peräkkäiset painallukset vaihtavat asetuksen tilaa
- [PÄÄLLÄ/POIS](#)
- [Valinta](#) » » Peräkkäiset painallukset vaihtavat asetuksen tilaa
- 

Ajan muuttaminen

Voit muuttaa aikaa, jolloin ilmoituksen lähettäminen on käytössä.

- [Aikataulu](#)
- Muokkaa kellonaikaa
- 

7 Kustannukset

7.1 Kustannusten kohdistaminen projektille

Voit lisätä lähteviin ulkopuheluihin projektikoodin kohdistaaaksesi kustannukset asiakaskohtaisesti.

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) » [Omat palvelut](#) » [VSlikysely](#) » [LisSpalvelut](#) » [Projektikoodi](#)
- Asiakkaan projektikoodi
- Vastaanottajan numero

7.2 Ulkopuhelun hinta

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) » [Omat palvelut](#) » [VSlikysely](#) » [Yksit. kesk. ja takaisinsoitto](#) » [Laskutustiedot](#)

8 Puhelimen ohjelmointi

8.1 Puhepostilaatikon käyttöönotto

- Merkkivalo vilkkuu
- 
- Anna salasanasi ja nimesi ohjeiden mukaisesti

Tarvitset henkilökohtaista salasanaasi puhepostilaatikkoon pääsemiseen ja puhelimen lukitsemiseen. Salasanassasi on 6 merkkiä. Järjestelmä hylkää heikon salasanan, jossa on 6 samaa merkkiä (000000, 111111, jne.) tai peräkkäisiä numeroita (012345, 123456, jne.). Järjestelmän päivityksen jälkeen salasanassa voi edelleen olla vain 4 merkkiä. Tietoturvasyistä suosittelemme 6 merkin salasanaa. Ota yhteyttä asentajaan, jos haluat lisätietoja.

8.2 Oman tervehdyksen luominen puhepostilaatikon

Voit korvata vakiotervehdyksen omalla henkilökohtaisella tervehdykselläsi

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) > [Viestil.](#)
- Voit kuunnella tervehdystä, muokata tervehdystä ja asettaa oletustervehdyksen ([Kuuntele](#) , [Nauh.nimi](#) , [Perus](#))
- Voit korvata vakiotervehdyksen omalla henkilökohtaisella tervehdykselläsi ([Henk.viesti](#))
- Voit milloin tahansa keskeyttää tai jatkaa tallennusta tai lopettaa sen

8.3 Henkilökohtaisen salasanasi muuttaminen

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) > [Asetukset](#) > [Salasana](#)
- Vanha koodi (6 numeroa)
- Uusi koodi (6 numeroa)
- 

Niin kauan kuin puhepostilaatikkoasi ei ole otettu käyttöön, henkilökohtainen salasanasi on 1515.

Salasanassasi on 6 merkkiä. Järjestelmä hylkää heikon salasanan, jossa on 6 samaa merkkiä (000000, 111111, jne.) tai peräkkäisiä numeroita (012345, 123456, jne.). Järjestelmän päivityksen jälkeen salasanassa voi edelleen olla vain 4 merkkiä. Tietoturvasyistä suosittelemme 6 merkin salasanaa. Ota yhteyttä asentajaan, jos haluat lisätietoja.

8.4 Soittoäänien asetusten muokkaaminen

- Siirry Val.-sivulle
- *Asetukset* » *Puhelin* » *Soittoääni*

Valitse sävel

- *Sävy*
- Valitse haluamasi sävel (16 säveltä)
- 
-  Loppu

Soiton voimakkuuden säätö

- *Taso*
-   Valitse haluamasi äänenvoimakkuus: (10 tasoa)
- 
-  Loppu

Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä

- *Äänetön*
- *PÄÄLLÄ/POIS* » ota käyttöön/poista käytöstä
- 
-  Loppu

Aktivoi/poista käytöstä kokoustila (voimistuva soittoääni)

- *Voimistuva*
- *PÄÄLLÄ/POIS* » ota käyttöön/poista käytöstä
- 
-  Loppu

Hillityn soittoäänien aktivointi ja poistaminen käytöstä

- *Piippaus*
- *3 Piippaus + Soittoääni*
- *PÄÄLLÄ/POIS* » ota käyttöön/poista käytöstä
- 
-  Loppu

Soittoäänien voimakkuuden säätäminen äänen soidessa

- Puhelimesi soi
-   Soiton voimakkuuden säätö

8.5 Näytön kontrastin säätö (8028/8029/8038/8039 Premium Deskphone)

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) » [Puhelin](#) » [Kontrasti](#)
- [Näyttö](#) tai [Näppäimet](#) » » Säädä näytön tai näppäimistön lisäosan näppäinten kontrastia painamalla vastaavia näppäimiä useita kertoja peräkkäin

8.6 Aloitus sivun valitseminen

Voit valita sivun, jonka pääte näyttää oletusarvoisesti.

- [Asetukset](#) » [Asetukset](#) » [Kotisivu](#)
- Valitse oletussivu
- 
- 

8.7 Kielen valinta

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) » [Asetukset](#) » [Kieli](#)
- Valitse kieli
- 

8.8 Pikavalintanäppäinten ohjelmointi (Oma sivu)

Oman sivun näppäimet voidaan ohjelmoida.

- Siirry Omat asetukset -sivulle navigaattorinäppäimen avulla
- Jos näppäintä ei ole vielä ohjelmoitu:
 - Valitse ohjelmoitava näppäin
 - Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
 - 
- Jos näppäin on jo ohjelmoitu:
 - 
 - Valitse ohjelmoitava näppäin
 - Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
 - 

8.9 Suoravalintanäppäinten poisto (Oma sivu)

- Siirry Omat asetukset -sivulle navigaattorinäppäimen avulla
- 
- Valitse poistettava painike
- [Tyhjennä](#)
- 

8.10 Pikavalintanäppäinten ohjelmointi (Näppäimet F1 ja F2)

- Paina ohjelmoitavaa näppäintä F1 tai F2
- Jos näppäintä ei ole vielä ohjelmoitu:
- Valitse ohjelmoitava näppäin
 - Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
 - 
- Jos näppäin on jo ohjelmoitu:
 - 
 - Valitse ohjelmoitava näppäin
 - Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
 - 

8.11 Suoravalintanäppäinten poisto (Näppäimet F1 ja F2)

- 
- Valitse poistettava painike
- *Tyhjennä*
- 

8.12 Pikavalintanäppäinten ohjelmointi (8028/8029 Premium Deskphone)

Puhelimissa on neljä ohjelmoitavaa näppäintä, joissa on led-valot ja paperietiketit.

Led-valon toiminta voi vaihdella järjestelmäasetuksista riippuen. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asentajaan tai järjestelmänhaltijaan.

- Jos näppäintä ei ole vielä ohjelmoitu:
 - Valitse ohjelmoitava näppäin
 - Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
-  Vahvista nimi ja numero.
- Jos näppäin on jo ohjelmoitu:
 - 
 - Valitse ohjelmoitava näppäin
 - Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
 -  Vahvista nimi ja numero.

8.13 Suoravalintanäppäinten poisto (8028/8029 Premium Deskphone)

- 
- Valitse poistettava painike
- *Tyhjennä*
- 

8.14 Muistutussoiton asetus

Voit asettaa väliaikaisen muistutuksen (yksi 24 tunnin sisällä) tai pysyvän muistutuksen (joka päivä samaan aikaan)

- Siirry Val.-sivulle
- *Muist.soitto*
- Anna tapaamisen aika
- *Tilapäinen* / *Jatkuva* >> Valitse tapaamisen tyyppi (väliaikainen tai pysyvä)
- 

Aloitussivulla näkyy kuvake Muistutussoitto asetettu.

Puhelimesi tekee muistutussoiton ohjelmoituun aikaan:

- 

Jos puhelimesi on aktivoitu kutsunsiirto, muistutussoitto ei seuraa kutsujen mukana.

Muistutussoiton perumiseksi:

- Siirry Val.-sivulle
- *Muistut.soit*
- *Tilapäinen* / *Jatkuva* >> Valitse tapaamisen tyyppi (väliaikainen tai pysyvä)
- *Tyhjennä*
- 

Muistutussoitto asetettu -kuvake poistuu aloitussivulta.

8.15 Oman numeron selvittäminen

Puhelinpääteesi numero näkyy Tieto-sivulla.

8.16 Pääteen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

 Kuvake ilmaisee, että puhelin on lukittuna.

- Siirry Val.-sivulle
- *Lukitus*
- Anna salasana >> Puhelin on nyt otettu käyttöön tai poistettu käytöstä

8.17 Kuulokeasetuksen muokkaaminen

Oletusarvoisesti puhelimen ääniliitântää voi käyttää kuulokkeen, hands-free-sarjan tai kaiuttimen liittämiseen. Laajakaistakuulokkeet voidaan myös asentaa äänilaadun optimoimiseksi.

- Siirry Val.-sivulle
- *Asetukset* > *Puhelin* > *Liitettyinä*
- *Kuuloke* / *Kädetvap.* / *Kaiutin* >> Valitse liitântään liitetty laitetyyppi
- 

8.18 Pakollisen kuuloketilan ottaminen käyttöön / poisto käytöstä

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) > [Puhelin](#) > [Kuulokepak](#).
- [PÄÄLLÄ/POIS](#)>> Pakollisen kuuloketilan ottaminen käyttöön / poisto käytöstä

8.19 Langattoman Bluetooth® Wireless Technology -luurin asentaminen

Bluetooth®-kuulokesarja on otettava käyttöön (pairing), ennen kuin sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa.

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) > [Puhelin](#) > [Bluetooth](#) > [Lisäälaitt](#).
-  Pidä luuri suljettuna ja paina pitkään samanaikaisesti Bluetooth®-luurin molempia näppäimiä

>> Kuulet kolmisävelisen merkkiään, ja vilkkuva merkkivalo on joko vihreä tai oranssi

>> Etsitään Bluetooth®-laitteita. Odota, että havaitun laitteen tyyppi ja osoite tulee näkyviin

- Valitse haluttu laite
- [Lisää](#) >> Kolmen nuotin äänimerkki ilmoittaa, että puhelin on asennettu oikein (LED-valo vilkkuu vihreänä tai oranssina akun lataustasosta riippuen)

Virheilmoitukset

Bluetooth®-puhelin antaa neljän piippauksen äänimerkin	>>	Puhelin on vanhempaa sukupolvea kuin Bluetooth®-puhelin
Puhelimessa näkyy virheilmoitus, että puhelin ja Bluetooth®-puhelin eivät ole yhteensopivia	>>	Bluetooth®-puhelin on vanhempaa sukupolvea kuin puhelin

8.20 Bluetooth® -luurin käyttö

Langattoman Bluetooth®-luurin ansiosta käyttäjä voi vastata puheluihin ja puhua vapaasti kymmenen metrin säteellä päätteestä.

Puhelimessa on LED-merkkivalo ja kaksi painiketta.

Viestien merkkivalo

- Vilkkuva vihreä valo: normaali toiminta.
- Tasainen vihreä valo: luuri on latauksessa.
- Vilkkuva oranssi valo: akun lataus on vähäinen, tai luuri on kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- Tasainen oranssi valo: vajaatoiminta.

Vastaus-/lopetusnäppäin ja äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäin

-  Vastaus-/lopetusnäppäin: tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun.
-  Äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäin:
 - Voit muuttaa luurin äänenvoimakkuutta painamalla tätä näppäintä lyhyesti monta kertaa (kolme eri tasoa).
 - Painamalla näppäintä pitkään voit mykistää linjan niin, ettei keskustelukumppanisi kuule ääntäsi.

Jos Bluetooth®-puhelin on telineessään, puhelun voi aloittaa ja lopettaa varattu/vapaana-painiketta painamatta. Riittää, kun otat Bluetooth®-luurin telineestä tai asetat sen telineeseen.

8.21 Langattoman Bluetooth® Wireless Technology -kuulokesarjan asentaminen

Monipiste-Bluetooth-kuulokkeet ovat saatavana Alcatel-Lucentilta.

Kuulokkeita voi käyttää myös matkapuhelimen ja muiden viestintälaitteiden kanssa. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita matkapuhelimen kanssa kun tulet toimistoon, jolloin kuulokkeet luovat automaattisesti yhteyden myös toimistopuhelimeen.

Voit vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeiden tai Bluetooth-toimistopuhelimen kautta.

Bluetooth®-kuulokesarja on otettava käyttöön (pairing), ennen kuin sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa. Tämän jälkeen kuulokesarja on asetettava etsintätilaan.

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) > [Puhelin](#) > [Bluetooth](#) > [Lisäälaitt.](#)

» Etsitään Bluetooth®-laitteita. Odota, että havaitun laitteen tyyppi ja osoite tulee näkyviin

- Valitse haluttu laite
- [Lisää](#)
-  Vahvista valintasi
- Anna kuulokesarjan PIN-koodi *
-  » Vahvistusviesti ja kuulokkeen kuvake näkyvät näytössä

*Lisätietoja on kuulokesarjan mukana toimitetussa ohjeessa.

8.22 Langattoman Bluetooth® Wireless Technology -kuulokesarjan käyttäminen

Lisätietoja on kuulokesarjan mukana toimitetussa ohjeessa.

8.23 Lisälaitteen poisto (kuulokkeiden, luurin jne.) Bluetooth® Wireless Technology

- Siirry Val.-sivulle
- [Asetukset](#) » [Puhelin](#) » [Bluetooth](#) » [Omatlaitt.](#)

» Liitettyjen laitteiden luettelo

- Valitse poistettava laite
- [Poista laite](#)
-  Vahvista valintasi

» Näyttöön tulee viesti, jossa kerrotaan laitteen poiston onnistuneen

8.24 Yhteydenotto järjestelmänvalvojaan

Tarvittaessa voit joutua ottamaan yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Ennen kuin otat yhteyttä järjestelmänvalvojaan, ota esille tarvittavat tiedot kuten puhelimesi osanumero ja ohjelmistoversio.

Osanumero

Puhelimen osanumero on puhelimen jalustan alla.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversio löytyy puhelimesta seuraavan hakupolun kautta:

- [Järjest.](#) » [OhjVer](#)
- Monipiste-Bluetooth-kuulokkeet ovat saatavana Alcatel-Lucentilta.

9 ACD: Käyttäjän pääte / Valvojan pääte

9.1 Käyttäjän pääte


Puhelinkeskuksen avulla puhelut voidaan välittää parhaalla mahdollisella tavalla eri henkilöille heidän ammattitaitonsa ja käytettävyytensä mukaan.

9.2 Käyttäjäistunnon aloitus (sisäänkirjautuminen) - Käyttäjän pääte

- Valitse ACD-sovellus
- *Sis.kirjaus*
- Valitse käyttäjä ja vahvista
- 
- Anna salasana tai hyväksy seuraamalla näytön ohjeita

» ACD-sovelluksen aloitussivun näyttö.

9.3 ACD-sovelluksen aloitussivu - Käyttäjän pääte

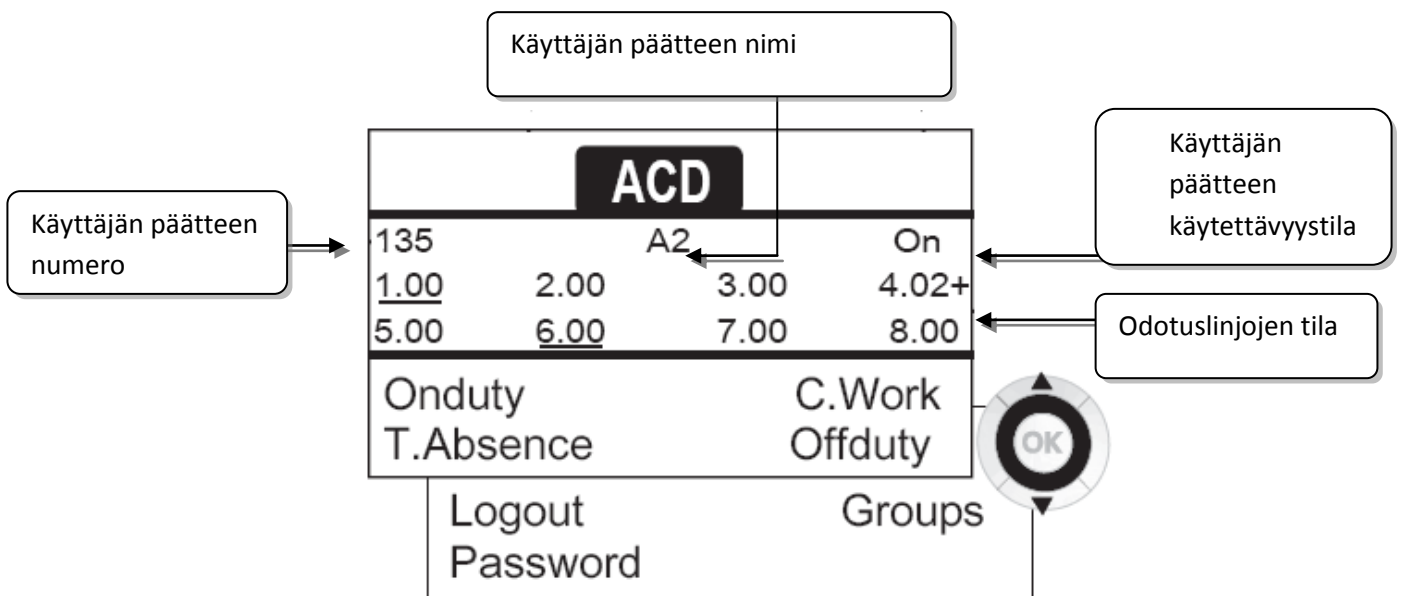

4.02+ tarkoittaa: ryhmässä 4 on 2 odottavaa puhelua. Merkki "+" ilmaisee, että odotuslinjan koko käyttöteho on käytössä.

9.4 Käyttäjän päätteen neljä käytettävyytilaa

Käyttäjän tavoitettavuus riippuu määritetystä käytettävyytilasta. Tilavaihtoehtoja on neljä, ja käyttäjä voi muuttaa tilaa milloin tahansa. Tilavaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Käytettävissä** >> Käytettävissä, käyttäjä on valmis vastaanottamaan puheluita
- **Eikäytettävissä** >> Ei käytettävissä, käyttäjä on kirjautunut ulos ACD-sovelluksesta
- **Lisätyö** >> Varattuna työasioissa, käyttäjä ei ota vastaan puheluita sillä aikaa, kun hän tekee toiseen puheluun liittyviä töitä
- **Tilapp.olo** >> Tilapäisesti poissa, käyttäjä on tauolla eikä vastaanota puheluita

Käyttäjä voi muuttaa käytettävyytilaa joko syöttämällä tietyt koodit (kaikissa päätteissä), painamalla päätteen toimintonäppäimiä tai käyttämällä tietokoneeseen asennettua sovellusapuohjelmaa "Agent Assistant" (jos se on asennettu)

9.5 Päätteen käytettävyytilan muuttaminen - Käyttäjän pääte

Tilan muuttaminen koodeilla (kaikissa päätteissä)

Käytettävyytilan muuttamiskoodit määritetään järjestelmän kokoonpanon määrittelyn yhteydessä. Pyydä tarvittavat koodit järjestelmän valvojalta.

- Syötä sen käytettävyytilan koodi, jonka haluat ottaa käyttöön

Tilan muuttaminen toimintonäppäimillä

- Paina sen tilan toimintonäppäintä, jonka haluat aktivoida. Näyttöön tulee valittuun tilaan liittyviä tietoja. Jos näyttöön tulee ilmoitus muuttamisen epäonnistumisesta, ota yhteyttä järjestelmän valvojaan.

9.6 Henkilökohtaisen salasanasasi muuttaminen - Käyttäjän pääte

- **Salasana**
- Uusi koodi (6 numeroa)

9.7 Liittyminen toiseen ryhmään / poistuminen ryhmästä - Käyttäjän pääte

- **Ryhmät**
- Paina sen ryhmän näppäintä, johon haluat liittyä (1-8) (tyhjä ruutu) ja/tai paina sen ryhmän näppäintä, josta haluat poistua (valittu ruutu)

9.8 Käyttäjäistunnon lopetus (uloskirjautuminen) - Käyttäjän pääte

- **Uloskirjaus**

9.9 Valvojan pääte

- Valvoja voi kuunnella puhelinkeskuksen eri ryhmien (enintään 8 ryhmää) äänipostilaatikoihin jätettyjä viestejä Alcatel-Lucent 8/9 Premium Deskphone -päätteiden toimintonäppäinten avulla.

Valvoja voi myös toimia jonkin toisen käyttäjän sijaisena oman päätteensä avulla

9.10 Ryhmien äänipostilaatikoiden valvonta - Valvojan pääte

Viestien kuuntelu:

Kun ryhmän äänipostilaatikkoon on jätetty viesti, ääniviestistä ilmoittava valvontanäppäimen merkkivalo vilkkuu.

- Paina valvontanäppäintä
- Noudata ääniopastuksen ohjeita

Vain yksi valvoja kerrallaan voi kuunnella äänipostilaatikon viestejä

Ryhmien äänipostilaatikoiden valvontanäppäimet ja niiden sijainti päätteissä:

- Oman sivun käyttö puhelinten valvontanäppäinten sijoituksen näyttämiseksi.

10 Takuu ja lausekkeet

10.1 Turvallisuusohjeet

- Laitteiston muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole suoraan hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.
- Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistinten ja kammiovärinänpoistajien toimintaan. Pidä magneettisia elementtejä sisältävä puhelin turvallisella etäisyydellä sydämentahdistimesta tai kammiovärinänpoistajasta: vähintään 4 cm.
- Interferenssin riskin välttämiseksi sydämentahdistinta käyttävien on syytä pitää langaton puhelin riittävän kaukana laitteestaan (vähimmäisetäisyys 15 cm).
- On suositeltavaa noudattaa standardinomaisia hyväksyntämenettelyjä ennen kuin laitetta käytetään ihmisten terveyden kannalta kriittisillä alueilla (sairaaloissa...).
- Puhelimessa on magneettisia osia, jotka voivat vetää puoleensa teräviä metalliesineitä. Varmista vammojen välttämiseksi, että kuulokkeessa tai mikrofonissa ei ole kiinni teräviä metalliesineitä.
- Jos uusi akku sijoitetaan paikalleen virheellisesti, tilanteeseen liittyy räjähdysvaara. Laitteessa tulee käyttää vain akkua viitteellä 3GV28041AB (1.2V 1500 mAh). (Vain Bluetooth®-puhelin).
- Akun lataus (Vain Bluetooth®-puhelin): Akkua tulee ladata noin 16 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.
- Vältä puhelinten (muiden kuin langattomien) käyttöä ukonilman aikana. Salamoinnista aiheutuu pieni sähköiskun vaara.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on räjähdysvaara.
- Älä käytä puhelinta ISDN-liitännässä (Integrated Services Digital Network) tai tavallisessa PSTN-liitännässä (Public Switched Telephone Network). Siitä voi aiheutua puhelimelle vakavia vaurioita.
- Älä päästä puhelinta yhteyteen veden kanssa.
- Käytä puhelimen puhdistukseen pehmeää ja kosteaa liinaa. Älä käytä liuotinaaineita (trikloorietyleeni, aseton, jne.), jotka voivat vaurioittaa puhelimen muoviosia. Älä käytä aerosolipohjaisia puhdistusaineita.
- Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi PABX-järjestelmään LAN-verkon kautta se saa virtaa joko Ethernet-portin (LAN) (IEEE802.3af:n mukainen minimiluokka 3), tai DC-tulon kautta hyväksytyllä suoralla pistokkeella tai johdolla varustetulla virtalähteellä, joka on hyväksytty CSA/UL/IEC 60950-1:n mukaiseksi "LPS:ksi" (Limited Power Source), ja jonka nimellisjännite on 48 V dc ja minimiteho 0,27 A.
- Jos käytössä on POE-liitäntä, älä käytä ulkoista virtalähdettä.
- PoE-laitteet (Power over Ethernet), joista saadaan tai jotka vastaanottavat virtaa, sekä niiden johdot on pidettävä kokonaisuudessaan sisätiloissa.
- RJ-45-liitintä ei käytetä puhelinlinjan liitäntään
- 8068 Premium Deskphone tarjoaa myös Bluetooth® Radio Interface -liittymän Bluetooth®-puhelimelle ja muille Bluetooth®-laitteille - taajuusalue 2402-2480 MHz, säteilyteho 1mW.

10.2 Vaatimustenmukaisuus

Merkintä



Laite on radio- ja telepäätelaitteiden direktiivin 1999/5/EY sekä direktiivin 2011/65/EY (ROHS) välttämättömien vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavana:

Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
 ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.

USA ja Kanada

Tämä laite täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 sekä Industry Canadian standardin RSS-210 vaatimukset. Toiminta edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on hyväksyttävä mahdolliset häiriöt ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt mukaan lukien.

Altistuminen radiotaajuussignaaleille.

Tämä laite noudattaa FCC/IC:n ja Eurooppa-neuvoston säteilyaltistumista koskevia rajoituksia. Tämän laitteen RF-energian taso on erittäin alhainen ja sen katsotaan noudattavan vaatimuksia ilman SAR-arvon mittausta.

Käyttöohjeet

Puhelinta tulee käyttää vain -5° C - +45° C lämpötiloissa. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisällä. Tämä laite on yhteensopiva kuulolaitteiden kanssa (HAC).

Suojaus äänitärähdyksiltä

Puhelimen suurin äänenpainetaso vastaa Euroopan, Yhdysvaltain ja Australian standardeja.

Direktiivi 2003/10/EY työntekijöiden suojelemisesta meluriskeiltä

Johdollinen puhelin on myös saatavana ja voi korvata Bluetooth®-puhelimen.

Yksityisyyden suoja

Viestinnän yksityisyyttä ei voida taata käytettäessä Bluetooth®-puhelinta tai Bluetooth®-lisälaitteita.

Hävittäminen



Laite on toimitettava sähköjätteiden keräyspisteeseen. Vialliset akut on toimitettava kemiallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Asiaan liittyvä dokumentaatio

Näistä turvallisuusohjeista ja käyttöohjeista on saatavana muunkielisiä versioita seuraavasta osoitteesta:

<http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>

Tässä asiakirjassa esitetyt tunnisteet ja kuvakkeet eivät ole sopimuksellisesti sitovia, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat taustayritystensä omaisuutta. Tässä esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. Alcatel-Lucent ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Kaikki oikeudet pidätetään