

8242 DECT Handset

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Käyttöopas

8AL90311FIABed01-1511



1TUTUSTU PUHELIMEESI	7
1.1 PUHELIMEN KUVAUS	7
1.2 TILAKUVAKKEET	9
1.3 VALIKON KUVAKKEET	10
1.4 PUHELUKUVAKKEET	11
1.5 VALIKON JA NAVIGAATTORIN KÄYTTÖ	12
1.6 PUHELIN KUVAKENÄYTTÖILASSA	13
2ALKUUN PÄÄSEMINEN	14
2.1 ASETA AKKU PAIKALLEEN	14
2.2 MUISTIKORTIN ASENTAMINEN	15
2.3 AKUN LATAAMINEN	17
2.3.1 AKUN LATAAMINEN YHDELLÄ LATURILLA	17
2.3.2 AKUN LATAAMINEN KAKSOISLATURILLA	18
2.3.3 PUHELIMEN TELAKOINTI USB-KAAPELILLA	18
2.3.4 MERKKIVALO	18
2.3.5 PUHELIMEN KÄYTTÖAIKA	19
2.4 PUHELIMEN KÄYNNISTÄMINEN	19
2.5 PUHELIMEN SULKEMINEN:	19
3PUHELIMEN KÄYTTÖ	20
3.1 PUHELUN SOITTAMINEN	20
3.2 SOITTAMINEN HENKILÖKOHTAISELLA HAKEMISTOLLA	20
3.3 YHTEYSHENKILÖLLE SOITTAMINEN NIMELLÄ (YRITYKSEN LUETTELO)	21
3.4 PUHELUN VASTAANOTTAMINEN	21
3.5 UUELLEENSOITTO	22
3.5.1 SOITA UUELLEEN JOHONKIN VIIMEKSI VALITUISTA NUMEROISTA	22
3.6 AUTOMAATTISEN SOITONTOISTON KÄYTTÖ SILLOIN, KUN SISÄPUHELUN VASTAANOTTAJAN LINJA ON VARATTUNA	22
3.7 KESKUSTELUN AIKANA	23
4PUHELUN AIKANA	24
4.1 SOITTAMINEN TOISELLE VASTAANOTTAJALLE	24
4.2 TOISEN PUHELUN VASTAANOTTAMINEN	24
4.3 VUOROTTELU	25
4.4 PUHELUN YHDISTÄMINEN	25
4.5 PUHUMINEN KAHDEN HENKILÖN KANSSA YHTÄ AIKAA (NEUVOTTELU)	26
4.6 PUHELIMEN SÄILYTYS JONOSSA ("PYSÄKÖINTI")	26
4.7 AKTIVOI ÄÄNEN TAAJUUS / POISTA AKTIVOINTI	27
5YLEISTOIMINTEET	28
5.1 YLEISKUTSUUN VASTAAMINEN	28
5.2 PUHELUN POIMINTA	28
5.3 MUIDEN PUHELIMIEN KUTSUJEN VALVONTA	29
5.3.1 PUHELU SAMAN POIMINTARYHMÄN PUHELIMESTA:	29
5.3.2 POIMINTARYHMÄSTÄ IRTAUTUMINEN VÄLIAIKAISESTI:	29
5.3.3 POIMINTARYHMÄN PALAAMINEN:	29
5.4 POIMINTARYHMÄN PUHELUJEN SIIRTO	29
5.5 TEKSTIViestin LÄHETTÄMINEN ALALIITTYMÄÄN	30
5.6 PUHEViestin KOPION LÄHETTÄMINEN	31
5.7 ÄÄNIViestin LÄHETTÄMINEN VASTAANOTTAJALLE / JAKELULISTALLE	32

6PIDÄ YHTEYTTÄ	34
6.1 KUTSUNSIIRRON VALINTA	34
6.2 PUHELUIDEN SIIRTO TOISEEN NUMEROON (VÄLITÖN SIIRTO)	34
6.3 ERI SIIRTOTYYPIT / ESIMERKKI: SIIRTO PUHELIMEN OLLESSA VARATTU	35
6.3.1 ERI SIIRTOTYYPIT	35
6.3.2 ESIMERKKI: SIIRTO PUHELIMEN OLLESSA VARATTU	35
6.4 PUHELUJEN SIIRTO VASTAAJAAN	36
6.5 KAIKKIEN SIIRTOJEN PERUUTTAMINEN	36
6.6 VASTAAJAN VIESTIEN KUUNTELU	36
6.7 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS	38
6.8 HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA: OLET TAVOITETTAVISSA YHDESTÄ AINOASTA NUMEROSTA	38
6.9 TEKSTIViestien LUKEMINEN	40
7PUHELIMEN OHJELMOINTI	41
7.1 PUHEPOSTINI KÄYNNISTYS	41
7.2 OMAN TERVEHDYKSEN LUOMINEN PUHEPOSTILAATIKON	41
7.3 MUUTA PUHEPOSTILAATIKON SALASANAA	42
7.4 SOITTOÄÄNEN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN	43
7.4.1 VALITSE SÄVEL	43
7.4.2 SOITON VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ	43
7.4.3 ÄÄNIMERKIN/SOITTOÄÄNEN TILAA VOI SÄÄTÄÄ OMIIN TARPEISIIN.	43
7.4.4 ÄÄNINÄPPÄIN	44
7.5 KUULOKETILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN	44
7.6 PUHELIMEN ASETUKSET	45
7.7 KIELEN VALINTA	46
7.8 OMAN LUETTELOHJELMOINTI	46
7.9 OMASSA HAKEMISTOSSA OLEVAN KORTIN MUOKKAAMINEN	47
7.10 TIETUEEN POISTAMINEN OMASTA HAKEMISTOSTA	47
7.11 MUISTUTUSOITON ASETUS	48
7.12 MÄÄRITÄ F1-, F2- JA HERÄTYSNÄPPÄIMET	48
7.12.1 MÄÄRITÄ F-NÄPPÄIMEEN YHDISTETTÄVÄ OMINAISUUS.	48
7.12.2 ASETA SOITETTAVAT NUMEROT	49
7.12.3 LIITÄ LUKITUS / LUKITUKSEN AVAUS HERÄTYSNÄPPÄIMEEN.	49
7.13 KALENTERI	49
7.13.1 MUOKKAA ASIALISTAN MALLIA	49
7.13.2 MUISTUTUSOITON ASETUS	50
7.13.3 TARKASTELE TAPAAMISEN TIETOJA	50
7.13.4 TAPAAMISMUISTUTUKSEN MUOKKAAMINEN	51
7.13.5 TAPAAMISMUISTUTUKSEN KOPIOIMINEN	51
7.13.6 TAPAAMISMUISTUTUKSEN POISTAMINEN	52
7.13.7 TAPAAMISMUISTUTUKSEN POISTAMINEN	52
7.14 PUHELIMEN LUKITSEMINEN	53
7.15 BLUETOOTHIN MÄÄRITTÄMINEN	54
7.15.1 BLUETOOTHIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ	54
7.15.2 BLUETOOTH-ALITEIDEN YHDISTÄMINEN PARILIITOKSELLA.	54
7.15.3 PARILIITETTYJEN LAITTEIDEN HALLINTA	55
7.16 TELAKOINTIASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN	55

8PUHELIMEN REKISTERÖINTI	56
8.1 ILMOITA PUHELIN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ	56
8.2 PUHELIMEN REKISTERÖINTI MUIHIN JÄRJESTELMIIN	57
8.2.1 JOS HALUAT REKISTERÖIDÄ PUHELIMEN UUELLEEN, VAIKKA SE ON JO REKISTERÖITY YHTEEN TAI USEAMPAAN JÄRJESTELMÄÄN, TOIMI NÄIN:	57
8.2.2 DECT-JÄRJESTELMÄN VALINTA	58
9PUHELIMEN KÄYTTÄMINEN IP DECT-TILASSA	59
9.1 TUTUSTU PUHELIMEESI	60
9.1.1 PUHELIMEN KUVAUS	60
9.1.2 VALIKON KUVAKKEET	62
9.1.3 PUHELUKUVAKKEET	62
9.1.4 VALIKON JA NAVIGAATTORIN KÄYTTÖ	63
9.2 PUHELIMEN KÄYTTÖ	64
9.2.1 PUHELUN SOITTAMINEN	64
9.2.2 PUHELUN VASTAANOTTAMINEN	66
9.2.3 OMAN LUETTELOHJELMOINTI	66
9.3 PUHELUN AIKANA	68
9.3.1 SOITTAMINEN TOISELLE VASTAANOTTAJALLE	68
9.3.2 PUHELUJEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN (EDESTAKAISIN)	69
9.3.3 PUHELUN SIIRTÄMINEN	69
9.3.4 TOISEN PUHELUN VASTAANOTTAMINEN	69
9.3.5 DTMF-SIGNAALIEN LÄHETTÄMINEN	69
9.4 PIDÄ YHTEYTTÄ	70
9.4.1 TEKSTIVIESTIT	70
9.4.2 ÄÄNIVIESTIT	71
9.4.3 KUTSUNSIIRTO	72
9.5 PUHELIMEN OHJELMOINTI	73
9.5.1 SOITTOÄÄNEN SÄÄTÄMINEN	73
9.5.2 ÄÄNIEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ	74
9.5.3 VAROITUSTEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ	74
9.5.4 KUULOKETILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN	75
9.5.5 PUHELIMEN ASETUKSET	76
9.5.6 PUHELIMEN LUKITSEMINEN	77
10LISÄVARUSTEET	78
10.1 PUHELIMEN PAKKAUS	78
10.2 LATURIT JA VIRTALÄHDE	78
10.3 KAKSOISLATURIT	80
10.4 MUUNTAJAN OMINAISUUDET	80
10.5 AKUN TIEDOT	81
10.5.1 PUHELIMEN KÄYTTÖAIKA	81
10.5.2 ENSIMMÄINEN LATAUS:	81
10.6 SANKALUURI / ULKOINEN MIKROFONI	81
10.7 PUHELIMEN PUHDISTAMINEN	81
10.8 PUHELIMEN KULJETTAMINEN JA SUOJAAMINEN	81
11SANASTO	82
12TAKUU	83

Käyttöehdot

Tämä DECT-tyyppinen hyväksytty puhelin on tarkoitettu käytettäväksi yksityisen monipalveluvaihteen (PABX) kanssa ilman ALE International-johtoa. Seuraavia käyttöehtoja on noudatettava erityisesti sähköisten radiotaajuuksien käytön osalta:

- Laitteiston muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole suoraan hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.
 - Interferenssin riskin välttämiseksi sydämentahdistinta käyttävien on syytä pitää langaton puhelin riittävän kaukana laitteestaan (vähimmäisetäisyys 15 cm).
 - On suositeltavaa noudattaa standardinomaisia hyväksyntämenettelyjä ennen kuin laitetta käytetään ihmisten terveyden kannalta kriittisillä alueilla (sairaaloissa...).
 - DECT-laitteiden avulla voidaan muodostaa kiinteiden pisteiden välisiä yhteyksiä vain silloin, kun nämä yhteydet eivät ole pysyviä ja antennia vastaava isotrooppinen säteilyteho on pienempi kuin 250 mW.
 - DECT-laitteiden telepoint-verkon käyttöehtojen on kuuluttava sopimukseen, joka allekirjoitetaan kyseisen hyväksytyn telepoint-verkon operaattorin kanssa.
 - Suojaa puhelin sen toimintaa haittaavilta tekijöiltä (sade, meri-ilma, pöly ja niin edelleen).
 - Katkaise puhelimesta virta ennen akun lataamista.
 - Älä käynnistä puhelinta tai käytä sitä, jos lähellä on kaasua tai syttyviä nesteitä.
 - Tämä laite noudattaa FCC/IC:n ja Eurooppa-neuvoston säteilyaltistumista koskevia rajoituksia.
 - Jos akku laitetaan paikalleen väärin, voi aiheutua räjähdysvaara. Käytä vain suositeltua akkua. Alcatel-Lucent 3BN67332AA (China Shenzhen DRN Battery Co. Ltd. RTR001FXX / RTX Hong Kong Ltd CE-MB206-5C-XX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
 - Laturin liittäminen on oltava virtalähteen lähellä ja helposti käytettävissä, jotta virta voitaisiin katkaista siitä.
 - Akun lataus. Akkua tulee ladata noin 3 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.
 - Käytä seuraavia 82x2 DECT-puhelimen latausyksiköjä:
 - 82x2 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA),
 - 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).
- Seuraavilla teholähteillä:
- 82x2 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA),
 - Friwo FW7713/XX. (rating I/P:AC 100-240V, 150mA;. O/P: DC 5V, 1A),
 - 82x2 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA),
 - Friwo FW7712 (rating I/P:AC 100-240V, 125mA;. O/P: DC 5V, 0.9A).
- Voit ladata laitteen liittämällä sen USB 2.0 -porttiin (tyyppi A). Käytä vain mukana toimitettua 8242 DECT -puhelimen pöytälaturia (USB "A" -liitin) tai 82x2 DECT puhelimen kaksoislaturia.
- Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja mahdollisen kuulovaurion estämiseksi.

Tässä asiakirjassa esitetyt tunnisteet ja kuvakkeet eivät ole sopimuksellisesti sitovia, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Puhelimessa näkyvät tunnisteet ja kuvakkeet määräytyvät sen järjestelmän mukaan, johon kulloinkin on muodostettu yhteys. Tunnisteet ja kuvakkeet eivät välttämättä ole samat kuin tässä asiakirjassa.

1 Tutustu puhelimeesi

1.1 Puhelimen kuvaus

Puhelin voidaan määrittää näyttämään kuvakkeet tai nimiöt. Kaikki tämän asiakirjan kuvaukset viittaavat puhelimeen kuvakenäyttötilassa. Varmista, että laite vastaa ohjeita varmistamalla, että puhelin on määritetty oikein. Katso luku: Puhelin kuvakenäyttötilassa .

	1 2 3 4	Kytke puhelin päälle / pois päältä, lukitse / avaa puhelimen lukitus ja aktivoi valmiustila. - Käynnistäminen (pitkä painallus). - Kytke pois päältä (pitkä painallus). - Lukitse puhelin / poista lukitus. - Valmiustila päälle/pois (lyhyt painallus).  - Vastaa puheluun. - Pitkä painallus (toiminto riippuu järjestelmästä): viimeksi soitetun numero toisto tai toistoluettelon avaus. - Vuorottelu.  - Soittoäänen katkaiseminen. - Katkaissut.  - Paluu edelliseen valikkoon. - Merkin pyyhkiminen. - Kokonaisen kentän pyyhkiminen.
5 		Valikon käyttö.
6 		- Valikon käyttö. - Vahvista. - Navigointi.
7 		- Lyhyt painallus: Yrityksen puhelinluettelon käyttö. - Pitkä painallus: Puhelin mukautuu käyttäjän tarpeisiin.
8  		- Viestintätilassa: Mykistystoiminto käyttöön / pois käytöstä. Mikään piirre ei liity tähän näppäimeen valmiustilassa. - Viestintätilassa: Kaiutin käyttöön / pois käytöstä.
9 		Valmiustilassa. Soittoäänen ja värinän asetusten käyttö.
10 		Oman pikavalinnan käyttö. (Pitkä painallus.).

11	Merkkivalo.	• Vihreä valo: puhelin on laturissa ja akku on ladattu täyteen. • Punainen valo: puhelin on laturissa ja akkua ladataan. • Keltainen hitaasti vilkkuva valo: Puhelintapahtuma, kuten lukematon viesti, vastaamaton puhelu, jne. • Keltainen nopeasti vilkkuva valo: Saapuva puhelu. • Punainen vilkkuu hitaasti: Ei kenttää. • Punainen vilkkuu nopeasti: akun varaus on vähissä. • Sininen vilkkuu hitaasti: Bluetooth on käytössä. • Kun puhelin on liitetty laturiin ja valo vilkkuu, se merkitsee samaa kuin jos puhelin ei ole liitetty laturiin. Kuitenkin LED-valo näyttää punaista tai vihreää keltaisen vilkkumisen välillä lataustilasta riippuen.
12		• 3,5 mm:n liitäntä kuulokkeille ja ylläpitoa varten.
13		• Lyhyt painallus: Vähennä soittoäänien voimakkuutta saapuvan puhelun aikana (4 tasoa) tai vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta keskustelun aikana (8 tasoa). • Pitkä painallus: Mykistystoiminto käyttöön / pois käytöstä.
14		• Lyhyt painallus: Lisää soittoäänien voimakkuutta saapuvan puhelun aikana (4 tasoa) tai lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta keskustelun aikana (8 tasoa). • Pitkä painallus: Kaiutin käyttöön / pois käytöstä.
15		• Kiinnike, jolla puhelimen voi laittaa vyöhön. Kiinnike voidaan poistaa ja sen sijaan voidaan käyttää puhelimen pakkauksessa olevaa kantta.
16		• Akun lataamisen USB-liitäntä ja puhelimen päivittäminen.
17		• Tätä näppäintä painamalla näyttö valaistetaan, kun puhelin ei ole käytössä. • Voidaan ohjelmoida lukitsemaan puhelin tai avaamaan lukitus.
18		• Takaisin kotisivulle.
19		• Ohjelmoitavat painikkeet (F1- ja F2-painikkeet).
20		• Tällä painikkeella on erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, onko laite värinä- vai soittotilassa. Se on pikakuvake, jolla säädetään ääntä / soittoa. Katso ääninäppäintä koskeva osio.

1.2 Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät aloitusnäytössä ja osoittavat puhelimen tilan.



Akussa virtaa jäljellä.



Puhepostin vastaanotetut viestit ja soittopyyntötekstit, vastaamattomat puhelut.



Ilmaisee odottavan kalenteri-ilmoituksen.



Sovittu puhelu ohjelmoitu.



Kutsunsiirto käytössä.



Värinätoiminto käytössä.



Soittoääni käytössä.



Soittoääni katkaistu.



Vastaanoton laatu.



Kaiutin päällä (keskustelun aikana).



Mykistys päällä (keskustelun aikana).



Virransäästötila aktivoitu ja käytössä (vihreä).



Virransäästötila käytössä (harmaa).



Teho 50 mW.



Herätys käytössä -kuvake.



Bluetooth käytettävissä.



Bluetooth-laite yhdistetty.



Bluetooth-äänentoisto käytössä yhdistetystä laitteesta.

Näyttöön tulee lisätietoja tilakuvakkeista, kun käytät navigaattorinäppäintä aloitusnäytössä:



1.3 Valikon kuvakkeet

Valikon voi avata tervetulonäytöstä painamalla valikkopainiketta.



Valikon avulla voit käyttää kaikkia järjestelmän toimintoja. Kaikki kuvakkeet on kuvattu niiden valitsemattomassa tilassa. Kuvakkeet näkyvät violetteina, kun ne on valittu.

	Kontaktit: Henkilökohtaisen hakemiston hallinta ja yrityksen puhelinluettelon käyttö.
	Soitetut: Viimeksi valitun numeron toisto.
	Eteenpäin: Siirrä puhelut toiseen numeroon.
	Viestejä: Ääni- ja tekstiviestien lukeminen ja lähetys.
	Herätys: Avaa hälytysten ohjelmointi.
	Lukitus: Poista pSSte kSytSostS / avaa.
	Palvelut: Käytä puhelimen palvelujen määrittystä (yhdistä, ylikuormitus, salasana, nimi, numero jne.).
	Asetus: Käytä puhelimen yleisiä asetuksia (näppäinääni, economy-tila, laturin varoitus, F1:n ja F2:n ohjelmointi jne.).
	Puhelun poiminta: Toiseen puhelimeen soitettuun puheluun vastaaminen.
	Esimies/sihteeri.
	Kieli: Kielen valinta.
	Soitto: Soittoäänen asetus.
	Kalenteri: Käytä kalenteria.
	Hälytysas: Hälytysasetukset-valikko. (Suojattu salasanalla.).
	hälyt. vah: Käytä hälytyksen kuittauspalveluja.



1.4 Puhelukuvakkeet

	Puhelun soittaminen.
	Puhelun vastaanottaminen.
	Puhelu pidossa.
	Hakemistojen käyttö.
	Puhelun yhdistäminen.
	Siirtyminen äänitaajuuteen.
	Neuvottelun määrittäminen.
	Siirrä puhelut puhepostilaatikkoosi.
	Ulkoisen puhelun laittaminen pitoon.
	Nauhoita keskustelu.
	KSsin tehty jonotus.
	Peru vSlikysely.

Jos puheluja on useita, kuvakkeilla on symboleja (kuten numeroita), joilla erotetaan eri soittajat.

Esimerkki: ensimmäinen puhelu on pidossa, toinen puhelu on käynnissä.  / .

1.5 Valikon ja navigaattorin käyttö

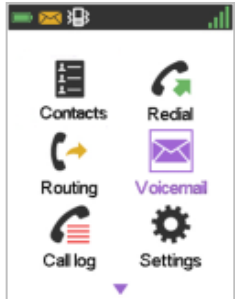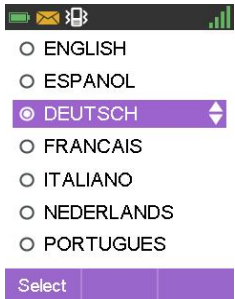Käytä valikkoa.	 Paina Enter-näppäintä.	
Valitse toiminto valikosta.	 Käytä navigointinäppäimistä ja valitse toiminto painalla OK-näppäintä.	
Siirtyminen toiminnossa.	 Voit liikkua pystysuunnassa toiminnon eri nimiöiden joukossa. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.	
	TAI.	
	 Voit siirtyä toiminnossa vaakasuoraan eri kuvakkeiden välillä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.	

1.6 Puhelin kuvakenäyttötilassa

Puhelin voidaan määrittää näyttämään kuvakkeet tai nimiöt. Kaikki tämän asiakirjan kuvaukset viittaavat puhelimeen kuvakenäyttötilassa. Varmista, että laite vastaa ohjeita varmistamalla, että puhelin on määritetty oikein.

Aktivoi kuvakenäyttötila:

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Avaimet</i>
	<i>Softkey:</i>
	<i>PlI</i>

2 Alkuun pääseminen

Jotta sinulla on täysin toimiva 8242 DECT -puhelin, varmista että sinulla on seuraavat tarvikkeet: akku, AC/DC-sovitin, virtalähde ja USB-kaapeli.

2.1 Aseta akku paikalleen


Aseta akku paikalleen:

Jos vyökiinnike on asennettuna, nosta se ylös ja pidä sitä tässä asennossa akun latauksen tai vaihdon yhteydessä. Sinua kehoitetaan jatkamaan vyöpidike nostettuna eikä käännettynä.

Voit myös kääntää vyökiinnikettä vastapäivään.



Nosta kansi.

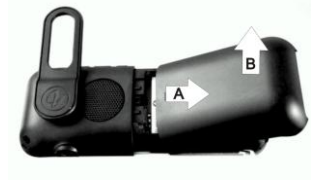

Kohdista akun liitinpuoli piirroksessa kuvatulla tavalla. (A). Asenna akku paikalleen painamalla piirroksen osoittamaa kohtaa. (B).



Aseta kansi takaisin paikalleen.



Akun poistaminen puhelimesta.

Jos vyökiinnike on asennettuna, nosta se ylös ja pidä sitä tässä asennossa akun latauksen tai vaihdon yhteydessä.

Voit myös kääntää vyökiinnikettä vastapäivään.



Nosta kansi.



Poista akku kotelosta kuvan osoittamalla tavalla.



2.2 Muistikortin asentaminen

CAT-Iq-tilassa SD-korttiin voi tallentaa kaikki käyttäjätiedot (yhteystiedot, viestit, puheluloki, asetukset, soittoäänet, kalenterin), ja sen avulla voi laajentaa yhteystieto- ja viestitallennustilaa (enintään 500 yhteystietoa, enintään 200 viestiä).

IBS-tilassa SD-korttiin voi tallentaa vain seuraavia käyttäjätietoja: asetukset, kalenteri ja herätysasetukset.


Puhelimessa olevan muistikortin on oltava oma muistikorttisi.

Seuraavia SD-muistikortteja tuetaan:

- Kingston: 2, 4, 8 & 16 GB - Class 4 & 10,
- Trancend 2, 4, 8 & 16 GB - Class 4 & 10.

Katkaise virta luurista.

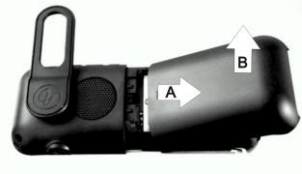


Jos vyökiinnike on asennettuna, nosta se ylös ja pidä sitä tässä asennossa akun latauksen tai vaihdon yhteydessä. Voit myös kääntää vyökiinnikettä vastapäivään.	
Nosta kansi.	
Poista akku kotelosta kuvan osoittamalla tavalla.	
Työnnä muistikortti kahden kuunsirpin mallisen pidikkeen alle ja paina sitä kuvassa esitetyllä tavalla.	
Kohdista akun liitinpuoli piirroksessa kuvatulla tavalla. (A). Asenna akku paikalleen painamalla piirroksen osoittamaa kohtaa. (B).	
Aseta kansi takaisin paikalleen.	
Kytke luuriin virta.	

Puhelimen pudottaminen voi saada muistikortin siirtymään pois paikaltaan puhelimen sisällä. Jos näin tapahtuu, puhelin antaa varoitusäänimerkin ja näyttöön tulee ilmoitus "Check memory card". Aseta muistikortti paikalleen puhelimeen.

2.3 Akun lataaminen

2.3.1 Akun lataaminen yhdellä laturilla

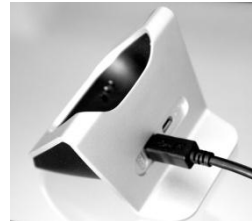


Aseta puhelin tukeen. Liitä USB-kaapeli pöytätuen 5V-liitäntään. Liitä USB-kaapelin toinen pää AC/DC-adapteriin. Liitä adapteri sähköpistorasiaan.

Tasainen vihreä valo: puhelin on laturissa (tai liitetty USB-kaapelilla) ja akku on ladattu täyteen.

Punainen valo: puhelin on laturissa ja akkua ladataan.

Tässä asetusvalikossa voit määrittää, miten luuri toimii, kun se asetetaan laturiin. Katso lisätietoja puhelimen asetusten määrittämisestä käsittelevästä luvusta.

2.3.2 Akun lataaminen kaksoislaturilla

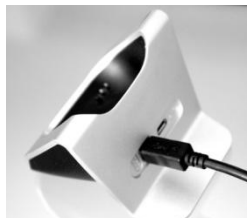

Aseta puhelimen etuosa eteenpäin kaksoislaturin yläpaikkaan. Aseta vara-akku etukorttipaikkaan, latausliitännät alhaalla.

Voit poistaa vara-akun työntämällä etunäppäintä alas.

Tasainen vihreä valo: puhelin on laturissa (tai liitetty USB-kaapelilla) ja akku on ladattu täyteen.
Punainen valo: puhelin on laturissa ja akkua ladataan.

Tässä asetusvalikossa voit määrittää, miten luuri toimii, kun se asetetaan laturiin. Katso lisätietoja puhelimen asetusten määrittämisestä käsittelevästä luvusta.

2.3.3 Puhelimen telakointi USB-kaapelilla



Liitä USB-kaapeli puhelimen USB-liitäntään. Liitä USB-kaapelin toinen pää AC/DC-adapteriin tai tietokoneen USB-porttiin.

Puhelin voidaan ladata myös mistä tahansa USB-liitännästä, esim. tietokoneesta. Latausaika on tällöin kuitenkin pidempi kuin AC/DC-adapterilla ladattaessa.

2.3.4 Merkkivalo

Tasainen vihreä valo: puhelin on laturissa (tai liitetty USB-kaapelilla) ja akku on ladattu täyteen.
Punainen valo: puhelin on laturissa ja akkua ladataan.

Lataa puhelin säännöllisesti. Puhelin voi olla auki tai suljettu. Jos puhelinta ei käytetä tai se jää latauslaitteen ulkopuolelle usean viikon ajaksi, poista siitä akku ja säilytä sitä erikseen.

Akun latausaika on alle 3 tuntia. Latausaika on pidempi ladattaessa USB-liitännän kautta muulta laitteelta kuin AC/DC-adapterin kautta.

2.3.5 Puhelimen käyttöaika

Valmiustilassa verkon kuuluvuusalueella. Jopa 160 tuntia.

Puheluaika. Jopa 20 tuntia, jos economy-tila on aktivoitu, 17 tuntia, jos economy-tila ei ole käytössä.

Katkaise puhelimesta virta ennen akun lataamista.

2.4 Puhelimen käynnistäminen

Paina on/off-näppäintä. (pitkä painallus).
Puhelin on käynnissä.



Jos näyttöön ei syty valoa tai akun merkkivalo vilkkuu, lataa akku uudestaan.

Jos kentän merkkivalo ei näy puhelimen näytöllä:

- Tarkista, että olet kattavuusalueella (jos näin ei ole, siirry lähemmäksi tukiasemaa).
- Tarkista, että puhelin on asennettu järjestelmään oikein (kysy järjestelmän vastuuhenkilöltä).

Jos näytössä on teksti: "System 1 - Auto install ?", katso kohtaa "Puhelimen rekisteröinti" tai kysy neuvoa asentajalta.

2.5 Puhelimen sulkeminen:

Paina on/off-näppäintä. (pitkä painallus).
Valitse kytke pois päältä -toiminto.
Puhelin on kytketty pois päältä.



3 Puhelimen käyttö

3.1 Puhelun soittaminen

	Valitse numero.
	Lähetä puhelu.

Olet viestintätilassa:

	Laske luuri.
---	--------------

Soita ulkoinen puhelu valitsemalla ulkolinjan koodi ennen yhteyshenkilön numeron valintaa.

3.2 Soittaminen Henkilökohtaisella hakemistolla

	Valikon käyttö.
	<i>Kontaktit</i>
	<i>H.koh.P.val.</i> Vahvista oman hakemiston käyttäminen.
	Valitse vastaanottajan nimi.
	Lähetä puhelu.

Pikavalinta: * (pitkä painallus).

3.3 Yhteyshenkilölle soittaminen nimellä (yrityksen luettelo)

	Valikon käyttö.
	<i>Kontaktit</i>
	<i>Luettelo</i>
	Anna yhteyshenkilön sukunimen ensimmäiset kirjaimet. Hyväksyminen.
	Valitse haettava nimi.
	Lähetä puhelu.

* Jos vastauksia on useita, voit rajoittaa hakua täydentämällä haettavan nimen seuraavat kirjaimet (toisen, kolmannen ja niin edelleen).

Paina 1 heti, kun et tunnista jotakin nimen kirjainta.



Pääset nopeasti näytönsäätöstä tähän toiminteeseen painamalla näppäintä luettelo...

3.4 Puhelun vastaanottaminen

Saapuva puhelu.

	Kaikki vastatut saapuneet puhelut.
	Soittoäänen poistaminen käytöstä: Paina katkaisunäppäintä, kun puhelin soi: Puheluun voi yhä vastata vastausnäppäimellä. voi yhä vastata vastausnäppäimellä.
Puhu.	
	Laske luuri.

Soittoääni ei kuulu, jos:

- värinätoiminto on käytössä ja valvontanäytössä näkyy kuvake värinätoiminto käytössä.
- soittoääni on poissa käytöstä ja valvontanäytössä on kuvake soittoääni poissa käytöstä.

3.5 Uudelleensoitto

3.5.1 Soita uudelleen johonkin viimeksi valituista numeroista

	Pitkä painallus.
TAI.	
	Valikon käyttö.
	<i>Soitetut</i>
	Valitse luettelossa oleva numero.
	Lähetä puhelu.

3.6 Automaattisen soitontoiston käyttö silloin, kun sisäpuhelun vastaanottajan linja on varattuna

Siirrä ääniviesteihin.

	Tak.soitto.
--	-------------

Voit perua takaisinsoittopyynnön valitsemalla toiminnekoodin “Automaattisen takaisinsoiton peruutus”.

3.7 Keskustelun aikana

Voit päästä puhelun aikana monella tavalla järjestelmän tarjoamiin palveluihin käyttämällä:

- Kuvakeriviä näytön yläosassa.
- Luetteloa näytön alaosassa.

↑		←  →									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	1	• Puhelu meneillään.									
	2	• Toisen puhelun sijainti. (Puhelu meneillään. / Puhelu jonossa.).									
	3	• Kontaktit.									
↓	4	• Paina "Siirto"-näppäintä.									
	5	• 2. puhelun soittaminen.									
	6	• Äänitaajuus.									
	7	• Neuvottelu.									
	8	• Manuaalinen pito.									
	9	• Siirrä ääniviesteihin.									
	10	• Nauhoita keskustelu.									
	11	• SSilytS puh.									

4 Puhelun aikana

4.1 Soittaminen toiselle vastaanottajalle

	Olet keskustelussa yhden soittajan kanssa.
	Valitse numero.
	Lähetä puhelu.
	Ensimmäinen puhelu menee pitoon.

Pidossa olevan vastaanottajan palauttaminen:

	Laske luuri.
	Puhelimesi soi.
	Pidossa olevan vastaanottajan palauttaminen.

Voit myös käynnistää toisen puhelun käyttämällä "Toinen puhelu"-toimintoa.

4.2 Toisen puhelun vastaanottaminen

Keskustelu on meneillään, ja osapuoli yrittää ottaa sinuun yhteyttä:

Kuulet äänimerkin ja soittajan nimi näkyy 3 sekunnin ajan.

	Kaikki vastatut saapuneet puhelut.
	Ensimmäinen puhelu menee pitoon.

3 sekunnin kuluttua siirry näppäimen vasemmalta oikealle avulla kuvakkeeseen toiseen puheluun vastaaminen, ja näet soittajan henkilöllisyyden (aloita puhelu halutessasi).

4.3 Vuorottelu

Voit poimia odottavan puhelun seuraavasti:

	Pidossa olevan vastaanottajan palauttaminen.
Näet jonossa olevan puhelun soittajan henkilöllisyyden vastaamatta puheluun käyttämällä näppäintä vasemmalta oikealle.	
	Soittajan tiedot näkyvät näytöllä.
	Pidossa olevan vastaanottajan palauttaminen.

4.4 Puhelun yhdistäminen

Meneillään olevan puhelun yhdistäminen toiseen numeroon.
Käyt puhelinkeskustelua ensimmäisen vastaanottajan kanssa:

	Soita siirron vastaanottajalle.
	Lähetä puhelu.

Olet puheyhteydessä vastaanottajaan:

	SiirrS.
---	---------

Kaksi vastaanottajaa on yhdistetty keskenään.

Vastaanottajan numeron valitsemisen jälkeen voit käyttää "Siirto"-toimintoa siirtääksesi puhelun suoraan odottamatta, että henkilö vastaa. Siirto kahden ulkoisen osapuolen välillä ja siirtotoiminto vapaa-näppäimellä riippuu järjestelmän kokoonpanosta.

4.5 Puhuminen kahden henkilön kanssa yhtä aikaa (neuvottelu)

Toinen puhelu pidossa:

	Kokous. Olet neuvottelussa.
---	--------------------------------

Päätä neuvottelu painamalla menupainiketta. Palaat ensimmäiseen puheluun. (Jos neuvottelu on käynnissä.):

	Kokous.
---	---------

Lopeta neuvottelu kaikkien osapuolten kanssa.

	➤ Neuvottelu on päättynyt.
---	----------------------------

4.6 Puhelimen säilytys jonossa (“pysäköinti”)

Voit siirtää ulkoisen puhelun odottamaan ja jatkaa sitä toisesta puhelimesta.

Ulkoinen puhelu käynnissä.

	<i>Silytys</i>
	Valitse numero.

Puhelu on jonossa, ja soittaja kuulee jonotusmusiikin.

Jos siirrät puhelimen valmiustilaan määrittämättä kohdepuhelinta, johon pysäköitävä puhelu siirretään, puhelu pysäköidään puhelimeen.

Palataksesi jonottavaan puheluun:

	Valikon käyttö.
	<i>Poimi</i>
	<i>Silytys</i>
	Anna puhelimen numero, josta puhelu laitettiin säilytykseen.

Jos jonossa olevaan puheluun ei vastata uudestaan määrätyn ajan kuluessa (oletusarvo 1 minuutti 30 sekuntia), se siirtyy välittäjälle. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä ennalta asetettua aikaa.

4.7 Aktivoi äänen taajuus / poista aktivointi

Tämä toiminto riippuu järjestelmän asetuksista. Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Puhelun aikana on joskus lähetettävä äänitaajuuskoodeja esimerkiksi palvelunumeroihin tai automaattivälittäjälle soitettaessa tai vastaajaa kaukopurettaessa:

	Olet keskustelussa yhden soittajan kanssa.
	<i>T-valinta ?</i>
	Käynnistys.
	DTMF-signaalien lähettäminen.
	<i>T-valinta ?</i>
	Poiskyt kentä.

5 Yleistointeet

5.1 Yleiskutsuun vastaaminen

Välittäjän poissaollessa hänen puhelimeensa ohjatut ulkoiset puhelut soivat yleisesti. Vastaaminen:

	Valikon käyttö.
	<i>Poimi</i>
	<i>VastYkello</i>
	Vahvista.

5.2 Puhelun poiminta

Kuulet puhelimen soivan toisessa alaliittymässä, jossa siihen ei voida vastata. Jos sinulla on siihen oikeus, voit vastata puheluun omasta puhelimestasi.

	Valikon käyttö.
	<i>Poimi</i>
	<i>KohdPoiminta</i>
	Valitse soivan puhelimen numero.
	Hyväksyminen.

Jos soiva puhelin ei kuulu samaan poimintaryhmään:

	<i>Rmpoiminta</i>
---	-------------------

Järjestelmän ohjelmoinnilla jotkut puhelimet voidaan suojata poiminnalta.

5.3 Muiden puhelimien kutsujen valvonta

5.3.1 Puhelu saman poimintaryhmän puhelimesta:

Tietyt puhelimet voidaan ryhmittää yhteen. Poimintaryhmään voi liittyä valitsemalla kyseisen ryhmän numeron.

Puhelimen kuulumisella ryhmään ei ole mitään vaikutusta tuleviin sisä- tai ulkopuheluihin. Voit aina soittaa ryhmän tiettyyn puhelimeen kyseisen puhelimen omalla numerolla.

5.3.2 Poimintaryhmästä irtautuminen väliaikaisesti:

	"Ryhmästä poistuminen"-toiminnon koodi.
	Anna ryhmän numero.
	

5.3.3 Poimintaryhmään palaaminen:

	Toiminnekoodi "Paluu poimintaryhmään".
	Anna ryhmän numero.
	

Irtautuminen.

5.4 Poimintaryhmän puhelujen siirto

Voit siirtää ryhmityksesi puhelut:

	Toiminnekoodi "Ryhmäpuhelujen siirto".
	Vastaanottajan numero.
	Näyttö ilmoittaa siirron hyväksymisestä.

Toiminnon peruuttamiseksi, katso kappale 'kaikkien siirtojen peruuttaminen'.

5.5 Tekstiviestin lähettäminen alaliittymään

	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
 	<i>Tekstiviest</i> Vahvista.
	<i>Lhviesti</i> Vahvista.
	Anna kohteen numero. Vahvista.
	Valitse lähetettävä viesti. Hyväksyminen.

27 viestimahdollisuutta:

1	SOITA TAKAISIN	15	TAPAAMINEN * * * (*)
2	SOITA HUOMENNA	16	TAPAAMINEN * * * KLO **:**. (*)
3	SOITA TAKAISIN KLO **:**. (*)	17	ULKONA
4	SOITA * (*)	18	LOPPUPÄIVÄ VARATTUNA
5	Välittäjälle soittaminen	19	POISSA PALAAN KLO **:**. (*)
6	SOITA SIHTEERILLE	20	POISSA PALUU * * * KLO **:**. (*)
7	SOITAN TAKAISIN KLO **:**. (*)	21	LOMALLA PALUU * * * (*)
8	HENKILÖHAKUUN	22	ASIAKASKÄYNTI
9	NOUDA FAX	23	ASIAKASKÄYNTI PALUU * * * (*)
10	NOUDA POSTI	24	HUONEESSA NRO * (*)
11	PERU KUTSUNSIIRTO	25	KOKOUS, ÄLÄ HÄIRITSE
12	VIERAS ODOTTAA	26	LOUNAS
13	VIERAITA VASTAANOTOSSA	27	SAIRAANA
14	TAPAAMINEN KLO **:**. (*)	(*)	Täydennetään numeronäppäimistöllä

Jos haluat täydentää valitsemaasi viestiä:



Hyväksy pääsy täydennettävään viestiin.



Kirjoita viesti loppuun.
Hyväksyminen.

Kun täydennät viestiä, voit poistaa jo näppäiltyt kirjaimet painamalla poista. Selaimessa kohdistinta voi siirtää syöttökentässä.

5.6 Puheviestin kopion lähettäminen



Valikon käyttö.



Viestejä



Uusi puhevie

Puhepostin käytön vahvistaminen.



Anna oman postilaatikon salasana.
Vahvista.



Valitse kopioitava viesti



Lh.kopio



Vastaanottajan tai luettelon numero
Vahvista.



Vahvista.
Vahvista.

* Viestin nauhoittaminen

	<i>Lh.kopio</i>
	Vastaanottajan tai luettelon numero. Vahvista.
	<i>Nauh.komment</i> Vahvista.
	Vahvista. Aloita nauh.
Nauhoitus käynnissä.	
	<i>Lopeta</i>
	Vahvista.

Viestin nauhoituksen aikana voit valita muita toimintoja näppäimellä ylhäältä alas.

5.7 Ääniviestin lähettäminen vastaanottajalle / jakelulistalle

	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
 	<i>Puheposti</i> Puhepostin käytön vahvistaminen.
	Henkilökohtainen salasanasasi. Vahvista.
	<i>Lhviesti</i>
	Vastaanottajan tai luettelon numero (000 - 050). Hyväksyminen.
	Valitse lähetettävä viesti. Vahvista.

Jakeluluettelot:

000: viesti lähetetään kaikkiin puhepostilaatikoihin.

001 - 050: viesti lähetetään joukkoon puhepostilaatikoita.

Viestin nauhoittaminen.



Nauh.komment

Vahvista.



Vahvista.

Nauhoituksen aloittaminen.

Nauhoitus käynnissä.



Lopeta



Vahvista.

Viestin lähetys.

Viestin nauhoituksen aikana voit valita muita toimintoja näppäimellä ylhäältä alas.

6 Pidä yhteyttä

6.1 Kutsunsiirron valinta

	Valikon käyttö.
	<i>Ohjaus</i>
	<i>Kaikkukutsut</i>
	<i>Ulkukutsut</i>
	<i>Siskutsut</i>
	Valitse minkä tyyppiset puhelut siirretään (kaikki, sisäiset tai ulkoiset puhelut).
	Vahvista.

6.2 Puheluiden siirto toiseen numeroon (välitön siirto)

Numero voi olla koti- tai matkapuhelin, vastaaja tai sisäinen alanumero (operaattori ym.).

	Valikon käyttö.
	<i>Ohjaus</i> Hyväksy välitön soitonsiirto.
	<i>Vlit.Kutsun</i>
	Anna kohteen numero. Vahvista.

Voit jatkaa soittamista myös sinä aikana, kun puhelusi ovat siirrossa.

Yleistä: Voit valita vain yhden siirtokohteen puhelimeen. Uuden siirron ohjelmointi mitätöi entisen.

6.3 Eri siirtotyypit / Esimerkki: siirto puhelimen ollessa varattu

6.3.1 Eri siirtotyypit

Käytettävänäsi olevat siirtomahdollisuudet ovat luettelossa siirtotyypit.

	Valikon käyttö.	
	<i>Ohjaus</i>	
	Valitse kuvake "Siirtotyypit".	
	<i>Kutsuns.VAR</i>	Kun puhut puhelua, muut puhelut siirtyvät valitsemaasi numeroon.
	<i>Kutsuns.IH</i>	Voit suojata puhelimesi kaikilta tulevilta puheluilta.
	<i>SiirtoFollo</i>	Puhelut tulevat toiseen puhelimeen.
	<i>Kutsuns.Hhak</i>	Puhelut siirtyvät hakulaitteeseen.
	<i>Kutsuns.Text</i>	Kun yhteyshenkilö yrittää soittaa sinulle, valitsemasi tekstiviesti näkyy hänen puhelimensa näytöllä.

6.3.2 Esimerkki: siirto puhelimen ollessa varattu

	Valikon käyttö.	
	<i>Ohjaus</i>	
	Valitse kuvake "Siirtotyypit".	
	<i>Kutsuns.VAR</i>	
	Anna kohteen numero. Vahvista.	

6.4 Puhelujen siirto vastaajaan

	Valikon käyttö.
	<i>Ohjaus</i>
 	<i>VilkutsPuhep</i> Vahvista.

6.5 Kaikkien siirtojen peruuttaminen

	Valikon käyttö.
	<i>Ohjaus</i>
 	Valitse kuvake "Siirtojen peruutus". Vahvista.

6.6 Vastaajan viestien kuuntelu

	Kun olet saanut viestin, kuvake Puhepostin käynnistys näkyy aloitusnäytössä. Puhelimen oranssi LED vilkkuu ilmaisten viestistä.
---	---

 	Uusien ääniviestien määrä näkyy puhelimen ilmoitusalueella.
<u>TAI.</u>	
	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
 	<i>Puheviesti</i> Puhepostin käytön vahvistaminen.
	Anna oman postilaatikon salasana. Vahvista.

Näytä uusien ja vanhojen viestien määrä.



Kuunteluusi

Vastaajan toimintojen käyttö.

Voit siirtyä vaakasuorasti eri kuvakkeiden välillä.

						
1	2	3	4	5	6	7
						
						
1	Viestien kuuntelu.					
2	Poista nykyinen viesti.					
3	Viestin jättäjälle soittaminen.					
4	Viestikopion lähettäminen.					
5	Tauko viestin kuuntelussa.					
6	10 sekuntia taaksepäin.					
7	10 sekuntia eteenpäin.					

6.7 Henkilökohtaisen avustajan kytkeminen päälle/pois

Avustajan avulla soittaja voi paitsi jättää viestin puhepostilaatikkoon myös soittaa sisäiseen, ulkoiseen tai matkapuhelimeen tai välittäjälle.

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
	<i>Tavoit.palv</i>
	<i>KSirtKYL</i> : ota 'henkilökohtainen avustaja' käyttöön. <i>KSirtEl</i> : poista 'henkilökohtainen avustaja' käytöstä. Vahvista.

Jos otat avustajan käyttöön yhtä aikaa kuin soitat.

6.8 Henkilökohtainen avustaja: olet tavoitettavissa yhdestä ainoasta numerosta

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
	<i>Tavoit.palv</i>
	<i>Valikko</i>

Valitse puhelun tyyppi.	
	<i>Valikko</i>
	<i>Alanro</i> Poimi haluamasi henkilön numero.
	<i>Ulk.nro</i> Poimi ulkoinen numero.
	<i>Matkapuhnro</i> Poimi matkapuhelimesi numero.
	<i>ValintKYLL / ValintEI</i> Aktivoi / poista käytöstä soitonsiirto välittäjälle.
	Anna numero. Hyväksyminen.

6.9 Tekstiviestien lukeminen



Kun olet saanut viestin, kuvake Puhepostin käynnistys näkyy aloitusnäytössä. Keltainen vilkkuva valo ilmoittaa puhelimella olevasta viestistä.



Uusien ääniviestien määrä näkyy puhelimen ilmoitusalueella.

TAI.



Valikon käyttö.



Viestejä



Tekstiviesti
Vahvista.

Lue viestit:



Valitse luettava viesti.
Vahvista.



Lueviesti ?
Vahvista 'lue viestit'-toiminnon käyttö.



'Valinnat'-valikosta voit poistaa viestin, soittaa takaisin viestin lähettäjälle, vastata viestiin tai tallentaa viestin lähettäjän numeron yhteystietoihisi.



Viestin kuvake poistuu, kun kaikki viestit on luettu.

7 Puhelimen ohjelmointi

7.1 Puhepostini käynnistys

Ennen kuin aloitat alustuksen, varmista että järjestelmänvalvoja on luonut puhepostilaatikon.

	Aloitusnäytön kuvakkeen Puhepostin käynnistys avulla voit käynnistää puhepostin.
TAI.	
	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
 	Puhepostin käytön vahvistaminen.
	Syötä salasana ja tallenna nimi ohjeiden mukaisesti.

Tarvitset henkilökohtaista salasanaasi puhepostilaatikkoon pääsemiseen ja puhelimen lukitsemiseen.

Järjestelmä hylkää heikon salasanan, jossa on 6 samaa merkkiä (000000, 111111, jne.) tai peräkkäisiä numeroita (012345, 123456, jne.).

7.2 Oman tervehdyksen luominen puhepostilaatikon

Voit korvata vakiotervehdyksen omalla henkilökohtaisella tervehdykselläsi.

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
 	<i>Viestilerv</i> Hyväksyminen.
	<i>Mukautus ?</i> Hyväksyminen.
	<i>Nauhoita</i> Hyväksyminen.

Viestin nauhoituksen aikana voit valita muita toimintoja näppäimellä ylhäältä alas.

Paluu oletusviestiin.

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
 	<i>Oletus ?</i>
	<i>Kyll</i> Vahvista oletusviesti.

7.3 Muuta puhepostilaatikon salasanaa

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
 	<i>Kyttaset</i>
	<i>Salasana</i>
	Vanha salasana (4 numeroa). Uusi salasana (4 numeroa). Hyväksyminen.

Ennen puhelinvastaajan käyttöönottoa salasana on 151515.
Kutakin koodin numeroa vastaa asteriski.

Järjestelmä hylkää heikon salasanan, jossa on 6 samaa merkkiä (000000, 111111, jne.) tai peräkkäisiä numeroita (012345, 123456, jne.).

7.4 Soittoäänien asetusten muokkaaminen

Voit valita puhelimen soittoäänien (kuusi vaihtoehtoa) ja säätää sen äänenvoimakkuutta (neljä tasoa).

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
	<i>Puhelin</i>

7.4.1 Valitse sävel

	<i>UlkSoittoään</i> <i>SisSoittoään</i>
	Valitse sisäisten ja ulkoisten saapuvien puhelujen soittoääni.
	Valitse haluamasi soittoääni. Hyväksyminen.

7.4.2 Soiton voimakkuuden säätö

	<i>Soitontaso</i>
	
	Valitse haluamasi soittoäänien voimakkuus. Hyväksyminen.

7.4.3 Äänimerkin/soittoäänien tilaa voi säätää omiin tarpeisiin.

	Paina soittoääni- /värinänapäintä.
	<i>Pois</i> : Soittoääni ja äänimerkki poissa käytöstä. <i>Vain soitto</i> : Vain soitto. <i>Värinä sitten soi</i> : Puhelin värisee ja sitten soi. <i>Vain värinä</i> : Luuri tärisee ja ei soi. <i>Värinä ja soitto</i> : Puhelin värisee ja soi samanaikaisesti.

Tämän näppäimen avulla voit siirtyä nopeasti soittoäänestä värinätoimintoon ja päin vastoin.

7.4.4 Ääninäppäin

Ääninäppäin on pikanäppäin, jolla voit muuttaa värinä- / soittokokoonpanon.

 Tämän näppäimen painaminen muuttaa värinä- / soittotilan:

Nykyinen äänitila.	Ensimmäinen lyhyt painallus.	Toinen lyhyt painallus.
Pois.	Vain soitto.	Pois.
Vain soitto.	Pois.	Vain soitto.
Värinä sitten soi.	Vain soitto.	Värinä sitten soi.
Vain värinä.	Värinä ja soitto.	Vain värinä.
Värinä ja soitto.	Vain soitto.	Värinä ja soitto.

7.5 Kuuloketilan ottaminen käyttöön

Tässä tilassa voit vastata puheluihin ilman erityisiä toimenpiteitä sekä ohjata puhelut sankaluuuriin.

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
	<i>Puhelin</i>
	<i>auto.vastaus</i>
	Valitse käytössä/pois käytöstä. Hyväksyminen.

7.6 Puhelimen asetukset

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	Valitse haluamasi toiminto* ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä käyttämällä On/Off-näppäimiä.
TAI.	
	Valitse haluttu toiminto*, syötä toimintovalikko toiminnon määrittämiseksi, ja paina OK-näppäintä.
	Paluu lepotilaan.

* Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavia toimintoja:

- **Tila** > Voit näyttää puhelimen tiedot, ohjelmistoversion, akun tason jne.
- **Nouseva soitto** > Nouseva soittoaäni käyttöön / pois käytöstä. (Voimistuva soittoSSni.).
- **Kattavuus varoit** > Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun puhelin on DECT-alueen kattavuuden ulkopuolella.
- **Laturin ääni** > Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun asetat puhelimen laturiin.
- **Low battery warning** > Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun akun alhainen taso saavutetaan.
- **Näppäinääni** > Näppäinäänet käyttöön / pois käytöstä.
- **Vahvistus ääni** > Kun asetus on päivitetty, vahvistusääni toistetaan.
- **Kuulokkeet moodi** > Kuuloketila käyttöön / pois käytöstä. Vain kuuloke (jos se on kytketty) soi, kun tämä on aktivoitu.
- **ECONOMY moodi** > Virransäästötila käyttöön / pois käytöstä. Kun economy-tila on aktivoitu, puhelin säättää radiolähetystehon puhelimen ja radiotukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Lähempänä puhelin on radiotukiasemaa, sitä alempi on puhelimen radiosäteily määrä. Tämä tarkoittaa, että puhelin ei aina säteile täydellä teholla, mikä säästää akkua.
- **Väriä / Soitto:** > Äänimerkin/soittoaänen tilaa voi säätää omiin tarpeisiin.
- **Lock** > Voit aktivoida tai poistaa käytöstä automaattisen aikakatkaisun, näppäinlukon pin-koodin tai lukita toimintonäppäimen.
- **Nollaa asetukset** > Asetuksen nollaus ja siirtyminen oletusasetuksiin.
- **Select System** > Voit valita minkä tahansa järjestelmänvalvojan määrittämän DECT-verkon puhelimelle tai autom. valinnalle.
- **System settings** > Järjestelmänvalvojan oikeudet järjestelmän kokoonpanoon.
- **Avaimet** > Puhelimen näppäinten kokoonpanon ja ohjelmoinnin käyttö.
- **Forced ringing** > Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi Tämä ominaisuus on omistettu joillekin käyttötapauksille.
- **Laturi asetus** > Määritä, miten puhelin toimii, kun se asetetaan latausasemaan.
- **Bluetooth** > Käytä Bluetooth-toiminto ja (ota käyttöön / poista käytöstä, etsi laitteita jne.).

7.7 Kielen valinta

	Valikon käyttö.
	<i>Palvelut</i>
	<i>Kyttaset</i>
	<i>Kielet</i>
	Valitse kieli. Hyväksyminen.

Järjestelmä valitsee kielen automaattisesti, kun se asennetaan käyttöön.

7.8 Oman luettelon ohjelmointi

Omassa luettelossa voi olla enintään 10 numeroa.

	Valikon käyttö.
	<i>Kontakt.</i>
	<i>H.koh.L.val</i>
	Valitse haluamasi sivu.
	Vahvista (pitkä painallus).
	Valitse nimi. Hyväksyminen.
	Anna numero. Hyväksyminen.

Nimen tallentaminen: numeronäppäimistön näppäimissä on kirjaimet, jotka saat näyttöön peräkkäisillä painalluksilla.

Esimerkki: painaessasi näppäintä 8 kaksi kertaa peräkkäin näyttöön tulee kirjain "U".

Painamalla #-näppäintä voit vaihtaa pienet kirjaimet -tilan isot kirjaimet -tilaksi ja isot kirjaimet -tilan numerointitilaan.

 Merkki poistetaan painamalla näppäintäpoista (lyhyt painallus). Voit poistaa kentän kaikki merkit pitämällä askelpalautinta painettuna (pitkä painallus).

7.9 Omassa hakemistossa olevan kortin muokkaaminen

	Valikon käyttö.
	<i>Kontakt.</i>
	<i>H.koh.L.val</i>
	Valitse muokattava kortti.
	Vahvista (pitkä painallus).
	Muuta nimi. Hyväksyminen.
	Muuta numero. Hyväksyminen.

Painamalla #-näppäintä voit vaihtaa pienet kirjaimet -tilan isot kirjaimet -tilaksi ja isot kirjaimet -tilan numerointitilaan. Siirrä kohdistus muokattavan merkin tai numeron kohdalle selainta käyttäen.

 Merkki poistetaan painamalla näppäintäpoista (lyhyt painallus). Voit poistaa kentän kaikki merkit pitämällä askelpalautinta painettuna (pitkä painallus).

7.10 Tietueen poistaminen omasta hakemistosta

	Valikon käyttö.
	<i>Kontakt.</i>
	<i>H.koh.L.val</i>
	Valitse poistettava tietue.
	Vahvista (pitkä painallus).
	Poista kaikki merkit. Hyväksyminen.
	Poista kaikki numerot. Hyväksyminen.

7.11 Muistutussoiton asetus

	Valikon käyttö.
	<i>Herätys</i>
	<i>Tilap.muist:</i> kertaluontoinen tapaaminen: tapaaminen 24 tunnin kuluessa. <i>Pysyvmuist:</i> pysyvä tapaaminen: päivittäiset tapaamiset samaan aikaan.
	Näppäile tapaamisen kellonaika. Hyväksyminen.

Puhelin soi ohjelmoituna ajankohtana:

 Paina 'OK' hyväksyäksesi tapaamisen.

Tapaamismuistutuksen peruuttaminen:

	Valikon käyttö.
	<i>Herätys</i>
	Valitse peruutettava tapaaminen.
	Poista tapaamisen aika.
	Hyväksyminen.

7.12 Määritä F1-, F2- ja herätysnäppäimet

Lukitus, pikavalinta, hälytyksen kuittaus tai tapahtuman ilmoitus (jos sallittu) -ominaisuus voidaan liittää F1- ja F2-näppäimiin. Näitä ominaisuuksia voidaan käyttää määrittelyn jälkeen lyhyellä tai pitkällä painalluksella.

Lukituksen ja lukituksen avaamisen voi liittää herätysnäppäimeen.

7.12.1 Määritä F-näppäimeen yhdistettävä ominaisuus.

	Valikon käyttö.
 	<i>Asetus</i>
	<i>Avaimet</i>
	Aseta ominaisuus (soitto- tai lukitusominaisuus), jonka haluat liittää kuhunkin näppäimeen ja näppäinpainallukseen (lyhyt tai pitkä).

7.12.2 Aseta soitettavat numerot

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Avaimet</i>
	<i>Soita asetukset</i>
	Kirjoita kullekin näppäimelle ja näppäinpainallukselle sen yhteyshenkilön nimi ja numero, jonka haluat liittää F-näppäimeen.

7.12.3 Liitä lukitus / lukituksen avaus herätysnäppäimeen.

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Avaimet</i>
	<i>Hälyt. paina pitkään</i>
	<i>Lock/unlock</i>

7.13 Kalenteri

Voit konsultoida ja hallita asialistaa puhelimessa.

7.13.1 Muokkaa asialistan mallia

	Valikon käyttö.
	Käytä asialistavalikkoa.
	<i>Lisää</i> <i>Katso viikko</i> > Viikkonäkymä. <i>Katso kuukausi</i> > Kuukausinäkymä.

7.13.2 Muistutussoiton asetus

	Valikon käyttö.
 	Käytä asialistavalikkoa.
	<i>lisätä</i>
	Kirjoita päivämäärä. <i>Säästä</i> Kirjoita aloitusaika. <i>Säästä</i>
	Valitse tapaamisen kesto: <i>Valitse</i>
	Kirjoita tapaamisen aika. *: <i>Säästä</i> Kirjoita tapaamispaikka. *: <i>Säästä</i>
	Määritä, milloin muistutus aktivoidaan ennen tapaamista: <i>Valitse</i>

* Kun kirjoitat tekstiä, vähintään yksi merkki vaaditaan. Symbolit voidaan lisätä käyttämällä symbolin ohjelmistonäppäintä ja merkkejä voidaan poistaa käyttämällä takaisin-näppäintä tai tyhjennä ohjelmisto-näppäintä.

7.13.3 Tarkastele tapaamisen tietoja

	Valikon käyttö.
 	Käytä asialistavalikkoa.
	Valitse päivämäärä. (vain kuukausinäkymä).
	<i>katsella</i> (vain kuukausinäkymä). Näytä valitun päivämäärän asialista. (vain kuukausinäkymä).
	Valitse kyseisen päivän tapaamiset (kuukausinäkymä) tai kyseisen viikon tapaamiset (viikkonäkymä).
	<i>katsella</i>

Suunniteltu päivämäärä on kehystetty ja siinä on valintamerkki.

7.13.4 Tapaamismuistutuksen muokkaaminen

	Valikon käyttö.
	Käytä asialistavalikkoa.
	Valitse päivämäärä. ((vain kuukausinäkymä)).
	<i>katsella</i> ((vain kuukausinäkymä)). Näytä valitun päivämäärän asialista. ((vain kuukausinäkymä)).
	Valitse kyseisen päivän tapaamiset (kuukausinäkymä) tai kyseisen viikon tapaamiset (viikkonäkymä).
	<i>katsella</i> <i>Muutos</i>
Muokkaa tapaamista täyttämällä kentät tapaamisten luomisessa kuvatulla tavalla.	

7.13.5 Tapaamismuistutuksen kopioiminen

	Valikon käyttö.
	Käytä asialistavalikkoa.
	Valitse päivämäärä. (vain kuukausinäkymä).
	<i>katsella</i> (vain kuukausinäkymä). Näytä valitun päivämäärän asialista. (vain kuukausinäkymä).
	Valitse kyseisen päivän tapaamiset (kuukausinäkymä) tai kyseisen viikon tapaamiset (viikkonäkymä).
	<i>katsella</i> <i>Lisää</i> <i>Kopioi</i>
Muokkaa tapaamista täyttämällä kentät tapaamisten luomisessa kuvatulla tavalla.	

7.13.6 Tapaamismuistutuksen poistaminen

	Valikon käyttö.
	Käytä asialistavalikkoa.
	Valitse päivämäärä. (vain kuukausinäkymä).
	<i>katsella</i> (vain kuukausinäkymä). Näytä valitun päivämäärän asialista. (vain kuukausinäkymä).
	Valitse kyseisen päivän tapaamiset (kuukausinäkymä) tai kyseisen viikon tapaamiset (viikkonäkymä).
	<i>katsella</i> <i>Lisää</i> <i>Poista</i>

7.13.7 Tapaamismuistutuksen poistaminen

	Valikon käyttö.
	Käytä asialistavalikkoa.
	<i>Lisää</i>
	<i>Poista</i>
	Valitse tapaaminen.
	Vahvista poisto.

7.14 Puhelimen lukitseminen

Ominaisuuksien lukitseminen päätteessä.

Ulkoisten puheluiden soittamisen ja omien asetusten muuttamisen voi estää:

	Valikon käyttö.
	<i>Lock</i>
	Hyväksyminen.

Ominaisuuksien lukitseminen avaaminen päätteessä:

	<i>Valikon käyttö.</i>
	<i>Lock</i>
	Hyväksyminen.
	Henkilökohtainen salasanasasi. (Pyydä salasana järjestelmänvalvojalta.).
	Hyväksyminen.

Puhelimen lukitus/avaus.

Voit estää puhelimen käytön tällä palvelulla.

	Paina on/off-näppäintä.(pitkä painallus).
	Valitse lukitus.

Avaus:

	Paina on/off-näppäintä.(pitkä painallus).
---	---

7.15 Bluetoothin määrittäminen

7.15.1 Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Bluetooth</i>
	<i>Ota Bluetooth</i>
	<i>Kyllä / Ei</i>

Kun Bluetooth otetaan käyttöön, sen kuvake tulee näkyviin () ja LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

7.15.2 Bluetooth-aliteiden yhdistäminen pariliitoksella.

Tällä toiminnolla voi etsiä Bluetooth-laitteita ja muodostaa niiden kanssa pariliitoksen.

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Bluetooth</i>
	<i>Laitteiden haku</i>
	Kun laite näkyy luettelossa ja on nimetty, voit aloittaa laitteen pariliittämisen.
	<i>Paritta.</i>
	Kun pariliitos on valmis, näyttöön tulee teksti "BT laitteen pariksi" ja Bluetooth-liitoskuvake tulee näkyviin.

Bluetooth-laitteen yhdistämiseksi sen on oltava löydettävissä. Tietoja Bluetooth-laitteen löytämisestä on laitteen käyttöoppaassa.

7.15.3 Pariliitettyjen laitteiden hallinta

Tämän vaihtoehdon avulla voit luetteloida ja hallita puhelimeen pariliitettyjä laitteita (enintään 4 yhteensopivaa laitetta).

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Bluetooth</i>
	<i>Laiteparit</i>
	Pariliitetyt laitteet näkyvät näytössä. Yhdistetty laite on merkitty pisteellä. Kun valitset laitteita, voit yhdistää laitteita tai katkaista niiden yhteyden, muuttaa laitteen nimeä, poistaa kaikki laitteet tai katsella lisätietoja lisävalikon kautta.

7.16 Telakointiasetusten määrittäminen

Voit määrittää, miten puhelin toimii, kun se asetetaan lataustelakkaan.

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Laturi asetus</i>
	Valitse jokin seuraavista: <i>Virta päälle laturi:</i> jos asetus on kyllä, puhelimeen kytkeytyy virta, kun se asetetaan latausasemaan (jos puhelimen virta on katkaistu). <i>Lys om utgangsslyd:</i> jos asetus on kyllä, näytön taustavalo syttyy, kun puhelin otetaan pois latausasemasta. <i>Vastausta tuotos:</i> jos asetus on kyllä, puhelin vastaa puheluun, kun se otetaan pois latausasemasta. <i>Näytön valaistus:</i> jos asetus on Pois, näyttö pysyy sammuneena tapahtumasta riippumatta (saapuva puhelu, viesti, vastaajaviesti, uudelleenkäynnistys).
	Henkilökohtainen salasanasasi.
	Hyväksyminen.

8 Puhelimen rekisteröinti

8.1 Ilmoita puhelin käyttöjärjestelmään käyttöönoton yhteydessä

Matkapuhelimen toiminta edellyttää, että se rekisteröidään vähintään yhdessä ALE International- tai GAP-järjestelmässä (rekisteröintitoiminto). Jos ensimmäisellä käynnistyskerralla näytössä näkyy: "Automaattinen asennus?", puhelinta ei ole rekisteröity mihinkään järjestelmään P86-4654; Jos toiminta on tehty oikein (tilaus hyväksytty), radiovastaanottokuvake näkyy ja puhelin on valmis käytettäväksi.

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>System settings</i>
	Anna PIN-koodi. (Oletusarvo on 0000.). Hyväksyminen.
Rekisteröinti voi alkaa.	
A- Jos käyttöjärjestelmä ei käytä AC-koodia.	
	Aloita rekisteröinti.
B- Jos käyttöjärjestelmä käyttää AC-koodia (tunnistuskoodi).	
	<i>Rekisteröidy</i>
	Valitse järjestelmä. (On suositeltavaa valita ensimmäinen tyhjä järjestelmä.).
	Kirjoita PARK-tunnistin (valinnainen). Vahvista painamalla OK-näppäintä.
	Anna käyttökoodi. Vahvista painamalla OK-näppäintä.
	Valitse virtatila (Suosittelemme, että 50 mW -virtatila ei valita muulloin kuin tarpeen vaatiessa. 50 mW -virtatila on tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa paikoissa, kuten ydinvoimaloissa, joissa päästöt eivät saa ylittää enimmäisarvoa.).

Rekisteröinti voi kestää noin 2 minuuttia.

Matkapuhelimen toiminta edellyttää, että se rekisteröidään vähintään yhdessä ALE International- tai GAP-järjestelmässä (rekisteröintitoiminto). Jos ensimmäisellä käynnistyskerralla näytössä näkyy: "Automaattinen asennus?", puhelinta ei ole rekisteröity mihinkään järjestelmään P86-4654; Jos toiminta on tehty oikein (tilaus hyväksytty), radiovastaanottokuvake näkyy ja puhelin on valmis käytettäväksi.

Jos rekisteröinti ei onnistunut, puhelin ehdottaa uudestaan rekisteröinnin aloittamista.

Käyttö voi kuitenkin aiheuttaa toiminnallisia rajoituksia, joita ei huomioida takuussa.

8.2 Puhelimen rekisteröinti muihin järjestelmiin

Puhelin voidaan rekisteröidä useisiin järjestelmiin (enintään 4).

Huom: Ykköspaikka on yleensä varattu ALE Internationalin järjestelmälle. Voit valita muita paikkoja toisille järjestelmille (ALE International tai jokin muu).

8.2.1 Jos haluat rekisteröidä puhelimen uudelleen, vaikka se on jo rekisteröity yhteen tai useampaan järjestelmään, toimi näin:

1. Valmista järjestelmä rekisteröintiä varten (katso järjestelmän asennusohje tai kysy neuvoa asentajalta).

2. Kun järjestelmä on valmiustilassa:

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>System settings</i>
	Anna PIN-koodi. Hyväksyminen.
	<i>Rekisteröidy</i>
	Valitse järjestelmä.
	Anna PARK-koodi. Hyväksyminen.
	Anna käyttökoodi. Hyväksyminen.

	Valitse virtatila.
Aloita rekisteröinti.	
	Paluu lepotilaan.

- Jos rekisteröinti on onnistunut (Subscription accepted), puhelin on valmis käyttöön, kuvake peittoalueen näytöstä syttyy.
- Jos rekisteröinti ei onnistunut, puhelin ehdottaa uudestaan rekisteröinnin aloittamista.
- Järjestelmästä riippuen puhelimen rekisteröinti voi vaatia täydentäviä toimintoja järjestelmään.

8.2.2 DECT-järjestelmän valinta

Puhelin voidaan ohjelmoida toimimaan 5 erilaisessa DECT-järjestelmässä (ALE International tai GAP).

	Valikon käyttö.
 	<i>Asetus</i>
	<i>Select System</i>
	<i>Valitse verkko</i>
	Valitse haluamasi pääsy (valittu vaihtoehto on se, jonka keskipisteellä varustettu radinäppäin osoittaa).
	Paluu lepotilaan.

Valinta säilyy puhelimen sammuttamisesta tai käynnistämisestä huolimatta. Erikoisjärjestelmän (JÄRJESTELMÄ...) valinta vastaa ohjausta tiettyyn järjestelmään. Jos haluaa vaihtaa järjestelmää, täytyy tämä valinta muuttaa. Valinta "Mikä tahansa järjestelmä" mahdollistaa puhelimen kytkeytymisen automaattisesti järjestelmään aluetta vaihdettaessa. Jos puhelimeen ohjelmoiduilla järjestelmillä on yhteisiä peittoalueita, puhelin käyttää ensimmäistä löytämäänsä järjestelmää.

9 Puhelimen käyttäminen IP Dect-tilassa

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka puheluita käsitellään IP-Dect-tilassa, ja kuvataan tarvittavat asetukset. Tässä luvussa ei käsitellä kalenteria, tiettyjä asetusvalikon asetuksia tai muita vastaavia ominaisuuksia. Katso tarkemmat ohjeet tämän ohjeen aiemmista luvuista.

Puhelimesi on GAP/CAT-iq-standardin mukainen, ja sitä voi käyttää tässä osassa kuvatulla tavalla. Jollei muuta ilmoiteta, voit käyttää puhelimesiasi seuraavassa kuvattuja toimintoja kiinteän IP-Dect-järjestelmän pakollisten toimintojen kanssa.

Näyttöruutu.

Valittu numero näkyy soittaessa näyttöruudussa. Puhelun saapuessa näyttöruutu osoittaa soittajan numeron tai nimen, jos järjestelmässä on tämä toiminne.

Tämän palvelun käytössä voi olla joitakin rajoituksia.

Toimintojen kuvaukset ja toimintojen numerot vaihtelevat järjestelmän mukaan. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asentajaan tai järjestelmänvalvojaan.

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka puheluita käsitellään cat-IQ -tilassa, ja kuvataan tarvittavat asetukset. Tässä luvussa ei käsitellä kalenteria, tiettyjä asetusvalikon asetuksia tai muita vastaavia ominaisuuksia. Katso tarkemmat ohjeet tämän ohjeen aiemmista luvuista.

9.1 Tutustu puhelimeesi

9.1.1 Puhelimen kuvaus

Puhelin voidaan määrittää näyttämään kuvakkeet tai nimiöt. Kaikki tämän asiakirjan kuvaukset viittaavat puhelimeen kuvakenäyttötilassa. Varmista, että laite vastaa ohjeita varmistamalla, että puhelin on määritetty oikein. Katso luku: Puhelin kuvakenäyttötilassa .

	①	Kytke puhelin päälle / pois päältä, lukitse / avaa puhelimen lukitus ja aktivoi valmiustila. • Käynnistäminen (pitkä painallus). • Kytke pois päältä (pitkä painallus). • Lukitse puhelin / poista lukitus. • Valmiustila päälle/pois (lyhyt painallus).
	②	 • Vastaa puheluun. • Pitkä painallus (toiminto riippuu järjestelmästä): viimeksi soitetun numero toisto tai toistoluettelon avaus. • Vuorottelu.
	③	 • Soittoäänen katkaiseminen. • Katkaissut.
	④	 • Paluu edelliseen valikkoon. • Merkin pyyhkiminen. • Kokonaisen kentän pyyhkiminen.
⑤		• Valikon käyttö.
⑥		• Valikon käyttö. • Vahvista. • Navigointi. • Siirtymisnäppäin alas: yrityksen luettelon nopea avaaminen.
⑦		• Oman tai yrityksen luettelon avaaminen.
⑧	 	• Valmiustilassa: Soittoäänen ja värinän asetusten käyttö. • Viestintätilassa: Mykistystoiminto käyttöön / pois käytöstä.
⑨	 	• Valmiustilassa: Puhelulokin avaaminen. • Viestintätilassa: Kaiutin käyttöön / pois käytöstä.
⑩		• Käytetään DTMF-signaalien lähettämiseen puhelun aikana. • Käytetään ensimmäisen soittajan palauttamiseen toisen soittajan kanssa puhumisen aikana.

11	Merkkivalo.	• Vihreä valo: puhelin on laturissa ja akku on ladattu täyteen. • Punainen valo: puhelin on laturissa ja akkua ladataan. • Keltainen hitaasti vilkkuva valo: Puhelintapahtuma, kuten lukematon viesti, vastaamaton puhelu, jne. • Keltainen nopeasti vilkkuva valo: Saapuva puhelu. • Punainen vilkkuu hitaasti: Ei kenttää. • Punainen vilkkuu nopeasti: akun varaus on vähissä. • Sininen vilkkuu hitaasti: Bluetooth on käytössä. • Kun puhelin on liitetty laturiin ja valo vilkkuu, se merkitsee samaa kuin jos puhelin ei ole liitetty laturiin. Kuitenkin LED-valo näyttää punaista tai vihreää keltaisen vilkkumisen välillä lataustilasta riippuen.
12		• 3,5 mm:n liitäntä kuulokkeille ja ylläpitoa varten.
13		• Lyhyt painallus: Pienentää soittoäänien voimakkuutta puhelun saapuessa (8 tasoa) tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana (8 tasoa). • Pitkä painallus: Mykistystoiminto käyttöön / pois käytöstä.
14		• Lyhyt painallus: Suurentaa soittoäänien voimakkuutta puhelun saapuessa (8 tasoa) tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana (8 tasoa). • Pitkä painallus: Kaiutin käyttöön / pois käytöstä.
15		• Kiinnike, jolla puhelimen voi laittaa vyöhön. Kiinnike voidaan poistaa ja sen sijaan voidaan käyttää puhelimen pakkauksessa olevaa kantta.
16		• Akun lataamisen USB-liitäntä ja puhelimen päivittäminen.
17		• Tätä näppäintä painamalla näyttö valaistetaan, kun puhelin ei ole käytössä. • Voidaan ohjelmoida lukitsemaan puhelin tai avaamaan lukitus.
18		• Takaisin kotisivulle.
19		• Ohjelmoitavat painikkeet (F1- ja F2-painikkeet).
20		• Tällä painikkeella on erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, onko laite värinä- vai soittotilassa. Se on pikakuvake, jolla säädetään tärinää / soittoa. Katso ääninäppäintä koskeva osio.

9.1.2 Valikon kuvakkeet

Valikon voi avata tervetulonäytöstä painamalla valikkopainiketta.






Valikon avulla voit käyttää kaikkia järjestelmän toimintoja. Kaikki kuvakkeet on kuvattu niiden valitsemattomassa tilassa. Kuvakkeet näkyvät violetteina, kun ne on valittu.

	Viestejä: Ääni- ja tekstiviestien lukeminen ja lähetys.
	Puheluloki: Puhelulokin avaaminen.
	Kontaktit: Henkilökohtaisen hakemiston hallinta ja yrityksen puhelinluettelon käyttö.
	Asetus: Yleisten asetusten avaaminen, esimerkiksi päivämäärän ja ajan, kielen, säästötilan ja näppäinohjelmoinnin.
	Soitto: Soittoäänien, näppäinäänien ja varoitusten asetusten käyttäminen.
	Kalenteri: Käytä kalenteria.

9.1.3 Puhelukuvakkeet

	Puhelun soittaminen.
	Puhelun vastaanottaminen.
	Puhelun lopettaminen.
	Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus.

9.1.4 Valikon ja navigaattorin käyttö

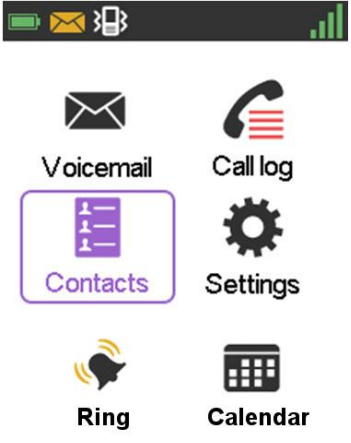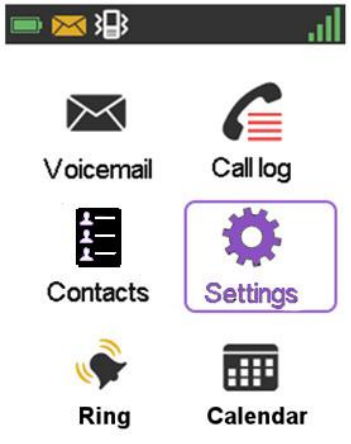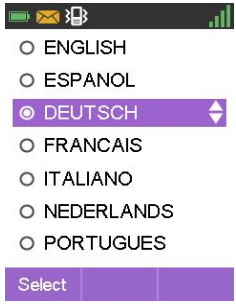Käytä valikkoa.	 Paina Enter-näppäintä.	
Valitse toiminto valikosta.	 Käytä navigointinäppäimistä ja valitse toiminto painalla OK-näppäintä.	
Siirtyminen toiminnossa.	 Voit liikkua pystysuunnassa toiminnon eri nimiöiden joukossa. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.	
	TAI.	
	 Voit siirtyä toiminnossa vaakasuoraan eri kuvakkeiden välillä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.	

9.2 Puhelimen käyttö

9.2.1 Puhelun soittaminen

- Valitse suoraan numero, johon soitat.

	Valitse numero.
	Lähetä puhelu.

Olet viestintätilassa:

	Laske luuri.
---	--------------

Soita ulkoinen puhelu valitsemalla ulkolinjan koodi ennen yhteyshenkilön numeron valintaa.

- Soittaminen Henkilökohtaisella hakemistolla.

	Luetteloiden avaaminen.
	<i>Kontaktit</i>
	Vahvista oman hakemiston käyttäminen.
	Valitse puhelun vastaanottaja.
	Lähetä puhelu.

- Yhteyshenkilölle soittaminen nimellä (yrityksen luettelo).

	Luetteloiden avaaminen.
	<i>Keski-Luettelo</i>
	Keskusluettelon käyttöoikeuden varmistaminen.
	Anna yhteyshenkilön sukunimen ensimmäiset kirjaimet. Hyväksyminen.

	Valitse haettava nimi.
	Lähetä puhelu.

* Jos vastauksia on useita, voit rajoittaa hakua täydentämällä haettavan nimen seuraavat kirjaimet (toisen, kolmannen ja niin edelleen).

Pääset nopeasti yrityksen luetteloon siirtymisnäppäimellä alas.

- Viimeksi valitun numeron toisto.

	Pitkä painallus.
--	------------------

- Numeron valitseminen uudelleen puhelulokista

	Puhelulokin avaaminen.	
	Valitse jokin seuraavista:	
		Kaikki lokit.
		Saapuvat puhelut.
		Lähtevät puhelut.
		Vastaamattomat puhelut.
	Valitse loki.	
	Lähetä puhelu.	

Voit myös lisätä yhteystiedon omaan luettelooosi tai lähettää viestin puhelulokista.

9.2.2 Puhelun vastaanottaminen

Saapuva puhelu.	
	Kaikki vastatut saapuneet puhelut.
	Soittoäänien poistaminen käytöstä.
Puhu.	
	Laske luuri.

Soittoääni ei kuulu, jos:

- Värinätoiminto on käytössä ja valvontanäytössä näkyy kuvake värinätoiminto käytössä.
- Soittoääni on poissa käytöstä ja valvontanäytössä on siitä ilmoittava kuvake.

9.2.3 Oman luettelon ohjelmointi

Luettelossasi voi olla enintään 50 numeroa.

	Luetteloiden avaaminen.
	<i>Kontaktit</i>
	Vahvista oman hakemiston käyttäminen.

- **Lisää uusi kontakti.**

	Lisää.
	Lisää kontakti. Hyväksyminen.
	Nimi:
	Tallenna nimi (enintään 10 kirjainta). Hyväksyminen.
	Valitse numerotyyppi, jonka haluat liittää yhteystietoon. <i>Työskennellä: / Matkapuhelin: / Koti: / Muu:</i>
	Anna numero. Hyväksyminen.

	Valitse soittoääni, jonka haluat liittää yhteystietoon.
	Tallenna.
	Kyllä.
	Paluu lepotilaan.

Nimen kirjoitus: numeronäppäimistössä on kirjaimia, jotka saat esiin peräkkäisillä painalluksilla. Esimerkki: kun painat kaksi kertaa peräkkäin näppäintä 8, saat esiin kirjaimen "U". Jos haluat numeroon tauon: paina näppäintä 1 (pitkä painallus). Jos haluat katkoksen: paina näppäintä 0 (pitkä painallus).

Voit myös lisätä yhteystiedon puhelulokista.

- **Yhteystiedon muokkaaminen.**

	Valitse muokattava kortti.
	<i>Muokkaa</i>
	
	<i>Muokkaa kontakti</i>
	<i>Nimi:</i>
	Tallenna nimi (enintään 10 kirjainta). Hyväksyminen.
	Valitse numerotyyppi, jonka haluat liittää yhteystietoon. <i>Työskennellä: / Matkapuhelin: / Koti: / Muu:</i>
	Anna numero. Hyväksyminen.
	Valitse soittoääni, jonka haluat liittää yhteystietoon.
	<i>Säästä</i>
	<i>Kyllä</i>
	Paluu lepotilaan.

 Merkki poistetaan painamalla näppäintäpoista (lyhyt painallus). Voit poistaa kentän kaikki merkit pitämällä askelpalautinta painettuna (pitkä painallus).

- Tallennetun kortin poistaminen.

	Valitse poistettava kortti. Hyväksyminen.
	<i>Poista kontakti</i> Hyväksyminen.
	<i>Kyllä</i>
	Paluu lepotilaan.

Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot, valitse: Poistaa kai kont.

9.3 Puhelun aikana

9.3.1 Soittaminen toiselle vastaanottajalle

Jos puhelu on meneillään, voit aloittaa toisen puhelun.

- Numeron valinta.

	Olet keskustelussa yhden soittajan kanssa.
	Paina varattu-näppäintä.
	Valitse numero.
	Lähetä puhelu. Ensimmäinen puhelu menee pitoon.

- Numeron valinta omasta luettelosta.

	Luetteloiden avaaminen.
	<i>Kontaktit</i>
	Vahvista oman hakemiston käyttäminen.
	Valitse puhelun vastaanottaja.
	Lähetä puhelu.

- Numeron valinta yrityksen luettelosta.

	Luetteloiden avaaminen.
	<i>Keski-Luettelo</i>
	Keskusluettelon käyttöoikeuden varmistaminen.
	Anna yhteyshenkilön sukunimen ensimmäiset kirjaimet. Hyväksyminen.
	Valitse haettava nimi.
	Lähetä puhelu.

* Jos vastauksia on useita, voit rajoittaa hakua täydentämällä haettavan nimen seuraavat kirjaimet (toisen, kolmannen ja niin edelleen).

9.3.2 Puhelujen välillä vaihtaminen (Edestakaisin)

	Jos puhelu on meneillään, voit aloittaa toisen puhelun.
--	---

9.3.3 Puhelun siirtäminen

Meneillään olevan puhelun yhdistäminen toiseen numeroon.

Käyt puhelinkeskustelua ensimmäisen vastaanottajan kanssa. Toinen puhelu on pidossa.

	Lopeta.
--	---------

9.3.4 Toisen puhelun vastaanottaminen

Puhut parhaillaan puhelua, ja joku toinen yrittää soittaa sinulle.

	Paina tähtinäppäintä. Ensimmäinen puhelu menee pitoon.
	Paina aloitusnäppäintä, jos haluat palauttaa ensimmäisen puhelun.

9.3.5 DTMF-signaalien lähettäminen

Voit lähettää äänitaajuusmerkkejä esimerkiksi palvelunumeroihin, automaattivälittäjälle tai kaukopurkaessasi vastaajaa. Sitä varten:

	Paina näppäintä tähti (pitkä painallus).
--	--

9.4 Pidä yhteyttä

9.4.1 Tekstiviestit

- Uusien tekstiviestien lukeminen.

	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
	Valitse "luettavat viestit" -kuvake.
	Valitse viesti, jonka haluat lukea.

- Uusien tekstiviestien lähettäminen.

	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
	<i>Uusi viesti</i>
	Kirjoita viesti.
	<i>Lähetä</i>
	<i>Angi nummer:</i> anna vastaanottaja puhelinnumero suoraan. <i>Kontaktit:</i> valitse vastaanottaja yhteystietoluettelostasi. <i>Puheluloki:</i> valitse vastaanottaja puhelulokista.

-

- Esimääritettyjen tekstiviestien lähettäminen.

	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
	Valitse esimääritettyjen tekstiviestien kuvake.
	Valitse lähetettävä esimääritetty viesti.
	<i>Angi nummer:</i> anna vastaanottaja puhelinnumero suoraan. <i>Kontaktit:</i> valitse vastaanottaja yhteystietoluettelostasi. <i>Puheluloki:</i> valitse vastaanottaja puhelulokista.

9.4.2 Ääniviestit

Kun olet vastaanottanut viestin, viestikuvake tulee näkyviin tervetulonäyttöön.

- Uusien ääniviestien kuunteleminen.

	Valikon käyttö.
	<i>Viestejä</i>
	Valitse ääniviestikuvake.
	<i>Listen to voicemail</i>
	Noudata tallennettuna ohjeita.

Jos haluat kuunnella ääniviestejä, vastaajanumero on annettava Ääniviesti-numeroasetukseen. Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

9.4.3 Kutsunsiirto

- Välitön siirto numeroon.

	
	Anna toiminnon numero. Ohjaus: ehdoton.
	Anna kohteen numero.

Järjestelmästä ja sen asetuksista riippuen voit kuulla tietyn äänimerkin luurin laskemisen jälkeen, kun olet tehnyt puhelun siirtoasetuksen.

Pikavalintanäppäimeen liitettävä koodi: Ohjaus: ehdoton. + Vastaanottajan numero.

Puhelimeen voi ohjelmoida erityyppisiä siirtoja annetun koodin mukaan: Ohjauksen kesto ei vastausta. , Valikoiva siirto.

- Puheluiden siirtäminen ääniviestipalveluun.

	
	Anna ohjelmoitavan siirtotyyppin toiminnon numero.
	Näppäile äänipostilaatikon numero.

Kun siirto on tehty, kuulet äänimerkin, kun suljet puhelimen.

Pikavalintanäppäimeen liitettävä koodi: Lähetä edell. + Voicemail number.

- Siirron poistaminen käytöstä.

	
	Peruuta antamalla siirron koodi.

Jos olet määrittänyt siirron pikavalintanäppäimeen, voit peruuttaa sen painamalla kyseistä näppäintä pitkään.

Voit myös peruuttaa siirron ohjelmoimalla toisen siirron.

9.5 Puhelimen ohjelmointi

9.5.1 Soittoäänien säätäminen

Voit valita puhelimesi soittoäänien (6 vaihtoehtoa) ja säätää sen äänenvoimakkuutta (8 tasoa).

	Valikon käyttö.
	<i>Soitto</i>

- **Soiton voimakkuuden säätö.**

	<i>Soiton äänenvoi</i>
	Valitse haluamasi soittoäänien voimakkuus. Hyväksyminen.

- **Valitse sävel.**

	• <i>Ulkoinen soitto</i> • <i>Sisäinen soitto</i> Valitse sisäisten ja ulkoisten saapuvien puhelujen soittoääni.
	Valitse haluamasi soittoääni. Hyväksyminen.

- **Äänimerkin/soittoäänien tilaa voi säätää omiin tarpeisiin.**

	<i>Värinä / Soitto.</i>
	<i>Pois:</i> Soittoääni ja äänimerkki poissa käytöstä. <i>Vain soitto:</i> Vain soitto. <i>Värinä sitten soi:</i> Puhelin värisee ja sitten soi. <i>Vain värinä:</i> Luuri tärisee ja ei soi. <i>Värinä ja soitto:</i> Puhelin värisee ja soi samanaikaisesti.

Ääninäppäin on pikanäppäin, jolla voit muuttaa värinä- / soittokokoonpanon.



Tämän näppäimen painaminen muuttaa värinä- / soittotilan:

- Voimistuvan soittoäänien ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.

	<i>Nouseva soitto.</i>
	<i>Päällä / Pois: Nouseva soittoääni käyttöön / pois käytöstä (Voimistuva soittoSSni).</i>

9.5.2 Äänien ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- Näppäinääni.

Ääni kuuluu, kun näppäintä painetaan.

	<i>Näppäinääni</i>
	<i>Päällä / Pois: Näppäinäänet käyttöön / pois käytöstä.</i>

- Vahvistusääni.

Kun asetus on päivitetty, vahvistusääni toistetaan.

	<i>Vahvistus ääni</i>
	<i>Päällä / Pois: Ottaa vahvistusäänien käyttöön tai poistaa sen käytöstä.</i>

9.5.3 Varoitusten ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- Kattavuus varoit.

Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun puhelin on DECT-alueen kattavuuden ulkopuolella.

	<i>Kattavuus varoit</i>
	<i>Päällä / Pois: Ottaa kattavuusvaroituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.</i>

- Laturin ääni.

Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun asetat puhelimen laturiin.

	<i>Laturin ääni</i>
	<i>Päällä / Pois: Ottaa latauksen varoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.</i>

- **Akun alhaisen**

Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun asetat puhelimen laturiin. Voit aktivoida tai poistaa käytöstä Bip-säteilyn, kun akun alhainen taso saavutetaan.

	<i>Akun alhaisen</i>
	<i>Päällä / Pois: Ottaa akun varauksen vähäisyyden varoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.</i>

9.5.4 Kuuloketilan ottaminen käyttöön

Kuuloketila käyttöön / pois käytöstä. Vain kuuloke (jos se on kytketty) soi, kun tämä on aktivoitu.

	Valikon käyttö.
 	<i>Soitto</i>
	<i>Kuulokkeet moodi</i>
	<i>Päällä / Pois: Kuuloketilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.</i>

9.5.5 Puhelimen asetukset

	Valikon käyttö.
 	<i>Asetus</i>
 	Valitse haluamasi toiminto* ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä käyttämällä On/Off-näppäimiä.
TAI.	
	Valitse haluttu toiminto*, syötä toimintovalikko toiminnon määrittämiseksi, ja paina OK-näppäintä.
	Paluu lepotilaan.

* *Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavia toimintoja:

- *Ajan ja päiväys* ► valitse päivämäärän ja ajan muodoksi jokin ehdotetuista muodoista.
- *Kieli* ► valitse puhelimen kieli.
- *Avaimet* ► Puhelimen näppäinten kokoonpanon ja ohjelmoinnin käyttö.
- *ECONOMY moodi* ► Virransäästötila käyttöön / pois käytöstä. Kun economy-tila on aktivoitu, puhelin säättää radiolähetystehon puhelimen ja radiotukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Lähempänä puhelin on radiotukiasemaa, sitä alempi on puhelimen radiosäteilymäärä. Tämä tarkoittaa, että puhelin ei aina säteile täydellä teholla, mikä säästää akkua.
- *Lock* ► ota käyttöön tai poista käytöstä aikakatkaisu, joka kytkee automaattisen näppäinlukon tai vaihtaa näppäinlukon PIN-koodin.
- *Luurin nimi* ► kirjoita tervetulonäytössä näkyvä puhelimen nimi.
- *Nollaa asetukset* ► Asetuksen nollaus ja siirtyminen oletusasetuksiin.
- *Tila* ► Voit näyttää puhelimen tiedot, ohjelmistoversion, akun tason jne.
- *Autom. Vastaus* ► määritä, miten automaattinen vastaus toimii puhelun saapuessa.
- *Hiljainen latauksen* ► valitse, onko hiljainen tila käytössä puhelimen lataamisen aikana.
- *2s. Näppäintoisto* ► aseta näppäimen toistoajaksi 2 sekuntia.
- *Select System* ► Voit valita minkä tahansa järjestelmänvalvojan määrittämän DECT-verkon puhelimelle tai autom. valinnalle.
- *System settings* ► Järjestelmänvalvojan oikeudet järjestelmän kokoonpanoon.
- *Laturi asetus* ► Määritä, miten puhelin toimii, kun se asetetaan latausasemaan.
- *Bluetooth* ► Käytä Bluetooth-toiminto ja (ota käyttöön / poista käytöstä, etsi laitteita jne.).

9.5.6 Puhelimen lukitseminen

- Puhelimen lukitus/avaus.

Voit estää puhelimen käytön tällä palvelulla.

	Paina on/off-näppäintä. (pitkä painallus).
	Valitse lukitus.

Avaus:

	Paina on/off-näppäintä. (pitkä painallus).
	Anna lukituksen avauskoodi (jos lukituskoodi on annettu).

- Lukituskoodin antaminen.

	Valikon käyttö.
	<i>Asetus</i>
	<i>Lock</i>
	<i>Lock code</i>
	Jos lukituskoodi annetaan ensimmäisen kerran: Anna lukituskoodi kahdesti. Jos lukituskoodia muutetaan: Anna oikea lukituskoodi. Anna uusi lukituskoodi kahdesti.

10 Lisävarusteet


10.1 Puhelimen pakkaus

	Puhelimen takana on vyökiinnike.
	Vyökiinnike voidaan irrottaa ja korvata puhelimen pakkauksessa olevalla kannella. Käännä vyökiinnikettä neljänneskierros vastapäivään. Poista vyökiinnike vetämällä sitä itseäsi kohti.
	Aseta kansi vyökiinnikkeen tilalle kuvan mukaisesti. Työnnä kantta puhelimen takaosaa kohti, kunnes kansi napsahtaa paikalleen.

10.2 Laturit ja virtalähde


Puhelimen laturiin sisältyy seuraavaa:

	AC/DC-adapteri, jossa on runko ja erillinen liitin. Laturi toimitetaan erikseen.
	USB-kaapeli. (toimitetaan laturin mukana).

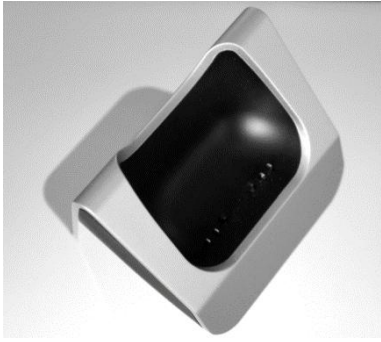

Pöytätuki / puhelintelakka.

Miten puhelin telakoidaan pöytätukeen.

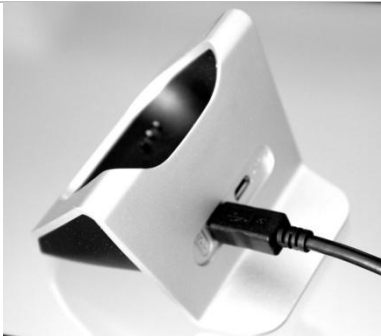

Aseta puhelin tukeen. Liitä USB-kaapeli pöytätuen 5V-liitäntään. Liitä USB-kaapelin toinen pää AC/DC-adapteriin. Liitä adapteri sähköpistorasiaan.

Puhelimen telakointi USB-kaapelilla.



Liitä USB-kaapeli puhelimen USB-liitäntään. Liitä USB-kaapelin toinen pää AC/DC-adapteriin tai tietokoneen USB-porttiin.

10.3 Kaksoislaturit




Kaksoispöytälaturi sisältää:

1. puhelimen telineen ja lisäakun ja lisäakun latauksen merkkivalon.
2. sähköjohto AC/DC-sovittimen kautta.

Aseta puhelimen etuosa eteenpäin kaksoislaturin yläpaikkaan. Aseta vara-akku etukorttipaikkaan, latausliitännät alhaalla.

- Puhelimen akun latausaika on alle 3 tuntia.
- Puhelimen akun latausaika on alle 3 tuntia.

Voit poistaa vara-akun työntämällä etunäppäintä alas.

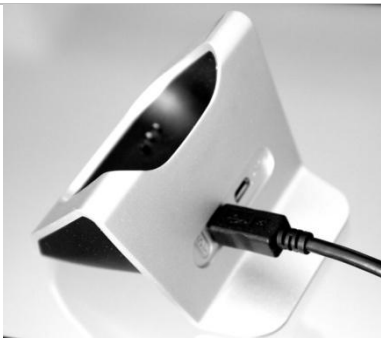

Virtalähteen USB-liittimen avulla voit ladata sekä puhelinta että vara-akkuja.

Data USB -liittimen avulla voit ladata puhelimen mistä tahansa tietokoneesta. Tässä tapauksessa vain puhelin ladataan, vara-akkuja ei ladata.

10.4 Muuntajan ominaisuudet

- Syöte: 100/240 V - 50/60 Hz.
- Ulos: 5V - 1A.

Laturin liitännän on oltava virtalähteen lähellä ja helposti käytettävissä, jotta virta voitaisiin katkaista siitä.

10.5 Akun tiedot

10.5.1 Puhelimen käyttöaika

Valmiustilassa verkon kuuluvuusalueella.	Jopa 160 tuntia.
Puheluaika.	Jopa 20 tuntia, jos economy-tila on aktivoitu, 17 tuntia, jos economy-tila ei ole käytössä.

10.5.2 Ensimmäinen lataus:

Aseta puhelin laturin alustaan.



Akkukuvake vilkkuu.



Akku on ladattu.

Akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta noin kymmenen lataus- ja purkujakson jälkeen. Akut ovat ongelmajätettä. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan, vaan ne on vietävä keräyspisteeseen.

10.6 Sankaluuri / ulkoinen mikrofoni

Puhelimen sivussa on 3,5 mm -liitäntä kuulokkeita tai ulkoista mikrofonia varten. Lisätietoja eri kuulokemalleista saat jälleenmyyjältä.

10.7 Puhelimen puhdistaminen

Puhelin ei vaadi erityistä huoltoa. Jos puhdistamiseen on kuitenkin tarvetta, käytä pehmeää, kostutettua liinaa.

Käytä asianmukaisia saippuaa tai puhdistusaineita puhelimen pintaa varten.

10.8 Puhelimen kuljettaminen ja suojaaminen

Puhelimen voi kiinnittää vyöhön pidikkeen avulla. Puhelinta voi myös pitää suojakotelossa.

Suojakotelomalleja on useita. Lisätietoja saat asentajalta. Teollisessa ympäristössä, jossa on mahdollisesti pölyä, viilajauhoa, erilaisia kaasuja tai putoamisriski, on ehdottomasti käytettävä erityistä suojakotelo. Kun käytät kotelo, poista puhelimen vyöpidike.

11 Sanasto

- Neuvottelu. Siirto-toiminnon avulla käyttäjä, joka on yhden henkilön yhteystieto, voi siirtää henkilön toiselle henkilölle.
- DECT-puhelin on tämän standardin mukainen puhelin. Tämä palvelu mahdollistaa kolmen puhujan välisen neuvottelun puhelimitse.
- Äänitaajuusmerkkien lähettäminen puhelun aikana (esimerkiksi soitettaessa palvelunumeroihin, automaattivälittäjälle tai kaukopurettaessa vastaajaa). Rinnankytkentä:
- GAP (Generic Access Profile): Ryhmä puhelimia samassa puhelinnumerossa. Soittamalla tähän numeroon pääsee sillä hetkellä vapaana olevaan puhelimeen.
- Puheluiden poiminta: Tämän palvelun avulla voi poimia puhelun, joka on tarkoitettu toiseen puhelimeen. Puhelun poiminnan voi tehdä poimintaryhmän sisällä.
- Apuohjelma: Apuohjelman avulla voi ohjata viestin äänipostilaatikon sijasta sisäiseen tai ulkoiseen numeroon, matkapuhelimeen tai puhelinvaihteeseen.
- Pysäköinti: Tämän palvelun ansiosta puhelun voi siirtää odottamaan, ja siihen voi vastata uudelleen toisesta puhelimesta, jolle toiminne on ohjelmoitu.
- DECT: Tämä hakemisto sisältää kaikki lyhennetyt numerot, joihin ALE International-asennuksen käyttäjät voivat muodostaa yhteyden.
- Henkilökohtainen hakemisto: Hakemisto, joka sisältää käyttäjän henkilökohtaiset puhelinnumerot.
- Puhelun siirto: Toiminne, jonka avulla puhelu yhdistetään toiseen numeroon.
- T-valinta. Tämän toiminteen avulla voi vuorotella useasta meneillään olevasta puhelusta toiseen.
- GAP (Generic Access Profile): European Technical Standard Instituten (ETSI) kehittämään DECT-tekniikkastandardiin kuuluva yhteensovitusprofiili
- CAT-iq Interworking Profile on osa DECT-tekniikkastandardia, jonka on kehittänyt European Technical Standard Institute (ETSI). Se sisältää myös vanhan GAP-profiilin (Generic Access Profile) sisältämät toiminnot.
- SD-kortti: SD (Secure Digital) -muistikorttiin voi tallentaa tietoja.

12 Takuu

Merkintä: 

Tämä laite käyttää DECT-taajuuspektriä (1880Mhz-1900Mhz).

Laite on radio- ja telepäätelaitteiden direktiivin 1999/5/EY sekä direktiivin 2011/65/EY (ROHS) välttämättömien vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavana: Alcatel-Lucent - 32, Avenue Kléber - 92700 Colombes - France

Contact: ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com

USA ja Kanada.

Luuri: tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15-D ja Industry Canadian RSS-213-säännöstön (). (FCC ID: T7HCT8121 IC: 4979B-CT8121). Tämä laite noudattaa FCC-säännöstön kohtaa 68 sekä Industry Canadian IC CS-03 Part V -sääntöjä. ACTA-rekisterinumero on: T7HW4NANCT8121.

Latauslaitteet: tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15-B ja Industry Canadian ICES-003-säännöstön ().

Toiminta edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on hyväksyttävä mahdolliset häiriöt ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt mukaan lukien.

Altistuminen radiotaajuussignaaleille:

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä ominaisabsorbointinopeutta (SAR) koskevia radiotaajuuden siirtorajoituksia, jotka ovat voimassa asiaankuuluvissa maissa. Mitattu SAR-arvo vastaa arvoa 0,07 W/kg (maailmanlaajuisesti hyväksyttävä enimmäisarvo on 1,6 W/kg).

Käyttöohjeet:

Tämän laitteen RF-energian taso on erittäin alhainen ja sen katsotaan noudattavan vaatimuksia ilman SAR-arvon mittausta.

Tämä laite on yhteensopiva kuulolaitteiden kanssa (HAC).

Suojaus äänitärähdyksiltä.

Luurin korvakuulokkeen synnyttämän äänimerkin voimakkuus on alle 130 dBspl (katkoääni) (Australiassa 123 dBspl) ja alle 118 dBspl (rms) (jatkuva signaali) (Australiassa 120 dBA).

Direktiivi 2003/10/EY työntekijöiden suojelemisesta meluriskeiltä.

Puhelimen soittoaäni on osa arjen yleistä melua. Jos haluat hiljentää soittoaäntä, suosittelemme seuraavaa: alenna asetusta ja ohjelmoi voimistuva soittoaäni.

Yksityisyyden suoja:

Viestinnän yksityisyyttä ei voida taata käytettäessä Bluetooth®-puhelinta tai Bluetooth®-lisälaitteita.

**Hävittäminen:**

Laite on toimitettava sähköjätteiden keräyspisteeseen.



Vialliset akut on toimitettava kemiallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Asiaan liittyvä dokumentaatio:

Näistä turvallisuusohjeista ja käyttöohjeista on saatavana muunkielisiä versioita seuraavasta osoitteesta:
<http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>

Tässä esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. ALE International ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Copyright © ALE International 2015.