

Käyttö

HiPath 3000

OpenStage 15 T

Käyttöohje



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise

SIEMENS

Tärkeitä ohjeita

	Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö on sallittua toteuttaa vain käyttäen puhelimelle tarkoitettua alkupe- räistä virransyöttölaitetta (tilausnumero: S30122-H7722- X, malli AWN1DC420MVA).
	Älä koskaan avaa puhelinta tai lisänäppäimistöä! Käänny ongelmatapauksissa järjestelmän ylläpitäjän puoleen.
	Käytä vain Siemensin alkuperäisosia! Muiden osien käyttö on vaarallista ja johtaa takuun loppumiseen ja CE- merkin mitätöintiin.

CE-merkki ja WEEE-merkki



CE-merkki osoittaa laitteen täyttävän EU-direktiivin 1999/5/EEC vaatimukset.



Kaikki sähkölaitteet, jotka ovat merkitty oheisella erilliskierrätysmerkillä, tulee erottaa muusta jätteestä ja jälleenkäsitellä ympäristömääräysten mukaisesti.

Vanhojen sähkölaitteiden asianmukainen kerääminen ja hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tämä mahdollistaa myös käytettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön.

Saat lisätietoja sähkölaitteiden kierrätyksestä tuottajaosuuksunnilta, jätteen käsittelyasemilta, jälleenmyyjiltä ja laitteen maahantuojaalta.

Nämä tiedot koskevat vain laitteita, joita myydään ja asennetaan EU-maissa ja jotka kuuluvat EU-direktiiviin 2002/96/EC. EU:n ulkopuolisissa maissa voi olla myös muita poikkeavia määräyksiä sähkölaitteiden kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Puhelimen sijoituspaikan valinta

- Puhelimen käyttöpaikan lämpötilan tulee olla +5°C ja + 40°C välillä.
- Puhelimen kaiutin ja mikrofoni toimivat kädet vapaana -tilassa parhaiten silloin, kun mikrofonin edessä oleva tila puhelimen oikealla etupuolella jätetään vapaaksi. Paras etäisyys puhumiselle kädet vapaana -tilassa on n. 50 cm.
- Älä käytä puhelinta erittäin pölyisessä ympäristössä, muutoin puhelimen käyttöikä saattaa oleellisesti lyhentyä.
- Älä aseta puhelinta alttiiksi suoralle auringonvalolle tai muulle lämpösäteilylle, koska ne saattavat vaurioittaa elektroniikkakomponentteja ja puhelimen suojakotelo.
- Älä käytä puhelinta ympäristössä, jossa muodostuu vesihöyryä (esim. kylpyhuone ja saunatilat).

Ohjelmistopäivitys



Ohjelmistopäivityksen ollessa käynnissä puhelinta ei tule kytkeä irti puhelinjohdinkaapelista.

Ohjelmistopäivitys ilmaistaan puhelimen näytöllä asianmukaisilla viesteillä ja/tai vilkkuvalla LED-merkkivalolla.

Dokumentaatio

Tämä käyttöohje toimitetaan tietoliikennepalvelimen käyttöohjepaketin mukana olevalla CD-ROM -levyllä.

Ohjeen lukemista ja tulostamista varten tarvitetset Acrobat Reader -ohjelman, jonka voi ladata vapaasti internet-osoitteesta:

<http://www.adobe.com>

Teknisiä tietoja, tietoa uusimmista ohjelmistopäivityksistä, usein kysyttyjä kysymyksiä ja paljon muuta tietoa on saatavilla englannin kielellä internet-osoitteessa:

<http://wiki.siemens-enterprise.com/>

Tärkeitä ohjeita	3
CE-merkki ja WEEE-merkki	3
Ohjelmistopäivitys	4
Dokumentaatio	4
Yleisiä ohjeita	9
Tämä käyttöohje	9
Huolto ja ylläpito	9
Asianmukainen käyttö	9
Kädet vapaana puhuminen ja näytön luettavuus	10
OpenStage-puhelimen käytön perusteita	11
OpenStage 15 T -puhelin	11
Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ja kaiutinpainike	14
Viestipainike ja toiminnepainike	14
Navigointipainikkeet	14
Vapaasti ohjelmoitavat toiminnanäppäimet	15
Valintanäppäimistö	16
Lepotila	17
Tekstiviestit ja puhepostiviestit	18
Puhelujen soittaminen - perustoiminteet	20
Puheluun vastaaminen	20
Puheluun vastaaminen luurin kautta	20
Puheluun vastaaminen luuria nostamatta ("kädet vapaana")	20
Siirtyminen "kädet vapaana" -tilaan puhelun aikana	21
Siirtyminen kaiutintoiminteesta luuriin	21
Myötäkuuntelu puhelun aikana	21
Puhelun soittaminen	22
Numeron valinta, kun luuri on ylhäällä	22
Numeron valinta luuria nostamatta	22
Valinnantoisto	23
Puhelun lopetus	23
Mikrofonin kytkeminen päälle/pois päältä	24
Soittaminen toiselle puhelun aikana (välipuhelu)	24
Vuorottelu	24
Puhelun välitys	25
Kutsunsiirto	26
Välitön kutsunsiirto	26
Viivästetty kutsunsiirto	27
Jonotus	28
Jonotuksen käynnistäminen	28
Takaisinsoittoon vastaaminen	28
Käynnistettyjen jonotusten näyttö/poisto	28
Puhelinnumeron tallentaminen näppäimelle	29

Valinta kohdenumeronäppäimellä	30
Puhelimen asetukset	30
Hälytysäänen voimakkuuden muuttaminen	30
Hälytysäänen sävyn muuttaminen	30
Huomiosoittoaänen voimakkuuden muuttaminen	32
Kaiutintoiminnan sovittaminen huoneen akustiikkaan	32
Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana	32
Näytön kontrasti	33
Näytön kielen muuttaminen	33

Puhelujen soittaminen - Mukavuustoiminteet . . .34

Puheluun vastaaminen	34
Toiseen puhelimeen tulevan puhelun kohdistettu poiminta	34
Siirto soiton aikana	34
Vastaaminen pikapuheluun	35
Vastaaminen puheluun sankaluurilla	35
Ovipuhelinyhteys/oven avaaminen	36
Numeron valinta/Soittaminen	38
Numeron ennaltavalinta/numeron korjaus	38
Soittajalista	39
Lyhytvalinta	41
Valinta puhelinluettelosta	43
Valinta LDAP-hakemistosta	44
Postilaatikko	46
Pikapuhelu	46
Kuiskauspuhelu	47
Kuumalinja (automaattinen yhteyden muodostus, Hotline)	47
Linjan esivaraus	47
Väliaikainen MSN	48
Valinta-apu	49
Puhelun aikana	50
Toinen puhelu	50
Vastaaminen toiseen puheluun (koputus)	50
Toisen puhelun (automaattisen koputuksen) estäminen/salliminen	51
Koputuksen merkkiäänen kytkeminen päälle/pois päältä	51
Puhelun asettaminen parkkiin	52
Ulkopuhelun asettaminen pitoon	53
Neuvottelu	54
Neuvottelun lopetus	55
Äänitaajuusvalinta (DTMF), äänitaajuusjälkivalinta	56
Puhelun nauhoitus	57
Puhelun välitys ryhmälle tehdyn pikapuhelun jälkeen	58
Flash-merkki analogiselle ulkolinjalle	59
Jos numero ei vastaa	60
Koputus varatulle	60
Rinnankytkentä	60
Yökytkentä	61

Toiminteen, makron ja muistutuksen tallennus .. 62

Toiminteen ohjelmointi näppäimelle	62
Makron (komentojonon) tallentaminen	65
Muistutussoitto	67
Muistutussoiton tallentaminen	67
Muistutussoittoon vastaaminen	68

Puhelukustannukset/maksunosoitus 69

Oman puhelimen puhelumaksut	69
Toisen puhelimen puhelukustannukset	70
Tilikoodi (projektikoodi)	71

Työskentelyrauha/Turvallisuus 72

Hälytysäänien kytkeminen päälle/pois päältä	72
Kutsunsuoja päälle/pois päältä	73
Numeronsalaus	74
Huoneen akustinen valvonta (Babyphone)	75
Tuntemattoman soittajan tunnistus – "Jäljitys"	76
Puhelimen luvattoman käytön estäminen	77
Toisen puhelimen lukitus	78
Henkilökohtaisen PIN-koodin tallentaminen	79

Lisätoiminteita 80

Viestin lähetys	80
Lähetetyn viestin poisto/katselu	80
Viestin vastaanottaminen	81
Poissaoloviesti	81
Poissaoloviestin kytkeminen pois päältä	82
Odottavien puhelujen näyttö/ ylivuotonäyttö	82
Väliaikainen puhelin (Flex Call)	82
Puhelinnumeron vaihto (Uudelleensijoitus, Relocate)	84
Faksi-ilmoitus/Viesti vastaajassa	85
Toimintojen aktivoinnin poisto	85
Toiminneapu	86
DISA (Direct Inward System Access)	87
ISDN-toimintojen käyttö Keypad-valinnan avulla	89
Puhelindatapalvelu	90
Releet	91
Tunnistimet (vain HiPath 3350/ HiPath 3550)	91
Henkilöhaku	92

Ryhmätoiminteet 93

Sarja/ryhmäkutsu	93
Poimintaryhmä	95

Soitonohjaus	95
ACD-palveluryhmä	96

Ryhmä- ja johtaja/sihteeri -toiminteet98

MULAP-linjanäppäinten käyttö	98
MULAP-linjojen tyypit	98
MULAP-puheluun vastaaminen	100
Soittaminen MULAP-näppäimen avulla	100
Puhelun asettaminen pitoon MULAP-linjalle	100
Vuorottelu MULAP-linjoilla	101
MULAP-neuvottelu	101
MULAP-siirto	101
Suorakutsunäppäimet	103
Puheluun vastaaminen suorakutsunäppäimellä	103
Puhelu toiselle ryhmän jäsenelle	104
Käynnissä olevan puhelun välitys suorakutsunäppäimen avulla	104
Toisen jäsenen puhelun poiminta	104
Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/pois päältä (ei johtajapuhelimelle johtaja/sihteeri-ryhmässä)	104
Puhelut suoraan johtajalle (vain johtaja/sihteeri-ryhmässä)	105

LAN-verkon (lähiverkon) erikoistoiminteet106

Sarjaliittymästä/ryhmäkutsusta poiskytkettyminen	106
Kutsunsiirto	107
Yökytkentä	108
Soitonohjaus	109
Rele	110
Oven avaus	111

Puhelimen toiminnan testaus112

Päätelaitetestit	112
Näppäinohjelmoinnin tarkistaminen	112

Ohjeita113

Hoito-ohjeet	113
Viankorjaus	113
Näytöllä näkyvät virheilmoitukset	114
Ongelmatapaukset	114

Hakemisto115

Yleisiä ohjeita

Tämä käyttöohje

Tässä käyttöohjeessa kuvataan OpenStage -puhelimien käyttömahdollisuuksia HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimessa. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla, jos niiden käytöstä ei ole sovittu jälleenmyyjän ja asiakkaan välillä.

Käyttöohje sisältää kaikki puhelimellasi suoritettavissa olevat toiminnot. Jos jokin toiminne ei ole käytettävissä puhelimessasi, syynä voi olla:

- Toiminnetta ei ole ohjelmoitu puhelimeen – käännä järjestelmän ylläpitäjän puoleen.
- Toiminne ei ole käytettävissä puhelinjärjestelmässä – käännä jälleenmyyjän puoleen järjestelmän päivittämiseksi.

Tämä käyttöohje auttaa sinua oppimaan tuntemaan OpenStage-puhelimen ominaisuudet. Ohje sisältää tärkeitä tietoja puhelimen turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Seuraa ohjeita tarkasti välttyäksesi mahdollisilta virheiltiltä ja voidaksesi hyödyntää monipuolisen puhelimesi toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikkien niiden henkilöiden tulisi lukea tämä käyttöohje, jotka asentavat tai käyttävät OpenStage -puhelinta.

 Oman ja toisten henkilöiden turvallisuuden vuoksi lue tarkoin tässä kirjassessa olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa välttämään mahdolliset itseesi ja muihin kohdistuvat vahingot sekä laitteen vahingoittumisen.

Tämä käyttöohje on pyritty tekemään käyttäjäystävälliseksi. OpenStage-puhelimen toiminnot käydään läpi vaihe vaiheelta.

Asennukseen liittyvät asiat on kuvattu erillisessä käsikirjassa. Pikakäyttöohjeessa on lueteltu puhelimen käyttömahdollisuudet lyhyesti.

Huolto ja ylläpito

 Puhelimen ja puhelinjärjestelmän huoltoon ja ylläpitoon liittyvät asiat hoituvat parhaiten puhelimen jälleenmyyjän kautta. Kysy tarvittaessa yhteystietoja järjestelmävaltuutetulta.

Asianmukainen käyttö

OpenStage-puhelin on suunniteltu puhelin sisäjohtoverkkoon liitettäväksi puhelimeksi, jonka voi asettaa pöydälle tai asentaa seinälle. Puhelinta ei ole tarkoitettu muunlaiseen käyttöön.

Tuotteen tunnukset

Puhelimen tiedot - tarkka tuotetunnus ja sarjanumero - löytyvät puhelimen pohjasta. Puhelinjärjestelmän tyyppiä voit tiedustella järjestelmävastaavalta. Kirjoita nämä tiedot muistiin mahdollisten ongelmatilanteiden yhteydessä soittaessasi valtuutetun jälleenmyyjän tai maahantuojaan asentajalle.


Kädet vapaana puhuminen ja näytön luettavuus

- Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen puheen laadun puhuessasi luuri alhaalla puhelimen kaiuttimen ja mikrofoniin kautta, pidä aina puhelimen oikea etupuoli vapaana esteistä.
Paras etäisyys puhumiselle on n. 50 cm.
- Toimi seuraavalla tavalla, jotta näet puhelimen näytön opastavat tekstit mahdollisimman selkeästi:
 - Käännä puhelinta sellaiseen asentoon, että pystyt katsomaan puhelimen näyttöä mahdollisimman kohtisuoraan. Voit pienentää näin mahdollisia ympäristön valolähteiden aiheuttamia heijastuksia.
 - Säädä näytön kontrasti itsellesi sopivaksi → sivu 33.

OpenStage-puhelimen käytön perusteita

Seuraavassa on kuvattu puhelimen käyttöön liittyvät perusasiat, kuten puhelimen painikkeet ja näytöllä näkyvän informaation rakenne. Kuvassa oleva OpenStage 15 T -puhelin väri vaihtoehto ei ole myytävänä Suomessa.

OpenStage 15 T -puhelin

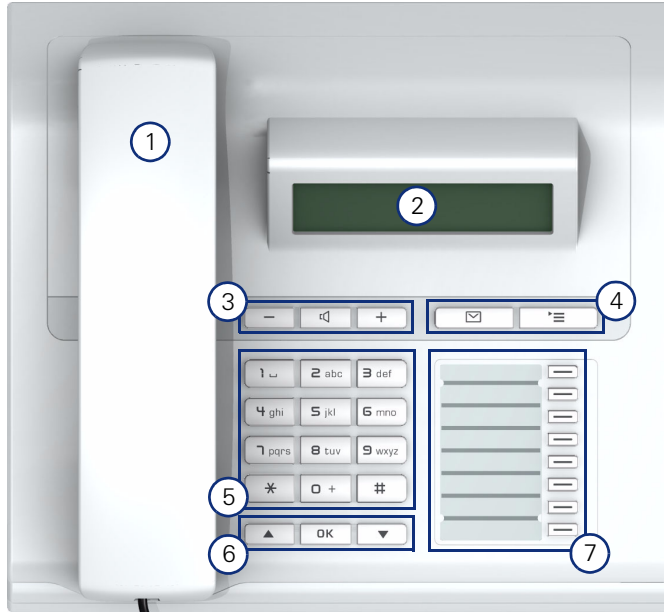

1	Voit puhua puhelua luurin kautta.
2	Puhelimen näytöllä näkyvät kussakin tilanteessa mahdolliset toiminnot → sivu 17.
3	Voit säätää puhelimen ääniominaisuuksia äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä ja aloittaa kädet vapaana -puhumisen kaiutin -painikkeella → sivu 14.
4	Viestipainike → sivu 18 ja toiminne -painike → sivu 19.
5	Valintanäppäimistöllä voit valita puhelinnumeroita ja näppäillä toiminnetunnuksia ja kirjoittaa tekstiä.
6	Navigointipainikkeilla voit valita ja käynnistää haluamiasi toimintoja → sivu 14.
7	Puhelimen ohjelmoitaviin toiminnanäppäimiin voit tallentaa itse tarvitsemiasi puhelinnumeroita tai toimintoja → sivu 62.

OpenStage 15 T -puhelimien ominaisuuksia

Näyttö	LCD, 2 riviä, 24 merkkiä
Kaksisuuntainen kaiutin/mikrofoni -toiminto (kädet vapaana)	✓
Seinäasennusmahdollisuus	✓

OpenStage lisänäppäimistö 15

OpenStage lisänäppäimistö 15 on puhelimen oikealle sivulle asennettava lisälaite, jossa on 18 vapaasti ohjelmoitavaa toiminnanäppäintä LED-merkki-valolla. Voit ohjelmoida itse näppäimiin haluamiasi puhelinnumeroita ja toimintoja → sivu 62.



Voit liittää OpenStage 15 T -puhelimeen yhden OpenStage lisänäppäimistön 15.

Kuvassa oleva OpenStage 15 T -puhelimien väri vaihtoehto ei ole myytävänä Suomessa.




Englanninkielisiä teknisiä tietoja, turvallisuusohjeita ja asennusohjeita löydät internet-osoitteesta

<http://www.enterprise-communications.siemens.com>

Näppäimet

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ja kaiutinpainike



Näppäin	Toiminto
	Äänenvoimakkuuden ja näytön kontrastin → sivu 33 pienentäminen.
	Kaiuttimen päälle-/poiskytkentä (punainen LED-merkkivalo) → sivu 21.
	Äänenvoimakkuuden ja näytön kontrastin → sivu 33 suurentaminen.

Viestipainike ja toiminnepainike



Näppäin	Toiminto
	Viestien katselu tai puhepostin kuuntelu (punainen LED-merkkivalo) → sivu 18.
	Toiminnevalikon avaaminen (punainen LED-merkkivalo) → sivu 19

Navigointipainikkeet

Navigointipainikkeilla voit käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivia toimintoja seuraavalla tavalla:



Näppäin	Toiminto
	Lepotilavalikon avaaminen → sivu 17, tai listoissa ja valikoissa selaaminen alaspäin.
	Toiminnon käynnistäminen.
	Lepotilavalikon avaaminen → sivu 17 tai listoissa ja valikoissa selaaminen ylöspäin.

Vapaaasti ohjelmoitavat toiminnanäppäimet

OpenStage 15 T -puhelimessasi on kahdeksan toiminnanäppäintä, joissa on LED-merkkivalo. Voit ohjelmoida samaan näppäimeen yhden puhelinnumeron tai toiminteen.

 Mikäli tarvitset lisää ohjelmoitavia näppäimiä käyttöösi, voit liittää puhelimeesi OpenStage lisänäppäimistön → sivu 13.



Voit käyttää näppäimissä seuraavia ominaisuuksia:

- Toiminteita ja toiminnejonoja (makroja)
- Puhelinnumeronäppäin, johon voi tallentaa alanumeron edustuksella (LED merkkivalo ilmaisee alanumeron varattu/vapaa/soittotilan)

Näppäimen painallus suorittaa näppäimeen ohjelmoidun toiminnon tai soittaa näppäimeen ohjelmoituun numeroon.

Toiminnon tila näkyy vastaavassa näppäimessä LED-merkkivalon avulla.

LED-merkkivalon toiminta suorakutsunäppäimessä

LED	Toiminnanäppäimessä	Suorakutsunäppäimessä
	Toiminne on pois päältä.	Linja on vapaa.
	Toiminne on aktiivinen. Esim. pääluuripanikkeen LED-merkkivalon vilkkuessa hitaasti voit vastata puheluun pääluurista painamalla näppäintä.	Soitto linjalla.
	Toiminne on kytketty päälle.	Linja on varattu.

 Puhelimessa voi olla edustettuna useampia linjoja → sivu 98.

Valintanäppäimistö

Voit kirjoittaa valintanäppäimistön avulla myös tekstiä niissä tilanteissa, jotka vaativat tekstin kirjoittamista. Paina kutakin valintanäppäintä niin monta kertaa, että saat näytölle haluamasi merkin.

Esimerkki: Kirjoittaaksesi merkin „h,” paina kaksi kertaa valintanäppäimistön näppäintä **4_{ghi}**. Näppäilyn aikana näytetään kaikki merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa kyseisen näppäimen avulla. Jokaisen painalluksen jälkeen kohdistin siirtyy yhden merkin eteenpäin. Kun kohdistin on haluamasi merkin kohdalla, odota hetki, niin kyseinen merkki otetaan käyttöön.

Valintanäppäimistön kirjainmerkit auttavat myös erikoisnumeroiden valinnassa, esim. 0700 - SOITA = 0700 - 76482.

Valintanäppäimistön merkkivalikoima

Näppäin	1x	2x	3x	4x	5x
1_L	[a]	1			
2_{abc}	a	b	c	2	
3_{def}	d	e	f	3	
4_{ghi}	g	h	i	4	
5_{jkl}	j	k	l	5	
6_{mno}	m	n	o	6	
7_{pqrs}	p	q	r	s	7
8_{tuv}	t	u	v	8	
9_{wxyz}	w	x	y	z	9
0₊	+	.	-	0	
*	[b]				
#	[c]				

- [a] Välilyönti
- [b] Seuraava kirjain isolla
- [c] Poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin


Näyttö

OpenStage 15 T -puhelimessa on mustavalkoinen LCD-näyttö. Säädä näytön kontrasti omiin tarpeisiisi sopivaksi → sivu 33.

Lepotila

Mikäli puhelimessa ei ole meneillään puhelua, eikä siitä käytetä toimintoja eikä tehdä asetusten muutoksia, on näyttö lepotilassa.

Esimerkki:

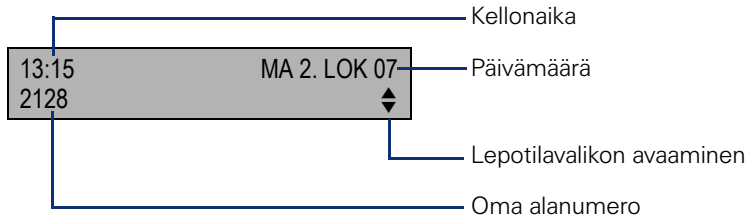

Lepotilavalikko

Painamalla puhelimen lepotilassa navigointipainiketta , avautuu puhelimen lepotilavalikko. Voit käynnistää tilanteesta riippuen erilaisia toimintoja. Toimintojen järjestys voi muuttua tilanteen mukaan; Esim. "Soittajalista" näytetään ensimmäisenä vaihtoehtona silloin, kun lista sisältää uusia puheluita.

Viestit

Puhelinjärjestelmän mallista ja kokoonpanosta riippuen käytettävissä voi olla myös puhepostiominaisuudet. Puhepostin toiminta on kuvattu erillisessä käyttöohjeessa. Tiedustele ohjetta tarvittaessa järjestelmävastaavalta.

Tekstiviestit ja puhepostiviestit

Jos sinulle on uusia viestejä, puhelin ei ole lepotilassa → sivu 17, vaan näyttää valikkoa „Viesti saapunut,” ja viestipainikkeen LED-merkkivalo palaa.



LED-merkkivalo sammuu vasta sen jälkeen, kun kaikki viestit on luettu tai poistettu.


Paina viestipainiketta  lukeaksesi tekstiviestit tai kuunnellaksesi sinulle jätetyt puhepostiviestit → sivu 46.

Mikäli ohjelmoitu, voidaan viestipainiketta painamalla soittaa puhepostiin ja viestien kuuntelu alkaa heti.

Toiminnevalikko

Valikossa on useita tasoja. Ensimmäisellä rivillä näkyy avattu valikko ja toisella rivillä valikon sisältämät vaihtoehdot.

Esimerkki:

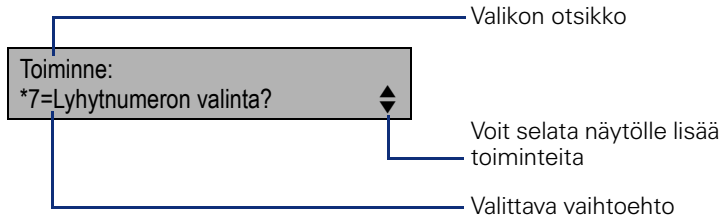

Toiminteen käynnistämisvaihtoehdot:

Paina toiminnepainiketta  ja selaa näytölle haluamasi toiminne navigointipainikkeilla → sivu 14.

tai

Paina  -painiketta tai  -painiketta ja näppäile toiminteen tunnus.



Toiminnekoodit ja toiminneet, kts. → sivu 123.

Vaihe vaiheelta

Puhelujen soittaminen - perustoiminteet

Puheluun vastaaminen

Puhelin soi seuraavilla soittoäänillä, mikäli tietoliikenne- palvelimen ohjelmointia ei ole muutettu:

- Sisäpuhelussa puhelin soi kerran joka neljäs sekunti.
- Ulkopuhelussa puhelin soi joka neljäs sekunti kaksi kertaa lyhyesti peräkkäin.
- Ovipuhelinsoitossa puhelin soi joka neljäs sekunti kolme kertaa lyhyesti peräkkäin.
- Kun puhelun aikana tulee toinen puhelu, kuulet n. joka kuudes sekunti lyhyen merkkiäänen.



Asentaja voi muuttaa sisäpuhelujen ja ulkopuhelujen soitto-rytmiä. Soitto-rytmit voidaan määrittellä alanimero-kohtaisesti niin, että tietyistä alanimeroista saapuvat soitot soivat puhelimes- sasi halutulla soitto-rytmillä.

Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi.

Puheluun vastaaminen luurin kautta

Puhelin soi. Näytöllä näkyy soittajan numero tai nimi.

Nosta luuri.



Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus tuntuu sopivalta.

Puhelun lopetus:

Laske luuri.



Paina "Purku"-näppäintä.

Puheluun vastaaminen luuria nostamatta ("kädet vapaana")

Puhelin soi. Näytöllä näkyy soittaja.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Voit nyt puhua.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus tuntuu sopivalta.

Vaihe vaiheelta



tai



Puhelun lopetus:

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Paina "Purku"-näppäintä.

Ohjeita "kädet vapaana" -toiminteen käytölle:

- Kerro puhekumppanillesi, että käytät kaiutinta.
- Kaiutintoiminne toimii paremmin, jos säädät kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienemmälle.
- Paras puhe-etäisyys puhelimeen kaiutinta käytettäessä on n. 50 cm.

Siirtyminen "kädet vapaana" -tilaan puhelun aikana

Edellytys: Puhut puhelua luurin kautta.



ja



Pidä näppäintä alaspainettuna ja laske samalla luuri alas. Lopeta sen jälkeen näppäimen painaminen. Jatka puhelua.

Siirtyminen kaiutintoiminteesta luuriin

Edellytys: Puhut puhelua kaiuttimen kautta ("kädet vapaana").



ja



Nosta luuri. Jatka puhelua.

Myötäkuuntelu puhelun aikana

Muut huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua puhe- luun. Kerro puhekumppanillesi, että kytket kaiuttimen päälle.

Edellytys: Puhut puhelua luurin kautta.

Kytkeminen päälle:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Kytkeminen pois päältä:



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen

Numeron valinta, kun luuri on ylhäällä



Nosta luuri.



Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumero.

Ulkopuhelu: Näppäile ulkolinjan tunnus ja puh.numero.

Liittymä ei vastaa tai on varattu:



Laske luuri.

Numeron valinta luuria nostamatta



Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumero.

Ulkopuhelu: Näppäile ulkolinjan tunnus ja puh.numero.

Liittymä vastaa:



Nosta luuri.

tai

Luuri alhaalla: "kädet vapaana" -toiminteen käyttö.

Liittymä ei vastaa tai on varattu:



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.



Järjestelmä voi olla ohjelmoitu myös siten, että ennen alanumeron valintaa sinun pitää painaa "Sisä"-näppäintä.

Tällöin sinun ei tarvitse valita ulkolinjan tunnusta ennen ulkonumeroa (automaattinen linjavalinta on päällä; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Vaihe vaiheelta

Valinnantoisto

Viimeksi valitsemasi kolme ulkonumeroa tallentuvat automaattisesti valinnantoistolistalle. Voit valita ne uudelleen näppäintä painamalla. Haluttu puhelinnumero näkyy näytöllä kahden sekunnin ajan, jonka jälkeen se valitaan.

Edellytys: "Valinnantoisto"-näppäin on ohjelmoitu puhelimeen.



Paina näppäintä (= viimeksi valittu puhelinnumero).

Paina näppäintä 2x (= toiseksi viimeisin puh.numero).

Paina näppäintä 3x (= kolmanneksi viimeisin puh.nro).



Järjestelmän ohjelmoinnista riippuen (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta) myös valittu projektitunnus tallennetaan → sivu 71.

Tallennettujen numeroiden näyttö ja valinta



Paina näppäintä.

Vahvista kahden sekunnin sisällä.

Seuraavan tallennetun numeron näyttö. Vahvista valinta, jos haluat selata numeroita edelleen.

Kun olet löytänyt haluamasi numeron, selaa toiminnevaihtoehtoja ja vahvista, kun olet oikean kohdalla.

Selaus?

Selaus?

Soita?



tai



Paina "Purku"-näppäintä.

Puhelun lopetus

Laske luuri.

Vaihe vaiheelta

Mikrofonin kytkeminen päälle/pois päältä

Estääksesi puhekumppanisi kuulevan, kun esim. puhut huoneessa olevalle henkilölle, voit kytkeä luurin mikrofonin tai handsfree-mikrofonin pois päältä. Samalla tavalla voit kytkeä mikrofonin päälle vastataksesi pikapuheluun (pikapuhelu, → sivu 46).

Edellytys: Yhteys on muodostunut, mikrofoni on kytketty päälle.



Paina "Mikrofoni"-näppäintä. Merkkivalo syttyy. Mikrofonin on nyt pois päältä.

tai



Paina "Mikrofoni"-näppäintä, jonka merkkivalo palaa. Merkkivalo sammuu. Mikrofonin kytkeytyy jälleen päälle.

tai

Mikrofoni pois?

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Mikrofoni päälle?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

* 5 jkl 2 abc tai # 5 jkl 2 abc

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Soittaminen toiselle puhelun aikana (välipuhelu)

Puhelun aikana voit soittaa toiselle liittymälle. Ensimmäinen puhekumppanisi on sen aikaa pidossa.

Vahvista.

Valitse toisen liittymän puhelinnumero.

Paluu ensimmäiseen puheluun:

Vahvista.

Vuorottelu

Valitse ja vahvista valinta.


Välipuhelu?



Puhelu takaisin?


Vuorottelu?

Vaihe vaiheelta



tai

Neuvottelu?



tai

Puhelun välitys?

Välipuhelu?



tai

Puhelun välitys?

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Siirtyminen vuorottelusta kolmen neuvotteluun

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Puhekumppaneittesi yhdistäminen keskenään (puhelun välitys)

Valitse ja vahvista valinta.

Puhelun välitys

Mikäli puhekumppanisi haluaa puhua toiselle henkilölle, voit välittää puhelun.

Vahvista.

Näppäile halutun henkilön puhelinnumero.

Voit halutessasi ilmoittaa puhelusta.

Laske luuri.

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Kutsunsiirto

Välitön kutsunsiirto

Voit siirtää sekä sisäiset että ulkoiset kutsut välittömästi soimaan haluamaasi sisäiseen tai (järjestelmän asetuksista riippuen myös) ulkoiseen numeroon.



Mikäli yrityksesi kommunikaattioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 106)!

tai

Siirto päälle?

1=kaikki puhelut?

tai

2=vain ulkopuhelut?

tai

3=vain sisäpuhelut?

tai

tai **tai**



Tiedon tallennus?

Siirto pois?

tai

Anna toiminnekoodi.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile siirtokohteen puhelinnumero.

Vahvista.

Kutsunsiirron kytkeminen pois päältä:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta



Kun kutsunsiirto on kytketty päälle, kuulet erikoisvalintaäänien, kun nostat luurin. Kun äänitaajuusohivalinta on kytketty päälle (kysy järjestelmän ylläpitäjältä) voit siirtää kutsut myös äänitaajuusohivalintana. Kohteet: faksi = 870, ohivalinta = 871, faksin ohivalinta = 872. Jos joku on siirtänyt omat puhelunsa sinun puhelimeesi ja puhelimesi soi, näet ylimmällä rivillä siirtäjän numeron ja alimmalla rivillä soittajan numeron.

Viivästetty kutsunsiirto

Voit siirtää kaikki kutsut soimaan haluamaasi sisäiseen tai ulkoiseen numeroon viivästetysti (mikäli asentaja on tehnyt tarvittavat määrytykset). Puhelu siirtyy ohjelmointi-numeroon silloin, kun numeroon ei vastata. Viiveen pituus riippuu asentajan tekemistä määrytyksistä.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile siirtokohteen puhelinnumero.

Vahvista.

Viivästetyn kutsunsiirron kytkeminen pois päältä:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.



Viivesiirron ollessa päällä, puhelimen näytöllä näkyy luurin laskemisen jälkeen hetken teksti „Viivesiirto: ...”.

Lisätoiminteet?

*495=Viivesiirto päälle?

tai

* 4 ghi 9 wxyz 5 jkl



Tiedon tallennus?



Lisätoiminteet?

#495=Viivesiirto pois?

tai

4 ghi 9 wxyz 5 jkl

Poisto?

Vaihe vaiheelta

Jonotus

Jos liittymä, johon soitat, on varattu tai ei vastaa, voit käynnistää jonotuksen. Siten voit säästää itseäsi toistuvilta soittoyrityksiltä.

Saat takaisinsoiton, kun

- liittymä ei ole enää varattu,
- liittymä, joka ei vastannut, on soittanut puhelun.



Mikäli ohjelmoitu (tiedustele järjestelmävastavalta), kaikki jonotuspyynnöt poistetaan automaattisesti yön aikana.

Jonotuksen käynnistäminen

Edellytys: Liittymä, johon soitat, on varattu tai kukaan ei vastaa.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Takaisinsoittoon vastaaminen

Edellytys: Olet käynnistänyt jonotuksen. Puhelimesi soi ja näytöllä näkyy "Jonotus: ...".

Nosta luuri.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista.

Kuulet soitonmenoään.

Käynnistettyjen jonotusten näyttö/poisto

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Valitse ja vahvista valinta nähdäksesi lisää jonotusmerkintöjä.

Käynnistä jonotus?

tai



tai



tai

Vastaus puheluun?

Jonotusnäyttö/pois?

tai



Seuraavan näyttö?

Vaihe vaiheelta

Poisto?

Lopetus?

tai



tai



Näppäimen ohjelm.

tai



Näppäimen muutos

Puhelinnumero



tai

Paluu

Jonotuksen poisto:

Vahvista.

Jonotusnäytön lopetus:

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Puhelinnumeron tallentaminen näppäimelle

Voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumeron, toimin-
teen tai makron (komentojono, jossa useampia syöttei-
tä peräkkäin) jokaiselle puhelimen tai lisänäppäimistön
vapaalle näppäimelle.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina näppäintä. Jos näppäin on jo ohjelmoitu, näkyy
näppäimeen ohjelmoitu toiminto näytöllä.

Vahvista.

Vahvista.

Näppäile puhelinnumero.

Jos teit näppäilyssä virheen:

Valitse ja vahvista valinta. Kaikki syöttämäsi merkit pois-
tetaan.

Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, oletko tallenta-
massa sisäistä vai ulkoista puhelinnumeroa. Jos olet
tallentamassa sisäistä puhelinnumeroa, voit valita tal-
lennuksen edustuksella tai ilman edustusta. Edustuk-

Vaihe vaiheelta

Tiedon tallennus

Lopetus

tai

Toinen näppäin

sella varustetun näppäimen LED-merkkivalo osoittaa näppäimen alle tallennetun alanumeron tilan (varattu, vapaa, soi).

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.



Voit nyt valita tallentamasi puhelinnumeron yhdellä näppäimenpainalluksella → sivu 30.

Voit tallentaa puhelinnumeron myös puhelun aikana.

Valinta kohdenumeronäppäimellä

Edellytys: Olet tallentanut vapaasti ohjelmoitavalle näppäimelle puhelinnumeron (→ sivu 29).

Paina näppäintä, jolle olet ohjelmoinut puhelinnumeron.



Voit painaa kohdenumeronäppäintä myös puhelun aikana, jolloin teet kyseiseen numeroon välipuhelun → sivu 24.

Puhelimen asetukset

Hälytysäänen voimakkuuden muuttaminen

[+] **tai** [-]

Hälytyksen voimakkuus?

[+] **tai** [-]

OK

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Vahvista.

Äänenvoimakkuuden säätäminen kovemmalle tai hiljemmalle. Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus on sopivimmalla tasolla.

Tallenna.

Hälytysäänen sävyn muuttaminen

[+] **tai** [-]

Hälytyksen sävy?

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

tai

Muuta soittoäänän sävyä. Painele näppäimiä, kunnes löydät vaihtoehtoista sopivimman sävyn.

Tallenna.

Vaihe vaiheelta

tai

Huomiosoittoaäni?

tai

Huomiosoittoaänen voimakkuuden muuttaminen

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Säädä huomiosoittoaäni kovemmalle tai hiljemmalle. Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes sopivin huomiosoittoaänen voimakkuus on saavutettu.

Tallenna.

Kaiutintoiminnan sovittaminen huoneen akustiikkaan

Jotta puhekumppanisi saisi mahdollisimman hyvin selvää puheestasi, kun puhut mikrofoniiin, voit säätää puhelimen asetuksia ympäristön mukaan: "Rauhalliseen ympäristöön", "Normaaliin ympäristöön" tai "Meluisaan ympäristöön".

tai

Kaiutintoiminta?

tai

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ympäristön tyyppi. Painele näppäimiä, kunnes haluttu asetus näkyy näytöllä.

Tallenna.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Puhut puhelua. Haluat säätää kuulokkeesta/kaiuttimesta kuuluvan puheen äänenvoimakkuutta.

tai

Säädä kovemmalle tai hiljemmalle. Painele näppäimiä, kunnes sopivin äänenvoimakkuus on saavutettu.

Tallenna.

Vaihe vaiheelta

+ tai -

Näytön kontrasti?

+ tai -

OK

☰

Lisätoiminteet?



*48= Kieli?

tai

✱ 4 ghj 8 uv

15=Suomi?

Näytön kontrasti

Voit säätää puhelimen näytön kontrastin neljään eri tasoon. Voit näin säätää näytön ympäristön valaistukseen sopivaksi.

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Painele näppäintä, kunnes näytön kontrasti on haluamallasi tasolla.

Tallenna.

Näytön kielen muuttaminen

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Valitse haluamasi kieli (esim. suomi) ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Puhelujen soittaminen - Mukavuustoiminteet

Puheluun vastaaminen

Toiseen puhelimeen tulevan puhelun kohdistettu poiminta

Kuulet toisen puhelimen soivan.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Selaa, kunnes haluttu alaliittymä näkyy näytöllä, ja vahvista valinta.

Vahvista.

Voit näppäillä soivan puhelimen puhelinnumeron, jos tiedät sen.

 Puhelun poiminta ryhmästä → sivu 95.

Siirto soiton aikana

Voit siirtää tulevan ulkopuhelun toiseen numeroon puhelimen soiodessa. Puhelu siirtyy tällöin soimaan tätä tarkoitusta varten ohjelmoidulle välityspaikalle (tiedustele tarvittaessa järjestelmävastaavalta).

Puhelin soi. Näet soittajan nimen tai numeron näytöllä.

Paina "Purku"-näppäintä.

Mikäli soittoa ei voi siirtää välityspaikalle, puhelin soi edelleen ja näet näytöllä tekstin "Ei juuri nyt mahdollista" (esim. soitto oli jälleenkutsu).

Vaihe vaiheelta

Vastaaminen pikapuheluun

Sinulle tulee pikapuhelu (kuulutus) kaiuttimen kautta. Ennen kuulutusta kuulet merkkiään. Näytölle ilmestyy kuuluttajan nimi tai puhelinnumero.

Voit vastata luurin kautta tai käyttää "kädet vapaana" -toiminnetta.



tai

Mikrofoni päälle?

tai



Nosta luuri ja vastaa puheluun.

Vahvista ja vastaa.

Paina "Mikrofoni"-näppäintä ja vastaa.



Jos vastaus pikapuheluun on sallittu (katso alla), mikrofoonia ei tarvitse erikseen kytkeä päälle vastattaessa pikapuheluun, vaan "kädet vapaana" -toiminne kytkeytyy automaattisesti päälle.

Jos vastaus pikapuheluun on estetty (oletusarvo), toimi kuten yllä on kuvattu.

Pikapuhelun (kuulutuksen) tekeminen
(→ sivu 46).

Automaattinen pikapuheluun vastaaminen: salliminen/estäminen

Valitse ja vahvista valinta.

Vast.pikap. päälle?

tai

Vast.pikap. pois?

tai

* 9 wxy 6 mno tai # 9 wxy 6 mno

Anna sallimisen tai estämisen toiminnekoodi.

Vastaaminen puheluun sankaluurilla

Edellytys: Puhelin soi ja puhelimesi on sankaluuriasetus ja ulkoinen sankaluuuri .

Vahvista.

Puhelun lopetus:

Paina "Purku"-näppäintä.

Vastaus puheluun?



Vaihe vaiheelta

Ovipuhelinyhteys/oven avaaminen

Jos järjestelmään on asennettu ovipuhelin, voit puhua puhelimestasi ovipuhelimeen ja ohjata ovilukkoa. Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit **sallia oven avauksen**, jolloin vieras voi itse avata oven viisinumeroisella koodilla (esim. äänitaajuuslähettimen tai asennetun näppäimistön avulla).

Vieraalle puhuminen ovipuhelimen kautta:

Edellytys: Puhelimesi soi.



Nosta luuri 30 sekunnin sisällä. Olet heti yhteydessä ovipuhelimeen.

tai



Nosta luuri 30 sekunnin jälkeen.



Näppäile ovipuhelimen alanumero.

Oven avaaminen puhelimesta ovipuhelun aikana:

Vahvista.

Avaa ovi?

Oven avaaminen puhelimella ilman yhteyttä ovipuhelimeen:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Lisätoiminteet?

*61=Avaa ovi?

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile ovipuhelimen alanumero.



Mikäli yrityksesi kommunikaattoriratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 106)!

Vaihe vaiheelta

**Oven avaaminen koodilla (ovelta):**

Kun olet soittanut ovikelloa, näppäile viisinumeroinen koodi (valintanäppäimistön tai äänitaajuuslähettimen avulla). Ovenavaustoiminteen asetuksista riippuu, akti-voidaanko ovisoiton kohteessa soittoaäni merkiksi ovi-puhelusta vai ei.

**Ovenavauksen salliminen:**

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Lisätoiminteet?

*89=Ovenavaus päälle?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile ovipuhelimen alanumero.



Näppäile viisinumeroinen koodi. Oletuskoodi = "00000".

tai

3=Muuuta tunnusluku?

Valitse ja vahvista valinta, jos haluat muuttaa koodin.

1=avaus soitolla?

Valitse ja vahvista valinta.

tai

2=avaus ilman soittoa?

Oven voi avata soittamatta ovikelloa.

**Ovenavauksen estäminen:**

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.


Valitse ja vahvista valinta.

Lisätoiminteet?

#89=Ovenavaus pois?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Numeron valinta/Soittaminen

Numeron ennaltavalinta/numeron korjaus

Tietoliikennepalvelimen ohjelmoinnista riippuen näppäilemäsi numeroon ei heti soiteta. Voit halutessasi korjata numeron ennen soittoa (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta). Numeroon soitetaan vasta haluamallasi hetkellä.



Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumero.
Ulkopuhelu: Näppäile ulkolinjan tunnus ja puh.numero.

Näppäilyll/näytetyn puhelinnumeron valinta:

Nosta luuri.

Vahvista valinta.

Näppäilyll puhelinnumeron korjaus:

Valitse ja vahvista valinta.
Puhelinnumeron viimeksi näppäilty numero poistetaan.



Näppäile uudet numerot.

Ennaltavalinnan keskeytys:

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

tai



Paina "Purku"-näppäintä.



Numeron korjaus on mahdollista vain numeron näppäilyyn yhteydessä. Valittaessa tallennettuja numeroita (esim. valinnantoisto), numeroa ei voi korjata.

Valitse numero?

Numeron poisto?

Lopetus?

Vaihe vaiheelta

Soittajalista

Jos et voi vastata ulko- ja/tai sisänumeroon, tallentuu soittajasta merkintä soittajalistalle.

Myös puhelut, joihin olet vastannut, on mahdollista tallentaa soittajalistalle joko käsin (sisä- ja ulkopuhelut) tai automaattisesti (vain ulkopuhelut; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Puhelimesi tallentaa enintään 10 soittoa aikajärjestyksessä. Jokaisesta puhelusta näkyy, milloin se on tullut (aikaleima). Näytöllä näkyy ensimmäisenä listan uusin merkintä, jota ei ole vielä katsottu. Jos sama soittaja soittaa usean kerran, ei joka kerrasta tule uutta merkin-tää soittajalistalle, vaan listalla näytetään vain viimeisin soitto (viimeisin aikaleima) ja soittokertojen lukumäärä.

Soittajalistan näyttö

Edellytys: Järjestelmän ylläpitäjä on ohjelmoinut puhelimeesi soittajalistan.

tai

Anna toiminnekoodi.

Viimeisin puhelu näkyy näytöllä.

Vahvista, niin toiseksi viimeinen soitto näkyy näytöllä. Selaamalla haet kaikki soittajalistalle tallentuneet soitot vuorotellen näytölle.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Soittoajankohdan/lisätiedon näyttö

Edellytys: Olet avannut soittajalistan ja hakenut haluamasi soiton näytölle.

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

tai

Näytä numero?

tai

Näytä nimi?

Soita?

Poisto?

Numeron tallennus?

tai

>≡

* 8 t u v 2 abc

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Puhelinnumeron valinta soittajalistalta

Edellytys: Olet avannut soittajalistan ja hakenut haluamasi soiton näytölle.

Vahvista.

 Kun puheyhteys muodostuu, kyseinen soittaja poistetaan automaattisesti soittajalistalta.

Merkinnän poistaminen soittajalistalta

Edellytys: Olet avannut soittajalistan ja hakenut haluamasi soiton näytölle.

Vahvista.

Numeron tallentaminen soittajalistalle (valinnan-toisto)

Edellytys: Puhut puhelua tai soitat ulkonumeroon.

Vahvista.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.
Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

*7=Lyhytvalinta?

tai



tarvitt.



*92=Oma lyhytv.ohjelm?

tai



Tietojen muutos?



Tiedon tallennus?

Lyhytvalinta

Valinta henkilökohtaisten ja yhteisten lyhytvalinta-numeroiden avulla

Edellytys: Olet tallentanut puhelimeesi omia lyhytvalintanumeroita (→ sivu 41), ja järjestelmään on tallennettu yhteisiä lyhytvalintanumeroita.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile lyhytvalintanumero.

"*0" - "*9" = henkilökohtaiset lyhytvalinnat.

"000" - "999" = yhteiset lyhytvalinnat (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Jälkivalinta

Voit valita tallennetun numeron perään lisää numeroita (esim. alaliittymän ohivalintanumeron). Jos et valitse mitään numeroa (mikäli ohjelmoitu), voidaan numeron perään lisätä automaattisesti jälkivalintana esim. numero 0 vaihteen kutsunumeroksi.

Henkilökohtaisten lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

Voit tallentaa 10 usein käyttämäsi puhelinnumeroa henkilökohtaisiksi lyhytvalintanumeroiksi ja valita ne lyhytvalintanumeroilla *0 - *9 (→ sivu 41).

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile haluamasi lyhytvalintanumero *0 - *9. Jos lyhytvalintanumero on jo varattu, näkyy näytöllä sitä vastaava puhelinnumero.

Vahvista.

Näppäile ensin ulkolinjan tunnus ja sitten ulkonumero.

Vahvista.

Vaihe vaiheelta

tai Jos teit näppäilyssä virheen:

Paluu?

Valitse ja vahvista valinta. Kaikki syötetyt merkit poistetaan.

Seuraava kohta?

Vahvista.

tai

Tietojen muutos?

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Poisto?

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Lopetus?

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Valinta puhelinluettelosta

Mikäli toiminne on asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), löydät järjestelmän puhelinluettelosta kaikki sisänumerot ja yhteiset lyhytvalintanumerot, joille on määritetty nimi.

Edellytys: Järjestelmään tallennetuille puhelinnumeroille on määritetty nimet.

Nosta luuri.



tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Puhelinluettelo?

tai



tarvittaessa

1=sisäinen luettelo?



tai

Selaus eteenpäin?

tai

Selaus taaksepäin?

tai



Näppäile haluamasi nimi tai vain nimen ensimmäinen kirjain, nimi haetaan näytölle.

Valintänäppäimistön numeronäppäimet toimivat tällöin monta kertaa painamalla alfanumeerisena näppäimistönä nimien syöttämiseksi.

Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä kolme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e".

Näytöllä näkyy ensimmäinen nimi, joka alkaa syötetyllä kirjaimella. Näppäile seuraava kirjain samalla tavalla jne.

Jos syöttämäsi kirjainjonoa vastaavaa merkintää ei löydy, kuulet lyhyen merkkiään.

Painamalla "1"-näppäintä saat välilyönnin.

Haluttu tieto näkyy näytöllä:

Valitse ja vahvista valinta.

Soita?

Vaihe vaiheelta

Valinta LDAP-hakemistosta

Mikäli toiminne on käytettävissä ja asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit etsiä LDAP-hakemistosta henkilön nimen perusteella puhelinnumeron ja soittaa hänelle.

Edellytys: LDAP-yhteys on konfiguroitu järjestelmään.

Nosta luuri.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Mikäli käytettävissä on useampi puhelinluettelo:

Vahvista.

Näppäile haluamasi nimi tai nimen alkuosa (maks. 16 merkkiä), esim. "vir" hakiessasi nimeä "Virtanen".

Valintanäppäimistön numeronäppäimet toimivat tällöin monta kertaa painamalla alfanumeerisena näppäimistönä nimien syöttämiseksi.

Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä kolme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e".

Näytöllä näkyy ensimmäinen nimi, joka alkaa syötetyllä kirjaimella.

Näppäile seuraava kirjain samalla tavalla jne.

Mikäli asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit etsiä nimen käyttäen sekä etu- että sukunimeä. Etu- ja sukunimen välille tarvittava välilyönti saadaan näppäilemällä "1". Voit kirjoittaa myös nimen osan, esim. "vir h" hakiessasi nimeä "Virtanen Hannu".

Valitse ja vahvista valinta. Viimeksi syöttämäsi kirjain poistetaan.

 Käytettäessä nimilyhenteitä voi hakutulos suuri-kokoisista LDAP-hakemistoista olla niin suuri, että haun tulosta ei ole mahdollista näyttää kokonaan. Hakua pitää tällöin tarkentaa → sivu 44.



tai



Puhelinluettelo?

tai



tarvittaessa

2=LDAP-hakemisto?



tarvittaessa

tarvittaessa

Poista kirjain?

Vaihe vaiheelta

hae?

Vahvista.

Nimi haetaan LDAP-hakemistosta. Tämä saattaa kestää muutamia sekunteja.

Haun tulokset näytetään näytöllä:

Mikäli haussa löytyi ainoastaan yksi nimi, tämä näytetään näytöllä.

Soita?

Valitse ja vahvista valinta. Hakemasi henkilön puhelinnumero valitaan.

Mikäli hakutuloksia on enemmän (maks. 50), näytöllä näytetään hakutuloksen ensimmäinen nimi aakkosjärjestyksessä.

☐ + tai ☐ -

Selaa eteen- tai taaksepäin hakeaksesi haluamasi tiedon näytölle.

tai

Selaa eteenpäin?

tai

Selaa taaksepäin

Soita?

Valitse ja vahvista.

Haku ei tuottanut tulosta:

Jos haussa ei löytynyt yhtään nimeä anna toinen nimi tai anna nimi lyhennettynä.

Muuta hakua?

Valitse ja vahvista valinta. Anna nimi uudelleen → sivu 44.

Haun tulos liian suuri:

Jos annetun hakukriteerin perusteella löytyi enemmän kuin 50 nimeä, ei haun tulosta ole mahdollista näyttää kokonaisuudessaan.

Hakutuloksesta näytetään ensimmäiset 50 nimeä, joita on mahdollista selata ja valita. Voit myös tarkentaa hakua kirjoittamalla lyhennettyyn nimeen lisää kirjaimia.

Näytä haun tulokset?

Vahvista halutessasi listan hakutuloksen 50 ensimmäisestä nimestä.

tai

Voit rajata hakua.

Muuta hakua?

Valitse ja vahvista valinta halutessasi tarkentaa hakua. Anna nimi uudelleen → sivu 44.

Vaihe vaiheelta

Viestien katselu?

Teksti?

Soita puhepostiin?

*80=Pikapuhelu?

* 8 t u v +

tai

tai

tai

Postilaatikko

"Postilaatikko" näppäimen merkkivalo palaa, kun sinulle on tullut viesti/viestejä. Jos puhelinjärjestelmässä on puheposti, palaa "Postilaatikko"-näppäimen merkkivalo myös silloin, kun puhepostiin on jätetty uusi viesti.

Postilaatikon tarkistaminen

Paina "Postilaatikko"-näppäintä, jonka merkkivalo palaa.

Vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Seuraa käyttäjäopastusta!

Pikapuhelu

Voit tehdä kuulutuksen (pikapuhelun) alaliittymälle, jolla on kaiuttimella varustettu järjestelmäpuhelin.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.


Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile sisänumero.

 Pikapuheluun vastaaminen (→ sivu 46).

Vaihe vaiheelta



Linjan esivaraus?



Kuiskauspuhelu

Mikäli ohjelmoitu, voit muodostaa puheyhteyden näyttöiselle optiPoint alaliittymälle, joka puhuu juuri puhelua. Kuulet meneillään olevan puhelun ja voit puhua alaliittymälle, ilman, että ulkoinen puhekumppani kuulee puhettasi (kuiskauspuhelu).

Nosta luuri.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile sisänumero.



Asentaja voi estää kuiskauspuhelun soittamisen alaliittymääsi.

Kuumalinja (automaattinen yhteyden muodostus, Hotline)

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), soitetaan luurin nostamisen jälkeen automaattisesti määriteltyyn sisä- tai ulkonumeroon.

Nosta luuri. Yhteys muodostetaan asetuksista riippuen **heti** tai vasta ennalta asetetun **viiveajan jälkeen** (= viivästetty kuumalinja).

Linjan esivaraus

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit esivarata varatun linjan itsellesi. Kun linja vapautuu, puhelimesi soi ja puhelimen näytölle ilmestyy linjan vapautumisesta kertova viesti.

Edellytys: Näytölle ilmestyy " Varattu".

Vahvista.

Kun esivaraamasi linja vapautuu:

Puhelimesi soi ja sen näytöllä lukee " Linja on vapaa".

Nosta luuri. Kuulet valintaään.

Näppäile ulkonumero.

Vaihe vaiheelta

Väliaikainen MSN

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ennen ulkonumeron valintaa määritellä alaliittymälle, josta soitat, toisen puhelinnumeron (ohivalintanumeron). Kyseinen numero näkyy tällöin puhelun vastaanottajan puhelimen näytöllä.




Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

*41=Väliaikainen MSN?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile haluamasi ohivalintanumero.



Valitse ulkonumero.

Vaihe vaiheelta

Valinta-apu

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit käyttää puhelimessasi valinta-apua yhteyden muodostukseen.

Toiminteen käyttö riippuu siitä, oletko kytkeytynyt **S₀-väylään** vai **analogiseen alaliittymään**.

Voit myös käyttää omaa puhelintasi muiden puhelinten valinta-apuna.

Valinta-apu S₀-väylässä:

Valitse kohde PC:ltä ja käynnistä valinta.



Puhelimesi kaiutin kytkeytyy päälle. Nosta luuri, kun puhekumppanisi vastaa.

Valinta-apu analogisessa alaliittymässä:

Valitse kohde PC:ltä ja käynnistä valinta.

PC:n näytölle ilmestyy "Nosta luuri".



Nosta luuri.

Valinta-apu omasta puhelimesta toiselle puhelimelle:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

*67=Valinta-apu?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile alaliittymänumero, jolle valinta-apu tehdään ("Numerolle:").



Näppäile kohdenumero.

Vaihe vaiheelta

Puhelun aikana

Toinen puhelu

Vaikka puhut puhelua, voi toinen soittaja soittaa sinulle. Kuulet tällöin koputuksen merkkiään. Voit jättää toisen puhelun huomioimatta tai vastata siihen. Jos vastaat koputukseen, voit ensin joko lopettaa ensimmäisen puhelun tai laittaa sen pitoon ja jatkaa sitä koputuspuhelun jälkeen. Voit myös estää toisen puhelun tai koputusäänen (→ sivu 51).

Vastaaminen toiseen puheluu(n) (koputus)

Edellytys: Puhut puhelua ja kuulet merkkiään (n. joka kuudes sekunti).

Ensimmäisen puhelun lopetus ja vastaaminen koputukseen



Laske luuri. Puhelin soi.



Nosta luuri ja vastaa puheluu(n).

Ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon ja vastaaminen koputukseen

Vastaa koputukseen?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.




Anna toiminnekoodi.

Olet yhteydessä koputtajaan. Ensimmäinen puhekumppanisi on pidossa.

Toisen puhelun lopetus, ensimmäisen puhelun jatkaminen:

Puhelu takaisin?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

tai



Laske luuri. Näytölle ilmestyy "Palautus: ...".
Nosta luuri.

Toisen puhelun (automaattisen koputuksen) estäminen/salliminen

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (kysy järjestelmän ylläpitäjältä), voit estää/sallia puhelun aikana tulevan toisen puhelun automaattisen koputtamisen (→ sivu 50).



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

ja

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Valitse ja vahvista valinta.

tai

tai

Anna automaattisen koputuksen estämisen tai sallimisen toiminnekoodi.

Koputuksen merkkiäänen kytkeminen päälle/pois päältä

Voit kytkeä koputuksen merkkiäänen (joka kuuluu n. joka kuudes sekunti) pois päältä. Koputus ilmaistaan tällöin vain kerran kuuluvalla erikoisvalintäänäällä.

Koputusäänen kytkeminen pois



Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Koputusäänen kytkeminen päälle



Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

tai

tai

Anna koputusäänen pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Puhelun asettaminen parkkiin

Voit asettaa jopa 10 sisä- ja/tai ulkopuhelua parkkiin. Toisesta puhelimesta voi nähdä ja poimia parkissa olevat puhelut. Tällä tavalla voit esim. jatkaa yhdessä puhelimessa aloittamaasi puhelua toisessa puhelimessa.

Edellytys: Puhut puhelua.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

*56=Parkki?

tai



Anna toiminnekoodi.



Anna parkkipaikan numero 0 - 9 ja pidä se muistissa. Jos antamasi parkkinumero ei ilmesty näytölle, se oli jo varattu. Anna siinä tapauksessa toinen parkkinumero.

Puhelun haku parkista

Edellytys: Vähintään yksi puhelu on parkissa. Puhelin on lepotilassa.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

#56=Haku parkista?

tai



Anna toiminnekoodi.



Anna haluamasi puhelun parkkipaikknumero.
Jos annat väärän parkkinumeron, et voi poimia puhelua.



Jos parkkiin asetettua puhelua ei tietyn ajan sisällä poimita, palautuu puhelu sille alaliittymälle, joka laitoi puhelun parkkiin (= jälleenkutsu).

Vaihe vaiheelta

Linja pitoon: 7801

tarvittaessa



tai



Toiminnevalikko

Puhelun aikana

Poimi pidosta,lja

tai



6mno

3def

tai



tai



Ulkopuhelun asettaminen pitoon

Jos olet ohjelmoinut puhelimeesi pitoonäppäimen (→ sivu 62), voit asettaa ulkopuheluita pitoon linjalle. Tällöin muut alaliittymät voivat poimia puhelun kyseiseltä linjalta.

Paina "Haku pidosta, L" -näppäintä.

Näytöllä näkyy ilmoitus, mikä linja asetettiin pitoon (esim. 7801); muista linjanumero. Kyseisen linjanäppäimen (jos ohjelmoitu) merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Laske luuri tai paina "Purku"-näppäintä.

Järjestelmän asetuksista riippuen tarpeen, jotta myös muut alaliittymät voisivat poimia pidossa olevan puhelun.

Puhelun poiminta pidosta

Edellytys: Vähintään yksi puhelu on pidossa. Puhelin on lepotilassa.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Jos "Palautuu linjalta" -näppäin (→ sivu 62) on ohjelmoitu: paina näppäintä.

Näppäile sen linjan numero, jolla puhelu on pidossa.

Jos kyseiselle linjalle on ohjelmoitu "Linjanäppäin": näppäimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Neuvottelukytkentä?

Neuvottelu?



tai



Puhelu takaisin?

tai



Lisää osallistuja?



Neuvottelu?

tai



Neuvottelu

Voit puhua neuvottelussa jopa neljän puhekumppanin kanssa yhtä aikaa. Voit kytkeä neuvotteluun sekä ulkoetta sisänumeroita.

Soita ensimmäiseen numeroon.

Valitse ja vahvista valinta.

Soita toiseen numeroon. Ilmoita neuvottelusta.

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

30 sekunnin välein kuuluu neuvottelun merkkiääni (ääni on kytkettävissä pois päältä, tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Mikäli toisesta numerosta ei vastata:

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Osallistujan lisääminen neuvotteluun

Sallittu vain liittymälle, joka aloitti neuvottelun.

Vahvista.

Soita uuteen numeroon. Ilmoita neuvottelusta.

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Vaihe vaiheelta

Näytä osallist.

Selaus?

Lopeta näyttö?

Näytä osallist.

Selaus?

Pura osallistuja?




tai

Pois neuvottelusta?

Lopeta neuvottelu?

tai



Neuvotteluun osallistujien näyttö

Sallittu vain liittymälle, joka aloitti neuvottelun.

Valitse ja vahvista valinta.

Näytöllä näkyy ensimmäinen neuvotteluun osallistuja.

Vahvista, niin näytöllä näkyy seuraava neuvotteluun osallistuja. Selaamalla haet kaikki osallistajat vuorotellen näytölle.

Näytön lopetus: valitse ja vahvista valinta.

Osallistujan poistaminen neuvottelusta

Sallittu vain liittymälle, joka aloitti neuvottelun.

Valitse ja vahvista valinta.

Ensimmäinen neuvotteluun osallistuja näkyy näytöllä.

Vahvista niin monta kertaa, kunnes haluttu osallistuja näkyy näytöllä.

Valitse ja vahvista valinta.

Poistuminen neuvottelusta

Laske luuri.

Valitse ja vahvista valinta.

Muut osallistajat voivat jatkaa neuvottelua keskenään.

Neuvottelun lopetus

Sallittu vain liittymälle, joka aloitti neuvottelun.

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Vaihe vaiheelta

Äänitaajuusvalinta (DTMF), äänitaajuusjälki- valinta

Yhteyden aikana voit lähettää DTMF-merkkejä esim. puhelinvastaajan tai automaattisten tiedotelaitteiden ohjaamista varten.



*53=DTMF-valinta?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäimillä - , ja voit nyt lähettää äänitaajuusvalintamerkkejä.



Kun yhteys päättyy, loppuu myös äänitaajuusvalinnan käyttö. Puhelinjärjestelmä voi olla ohjelmoitu myös siten, että äänitaajuusvalinta on käytettävissä heti yhteyden muodostuttua.

Vaihe vaiheelta

Puhelun nauhoitus

Mikäli ohjelmoitu ja järjestelmässä on tarvittavat lisälaitteet (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta), voit nauhoittaa meneillään olevan puhelun.

Edellytys: Puhut puhelua, näppäin „Nauhoitus“ on ohjelmoitu → sivu 62.

 Paina „Nauhoitus“-näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Sinä ja puhekumppanisi kuulette lyhyen tiedotteen merkiksi puhelun nauhoituksen aloittamisesta. Lisäksi kuulette nauhoituksen merkkiään n. 15 sekunnin välein koko nauhoituksen ajan. Puhelimesi näytölle ilmestyy teksti "Nauhoitus aloitettu".



Toiseen puheluun vastaaminen tai neuvottelupuhelun muodostaminen ei ole mahdollista silloin, kun nauhoitus on käynnissä.

Nauhoituksen lopettaminen

 Paina „Nauhoitus“-näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Puhelimesi näytölle ilmestyy teksti "Nauhoitus lopetettu".

Tallennetun nauhoitteen kuuntelu

Nauhoite tallentuu normaalina puhepostiviestinä puhepostilaatikkoosi. Nauhoitteen kuuntelu, kts. → sivu 46.

Vaihe vaiheelta

Puhelun välitys ryhmälle tehdyn pikapuhelun jälkeen

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ilmoittaa puhelusta ryhmälle (→ sivu 93) pikapuhelulla (kuulutus → sivu 46).

Jos joku ryhmän jäsen vastaa puheluun, voit välittää pidossa olevan puhelun.

Edellytys: Puhut puhelua.

Vahvista. Puhekumppanisi siirretään pitoon.

Paina näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile ryhmän puhelinnumero.

Ilmoita puhelusta pikapuhelulla.

Jos joku ryhmän jäsen vastaa puheluun (→ sivu 35), voit välittää puhelun hänelle.

Laske luuri.

Valitse ja vahvista valinta.



Jos tavoittelemasi henkilö ei 45 sekunnin sisällä vastaa välittämääsi puheluun, palautuu puhelu takaisin sinulle (=jälleenkutsu).

Välipuhelu?



*80=Pikapuhelu?

tai



tai

Puhelun välitys?

Vaihe vaiheelta

Flash-merkki analogiselle ulkolinjalle

Analogisessa puhelinverkossa tarvitaan plus-palveluita (esim. "välipuhelu") varten flash-merkki analogiselle ulkolinjalle. Flash-merkki tulee tehdä ennen toiminnekoodin tai numeron valintaa.

Edellytys: Ulkoinen yhteys on muodostunut.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile palvelutunnus ja/tai puhelinnumero.



*51=Flash verkkoon?

tai



Vaihe vaiheelta

Koputus varatulle!

Jos numero ei vastaa

Koputus varatulle

Edellytys: Olet valinnut sisänumeron ja kuulet varattuaan. Haluat välttämättä tavoittaa henkilön, jolle soitat.

Odota (noin viisi sekuntia), kunnes näytölle ilmestyy "Koputusääni varatulle!" ja varattuaani vaihtuu soitonmenoääneksi.

Henkilö, jolle soitit, kuulee koputuksesi ja voi halutesaan vastata soittoosi (→ sivu 50).



Henkilö, jolle soitetaan, voi estää tämän automaattisen koputuksen (→ sivu 51).

Järjestelmän ohjelmoinnista riippuen (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta) kuulet välittömästi soitonmenoäänien ja näet näytöllä tekstin "Koputusääni varatulle".

Rinnankytkentä?

tai



Rinnankytkentä

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit kytkeytyä tärkeän puhelun takia alaliittymän puheluun ja puhua.

Edellytys: Olet valinnut sisänumeron ja kuulet varattuaan. Haluat välttämättä tavoittaa henkilön, jolle soitat.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Henkilö, jolle soitat, sekä hänen puhekumppaninsa kuulevat kahden sekunnin välein varoitusäänen. Jos henkilöllä, jolle soitat, on näytöllinen järjestelmäpuhelin, ilmestyy hänen puhelimensa näytölle: "Rinnan: (puhelinumero tai nimi)".

Voit heti puhua tavoittelemallesi henkilölle.

Vaihe vaiheelta

Yökytkentä

Kaikki ulkopuhelut siirtyvät yökytkentätoiminteessa, esim. lounastauolla tai työajan päätyttyä, tiettyyn sisäiseen puhelimeen (yökytkentäkohteeseen). Huoltoteknikko voi määrittää kohteen (= kiinteä yökytkentäkohde) tai voit määrittää kohteen myös itse (= valinnainen yökytkentäkohde).



Mikäli yrityksesi kommunikaatioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 106)!

tai

tai

tai



tai

Kytkeminen päälle:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vahvista (= kiinteä yökytkentäkohde).

Anna toiminnekoodi (= kiinteä yökytkentäkohde).

Näppäile alaliittymän numero (= valinnainen yökytkentäkohde).
Vahvista.

Kytkeminen pois päältä:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Asentaja voi myös määritellä puhelinjärjestelmään yökytkennän, joka tehdään automaattisesti haluttuna aikana. Voit tästä huolimatta tehdä yökytkennän myös manuaalisesti.

Vaihe vaiheelta

Toiminteen, makron ja muistutuksen tallennus

Jokaiselle puhelimen tai lisänäppäimistön vapaalle näppäimelle voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumeron (→ sivu 30), toiminteen tai makron (komentojono, jossa useampia syötteitä peräkkäin).

Toiminteen ohjelmointi näppäimelle

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina näppäintä. Jos näppäin on jo ohjelmoitu, näkyy näppäimen ohjelmointi näytöllä.

Vahvista.

Valitse toiminne ja vahvista valinta, esim. "Kutsunsuoja". Selattavissa ovat kaikki toiminneet, jotka on mahdollista ohjelmoida näppäimelle. Katso myös pikakäyttöohjeen (liite) palstaa: ... toiminnanäppäimellä.

Valitse ja vahvista valinta. Jotkut toiminneet (esim. "Ennakkosiirto") voi tallentaa epätäydellisesti. Se tarkoittaa, että käytettäessä myöhemmin toiminnetta painamalla kyseistä näppäintä pitää vielä syöttää lisää tietoja.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Voit nyt käynnistää toiminteen suoraan painamalla vastaavaa näppäintä. Päälle-/poiskytkettävissä toiminneissa, esim. "Kutsunsuoja", kytket toiminteen päälle painamalla näppäintä kerran. Kun painat näppäintä uudestaan, toiminne kytkeytyy pois päältä.

Näppäimen ohjelm.

tai

* 9 wxyz 1

Näppäimen muutos

tarvittaessa

Tallennus epätäyd.

Lopetus

tai

Toinen näppäin

Vaihe vaiheelta

Toiminnanäppäinten merkkivalojen merkitys:

Ennakkosiirto, Viivästetty kutsunsiirto, Linjan siirto, MULAP-siirto, Yökytkentä, Kutsunsuoja, Lukitus, Vastausteksti, Hälytysääni, Vast.pikapuh. on/ei, Sarja päälle/pois, Numeronsalaus, Koputuksen sallinta, Äänetön koputus, Soitonsiirto, Puhelun nauhoitus, Ovenavaus päälle/pois, Kytkin, Soitonohjaus, ACD-palveluryhmä (Käytettävissä on/ei, Päätetyöskentely on/ei, ACD-yökytkentä on/ei), MULAP-neuvott. vapautus:

 Tallennettu toiminne ei ole kytketty päälle.

 Tallennettu toiminne on kytketty päälle.

Jonotus:

 Et ole käynnistänyt jonotusta.

 Olet käynnistänyt jonotuksen.

Mikrofoni on/ei:

 Mikrofoni on kytketty päälle.

 Mikrofoni on kytketty pois päältä.

Pääluuri (sankaluuri):

 Pääluuri on kytketty päälle.

 Pääluuri on kytketty pois päältä.



Vilkkuu hitaasti - voit vastata puheluun pääluurista painamalla näppäintä.

Soittajalista:

 Listalla ei ole uusia soittoja.

 Listalla on uusi soitto.

Puhelinnumero (sisä), Suorakutsu:

 Alaliittymä ei puhu puhelimessa.

 Alaliittymä puhuu puhelimessa tai on kytkenyt kutsunsuojan päälle.



Vilkkuu nopeasti – sinulle soitetaan, vastaa.

Vilkkuu hitaasti – toiselle alaliittymälle soitetaan, eikä hän ole vielä vastannut puheluun.

Puhelunäppäin, Yleinen puhelunäp., Linjanäppäin, MULAP-näppäin, Väliaikainen MSN:

 Ei puhelua kyseisellä linjalla.

 Linjalla on puhelu käynnissä.



Vilkkuu nopeasti – soitto kyseisellä linjalla, puhelun poiminta mahdollinen, paina näppäintä.

Vilkkuu hitaasti – kyseisellä linjalla on puhelu pidossa.

Vaihe vaiheelta

Saapuneet viestit:



Ei viestejä.



Sinulle on tullut uusi viesti.

Suuntanäppäin



Vähintään yksi linja vapaana.



Kaikki suunnan linjat varattu.

Puh.kust. kysely:



Ei maksullisia puheluita viimeisimmän kyselyn jälkeen.



Viimeisimmän kyselyn jälkeen on soitettu maksullisia puheluita.

Ennakkosiirto, MULAP-siirto:



Vilkkuu hitaasti – olet kutsunsiirron kohde tai linjasi on kutsunsiirron kohde.

Fax-tieto:



Ei fakseja, eikä puhelinvastaajassa viestejä.



Faksi vastaanotettu tai viesti puhelinvastaajassa.

Jonottavat puhelut:



Ei puheluita jonossa.



Vilkkuu nopeasti – odottavia puheluita jonossa (huoltoteknikon määrittelemä raja-arvo on ylitetty).
Vilkkuu hitaasti – odottavia puheluita jonossa (huoltoteknikon määrittelemä raja-arvo on saavutettu).

Seuraavilla näppäimille tallennettavilla toiminteilla ei ole merkkivalotoiminnetta:

Puhelinnumero (ulkoinen), Makro, Jäljitys, Lyhytvalinta, Yhteyden purku, Valinnan nollaus, Lukits.toinen puh, Viestin lähetys, Puhelinluettelo (sisäinen, LDAP-hakemisto), Vastaus koputukseen, Vuorottelu, Neuvottelu, Pikapuhelu, Poimi pidosta,lja, Linjan esivaraus, Linjan pakkopurku, Väliaikainen puhelin, Rinnankytkentä, Parki, Poiminta, Poiminta ryhmästä, Tilikoodi, Maksunosoi-tus, Henkilöhaku, Vastaa hakuun, Muistutussoitto, Avaa ovi, DTMF-valinta, Flash-näppäin, Babyphone päälle, Pitonäppäin, Sisäinen välipuh., Valinta-apu, Toiminne-apu, Puhelinnumeron vaihto, PuhelinDataPalv., Kuis-kauspuhelu.

Vaihe vaiheelta

Makron (komentojonon) tallentaminen

Muutamat toiminnot vaativat käyttöönsä lisäparametrejä (esim. puhelinnumeroita) ja muodostuvat näin useammasta komennosta. Voit tallentaa tällaisen komentojonon makronäppäimeen.

Makronäppäimeen voidaan tallentaa esim. toimintojen "Valinta-apu" → sivu 49 ja "Toiminneapu" → sivu 86 vaatimat parametrit kokonaisuudessaan (toiminnekoodi + puhelinnumero, jolle toiminne suoritetaan + valittava puhelinnumero tai toiminne).

Voit tallentaa puhelinnumeroon myös taukoja.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina ohjelmoitavaa näppäintä. Mikäli näppäimeen on jo aikaisemmin tallennettu toiminne, näet tämän toimintojen näytöllä.

Vahvista.

Vahvista.

Anna makro, esim. **"*67 101 00105115151"**.

*67= toiminnekoodi toiminteelle "Valinta-apu"

101=sisäinen puhelinnumero, jolle valinta suoritetaan
00105115151 = valittava puhelinnumero.

Mikäli haluat antaa numeroiden väliin tauon, paina "Valinnantoisto" -näppäintä (näytölle ilmestyy "P"-merkki).

Vahvista.

Mikäli annoit vahingossa väärän numeron:

Valitse ja vahvista valinta. Antamiasi numeroita ei tallenneta.

Näppäimen ohjelm.

tai



Näppäimen muutos

Makronäppäin



vaihtoehtoisesti

Tiedon tallennus

tai

paluu

Vaihe vaiheelta

Lopetus

tai

Toinen näppäin

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.



Voit käynnistää tallentamasi makron näppäinpainalluksella.

Mikäli tallensit komentojonon, joka sisältää päälle/pois -tyyppisen toiminteen, kytket toiminteen ensimmäisellä näppäinpainalluksella päälle ja toisella näppäinpainalluksella pois päältä.

Voit painaa makronäppäintä myös puhelun aikana. Tallennetut numerot lähetetään tällöin ääni-taajuusmerkeinä → sivu 56.

Vaihe vaiheelta

Muistutussoitto

Voit ohjelmoida puhelimeesi muistutussoiton, jolloin puhelimesi soittaa sinulle tallentamanasi ajankohtana (→ sivu 68).

Sinun pitää tallentaa haluamiesi muistutussoittojen ajankohdat. Muistutussoiton voi valita tapahtumaan kerran seuraavien 24 tunnin aikana tai toistumaan päivittäin samaan kellonaikaan.

Muistutussoiton tallentaminen

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile nelinumeroinen kellonaika, esim.
0905 = klo 9.05 tai 1430 = klo 14.30.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista.

Tallennetun muistutussoiton poisto/näyttö:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

*46=Mui.st.soi.tto pääl?

tai

* 4 ghi 6 mno



Kerran?

tai

Päivittäin?

Tiedon tallennus?

#46=Mui.st.soi.tto pois?

tai

4 ghi 6 mno

Poisto?

tai

Lopetus?

Vaihe vaiheelta

Muistutus 1200



tai



Muistutussoittoon vastaaminen

Edellytys: Olet tallentanut muistutuksen (→ sivu 67) tietylle kellonajalle. Kyseinen kellonaika on nyt saavutettu.

Puhelin soi. Näytöllä näkyy muistutuksen kellonaika.

Paina näppäintä kaksi kertaa.

Nosta luuri ja laske se alas.



Jos muistutussoittoon ei vastata, se toistuu viisi kertaa, minkä jälkeen se loppuu automaattisesti.

Vaihe vaiheelta

Puhelukustannukset/maksunosoitus

Oman puhelimen puhelumaksut

Käynnissä olevan puhelun kustannukset:

Vakioasetuksena näytöllä näytetään puhelun hinta puhelun lopussa.

Jos kustannusten halutaan näkyvän maksullisen puhelun aikana, pitää järjestelmän ylläpitäjän tilata toiminne verkko-operaattorilta.

Verkko-operaattorista riippuen voidaan näyttää myös maksuttomat ulkopuhelut. Näytöllä näkyy tällöin ennen puhelua tai puhelun aikana "Maksuton".



Jos puhelu välitetään eteenpäin, siirtyvät puhelumaksut sille puhelimelle, jolle puhelu välitettiin.

Puheluiden kokonaiskustannukset ja viimeisimmän puhelun kustannukset:

Ensin näytetään viimeisimmän maksullisen puhelun kustannukset. Viiden sekunnin kuluttua näytöllä näkyy kaikkien siihen mennessä kertyneiden puhelumaksujen summa.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Lisätoiminteet?



*65=Maksunosoitus?

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Selaus

Tulosta

Poisto

Lisätiedot

Lopetus

Toisen puhelimen puhelukustannukset

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit tarkistaa ja tulostaa muiden puhelinten (esim. puhelinkopin) maksulliset puhelut.

Edellytys: Olet ohjelmoinut puhelimeesi toiminnanäppäimen "Näytä puh.lasku" (→ sivu 62).

Jos näppäimen merkkivalo palaa, on joku soittanut viimeisimmän tarkistuksen jälkeen maksullisen puhelun.

Paina "Näytä puh.lasku" -näppäintä. Yksi maksullinen puhelu näytetään.

Hae lisää maksullisia puheluita vuorotellen näytölle.

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Tilikoodi (projektikoodi)

Voit kohdistaa ulkopuhelujen kustannukset tietyille projekteille.

Edellytys: Järjestelmän ylläpitäjä on ohjelmoinut tilikoodoja.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

*60=Tilikoodi?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile tilikoodi.

tarvittaessa



Näppäile ruutu.

tai

#=Tiedon tallennus?

Vahvista.

Riippuen järjestelmän asetuksista; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä.



Näppäile ulkonumero.



Voit antaa tilikoodin myös ulkopuhelun aikana.

Vaihe vaiheelta

▼

Hälytysääni pois?

▼

Hälytysääni päälle?

* 9 wxyg 8 t u v tai # 9 wxyg 8 t u v

Työskentelyrauha/Turvallisuus

Hälytysäänen kytkeminen päälle/pois päältä

Voit halutessasi kytkeä hälytysäänen pois päältä. Tällöin huomaat tulevan puhelun vain **yhdestä** pirahduksesta, näytöllä näkyvästä tekstistä ja vastaavan näppäimen (esim. linjanäppäimen) merkkivalon vilkkumisesta.

Hälytysäänen kytkeminen pois

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Hälytysäänen kytkeminen päälle

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

tai

 tai

Kutsunsuoja päälle/pois päältä

Halutessasi voit kytkeä kutsunsuojan päälle. Sisäiset soittajat kuulevat tällöin varattuäänen, ulkoiset soittajat ohjataan toiseen määriteltävissä olevaan puhelimeen (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Kutsunsuoja päälle

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Kutsunsuoja pois

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna päälle- tai poiskytkemisen toiminnekoodi.



Kun kutsunsuoja on kytketty päälle ja nostat luurin, kuulet erikoisvalintaäänä (jatkuva ääni).

Alaliittymät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat ohittaa kutsunsuojan automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Vaihe vaiheelta

Numeronsalaus

Voit halutessasi estää puhelinnumerosi ja nimesi näkymisen tavoittelemasi henkilön puhelimen näytöllä soittaessasi ulkopuheluita. Numeronsalaus on voimassa siihen asti, kunnes se poistetaan.

Numeronsalaus päälle

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Numeronsalaus pois

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

tai

* **B** **u** **v** **G** **mno** **tai** **#** **B** **u** **v** **G** **mno**

Anna numeronsalauksen päällekytkemisen tai poiskytkemisen toiminnekoodi.



Järjestelmänhallinta voi kytkeä numeronsalauksen kaikille puhelimille päälle tai pois päältä.

Vaihe vaiheelta

Huoneen akustinen valvonta (Babyphone)

Voit kuunnella tiettyä huonetta toisen puhelimen kautta. Toiminne on käynnistettävä valvottavan huoneen puhelimessa.

Soitettaessa kyseiseen puhelimeen yhteys muodostuu heti, ja kuulet, mitä huoneessa tapahtuu.

Valvottavan puhelimen aktivointi:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Jätä puhelin "kädet vapaana" -tilaan tai nosta luuri ja suuntaa se äänilähdettä kohti.

Valvottavan puhelimen deaktivointi:

Paina näppäintä (merkkivalo palaa). Merkkivalo sammuu.

Laske luuri.

Huoneen valvonta:

Valitse valvottavassa huoneessa olevan puhelimen sisänumero.



*88=Babyphone päälle?

tai



tai



Vaihe vaiheelta

Tuntemattoman soittajan tunnistus – "Jäljitys"


Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet, voit jäljittää (tunnistaa) esim. häiriösoittajan verkko-operaattorin avulla. Tämä toiminne tulee avata operaattorin toimesta. Häiriösoittaja voidaan jäljittää puhelun aikana tai 30 sekunnin kuluessa puhelun päättymisestä. Sinä aikana et itse saa laskea luria.



ja

*84=Jäljitys?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.



Jos jäljitys onnistui, soittajan tiedot rekisteröityvät verkko-operaattorille. Käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen!

Vaihe vaiheelta

Puhelimen luvattoman käytön estäminen

Voit estää puhelimesi luvattoman käytön poissaolosi aikana.

Edellytys: Olet tallentanut henkilökohtaisen PIN-koodin (→ sivu 79).

Puhelimen lukitus/lukituksen poisto:

Valitse ja vahvista valinta.

tai

tai

*   **tai** #  



Anna lukituksen päälle- tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

Näppäile PIN-koodi (→ sivu 79).



Kun puhelin on lukittu, kuulet luurin nostettuasi erikoisvalintäänen. Sisäpuheluiden soittaminen on edelleen mahdollista.

Alaliittymä, jolla on tarvittavat oikeudet (→ sivu 78), voi keskitetysti lukita puhelimesi tai poistaa sen lukituksen.

Vaihe vaiheelta

Toisen puhelimen lukitus

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit lukita toisen puhelimen luvattomien ulkopuheluiden soiton estämiseksi, esim. työajan ulkopuolella. Voit myös poistaa toisesta puhelimesta lukituksen.

Jos puhelimen käyttäjä on lukinnut puhelimensa ja unohtanut itse määrittämänsä henkilökohtaisen PIN-koodin, voit poistaa lukituksen hänen puhelimestaan tällä toiminteella.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

*943=Lukits.toinen puh?

Vahvista valinta.

tai

* 9 wxyz 4 ghi 3 def

Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen puhelimen sisänumero, jonka haluat lukita/jonka lukitus pitää poistaa.

*=lukitse puhel.?

Vahvista valinta.

tai

#=avaa puhelin?

tai

* tai #

Anna lukituksen/lukituksen poiston tunnus.

Vaihe vaiheelta

Henkilökohtaisen PIN-koodin tallentaminen

Suojataksesi puhelimesi luvattomalta käytöltä (→ sivu 77), voidaksesi käyttää toista puhelinta kuten omaasi (→ sivu 82) ja voidaksesi vaihtaa puhelinnumeron (Uudelleensijoitus, Relocate→ sivu 84), sinun täytyy tallentaa oma PIN-koodi.




Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

*93=Tunnusnum. vaihto?

Vahvista.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile viisinumeroinen PIN-koodi.

Jos et ole vielä tallentanut PIN-koodia, käytä tässä ensimmäisellä kerralla "00000":aa.



Näppäile uusi PIN-koodi.



Näppäile uusi PIN-koodi uudestaan.



Jos olet unohtanut PIN-koodisi, käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen. Järjestelmän ylläpitäjä voi palauttaa PIN-koodiksesi "00000".

Alaliittymä, jolla on tarvittavat oikeudet (→ sivu 78), voi myös poistaa puhelimesi lukituksen (tai lukita puhelimesi).

Vaihe vaiheelta

▼

Viestin lähetys?

tai

* G m n o S t u v

0=Ota yhteys?

tai

0 + ... S w x y z

Kirjoita teksti?

Lähetys?

Lähetetyt viestit?

tai

G m n o S t u v

Lisätoiminteita

Viestin lähetys

Voit lähettää järjestelmäpuhelimiin lyhyitä tekstiviestejä. Näyttömissä puhelimissa (esim. optiPoint 500 entry) lähetetyt viestit ilmoitetaan soittopyyntöinä.

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile vastaanottajan sisänumero.

Valitse valmis teksti (järjestelmän ylläpitäjä voi muuttaa järjestelmän viestitekstejä) ja vahvista valinta.

Anna viestinumero suoraan. Viestinumerot näkyvät näytöllä viestiä vastaavan tekstin yhteydessä.

Valitse ja vahvista valinta.

Kirjoita teksti (enintään 24 merkkiä).

 Tekstin kirjoittaminen valintanäppäimistöllä
 → sivu 16.

Vahvista.

Lähetetyn viestin poisto/katselu

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Seuraa näytön opasteita.

Vaihe vaiheelta

Viestien katselu?

Viestin vastaanottaminen

Näytöllä näkyy "Viesti saapunut." ja viestien lukumäärä.

Vahvista.

Seuraa näytön opasteita.

Vast.teksti päälle?

Poissaoloviesti

Voit jättää numeroosi poissaoloviestin poissaolosi ajaksi.

Tällöin sisäinen soittaja saa sinulle soittaessaan oman puhelimensa näytölle tallentamasi poissaoloviestin.

Valitse ja vahvista valinta.

tai




Anna toiminnekoodi.

0=Palaan klo:

Valitse valmis teksti (järjestelmän ylläpitäjä voi muuttaa järjestelmään ennalta määriteltujen poissaoloviestien tekstejä) ja vahvista valinta.

tai



Anna suoraan poissaoloviestin numero.

Viestinumero näkyy näytöllä sitä vastaavan poissaolotekstin yhteydessä.



Järjestelmään ennalta määriteltäviä tekstejä, jotka päättyvät kaksoispisteeseen, voidaan täydentää numerotiedoilla.

tai

Kirjoita teksti?

Valitse ja vahvista valinta.

Kirjoita teksti (enintään 24 merkkiä).



Tekstin kirjoittaminen valintanäppäimistöllä
→ sivu 16.

Tallenna?

Vahvista.

Vaihe vaiheelta

Vastausteksti pois?

tai



Poissaoloviestin kytkeminen pois päältä

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Odottavien puhelujen näyttö/ ylivuoto-näyttö

Jos olet määrittänyt jollekin näppäimelle toiminteen "Jonottavat puhelut" (→ sivu 62), voit hakea näytölle odottavien ulkopuheluiden määrän painamalla kyseistä näppäintä.



Paina "Jonottavat puhelut" -näppäintä.

Jos sinulla on puhelu käynnissä ja odottavien puheluiden määrä ylittää huoltoteknikon asettaman raja-arvon (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), huomaat tilanteen näppäimen merkkivalosta.

- Merkkivalo ei pala:
Ei soittajia odottamassa.
- Merkkivalo vilkkuu hitaasti:
Odottavien puheluiden määrä on saavuttanut asetetun raja-arvon.
- Merkkivalo vilkkuu nopeasti:
Odottavien puheluiden määrä on ylittänyt ylivuotoraja-arvon.

Väliaikainen puhelin (Flex Call)

Joku toinen voi käyttää puhelintasi kuten omaansa, esim. soittaessaan puhelun.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

PIN ja oikeusluokka?



*508=Väliaikainen puhelin?

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Näppäile toisen käyttäjän puhelinnumero.

Vaihe vaiheelta

Näppäile toisen käyttäjän tunnusluku. Käyttäjän tunnusluvun tulee olla muutettu toiseksi, mitä se on järjestelmän toimitustilassa (→ sivu 79).

tarvittaessa

Muuta PIN-koodi?



Jos toinen käyttäjä ei ole vielä määritellyt itselleen henkilökohtaista tunnuslukua, häntä pyydetään nyt tekemään niin.

Valitse ulkonumero.

Puhelun jälkeen puhelin palautuu taas alkuperäiseen tilaansa.

Vaihe vaiheelta

Puhelinnumeron vaihto (Uudelleensijoitus, Relocate)

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit asettaa oman puhelinnumerosi toiseen OpenStage-puhelimeen. Oma puhelimesi saa tällöin käyttöönsä toisen OpenStage-puhelimen numeron. Mikäli puhelimet ovat saman tyyppisiä, myös puhelimen näppäinmäärittelyt vaihtuvat.

Edellytys: Molemmat puhelimet ovat ns. Master-tyypisiä, ts. puhelinta ei ole liitetty toisen OpenStage-puhelimen taakse ns. Slave-puhelimeksi. Samaan aikaan ei saa olla käynnissä toista uudelleensijoitustoiminnettä.

Olet toisen OpenStage-puhelimen luona.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile oma puhelinnumerosi.

Näppäile tunnusnumerosi → sivu 79. (Ainoastaan silloin, kun olet muuttanut tunnusnumeroasi.)

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

➡ Jos vaihdat erityyppisten järjestelmäpuhelimien puhelinnumeroita keskenään, palautuvat puhelinten mahdolliset näppäinmäärittelyt tehdasasetuksien mukaisiksi.

Voit myös näppäillä *9419, siirtää puhelimesi toiseen laitepaikkaan ja näppäillä #9419.

*9419=Uudelleensijoit.?

tai

* 9 wxyz 4 ghi 1 L 9 wxyz



Hyväksy uud.sijoitus?

tai

9 wxyz 4 ghi 1 L 9 wxyz

Vaihe vaiheelta

Faksi-ilmoitus/Viesti vastaajassa

Mikäli puhelimeesi on kytketty faksi tai puhelinvastaaja ja olet ohjelmoinut vapaasti ohjelmoitavalle näppäimelle toiminteen "Fax-tieto" (→ sivu 62), näppäimen merkkivalo syttyy, kun saat faksin tai viestin.

Merkinannon kytkeminen pois päältä:



Paina "Fax-tieto"-näppäintä, jonka merkkivalo palaa. Merkkivalo sammuu.

Toimintojen aktivoinnin poisto

Aktivoidut toiminnot voidaan peruuttaa yleisellä perustoiminnolla. Tällöin seuraavat toiminnot kytketään pois päältä, mikäli ne ovat käytössä:

- Siirto päälle
- Poissaoloviesti päälle
- Soitonohjaus
- Sarjasta pois
- Numeronsalaus
- Äänetön koputus
- Kutsunsuoja päälle
- Hälytysääni pois
- Saapuneet viestit:
- Jonotusnäyttö/pois



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

#0=Toimintojen poisto?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Toiminneapu


Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit kytkeä toisen puhelimen toiminteen päälle tai pois päältä omasta puhelimestasi:

- Puhelimen kaikkien toimintojen peruutus, toiminnekoodi #0 (→ sivu 85)
- Kutsunsiirto, toiminnekoodi *11, *12, *13 / #1 (→ sivu 26)
- Viivästetty kutsunsiirto, toiminnekoodi *495/#495 (→ sivu 27)
- Yökytkentä, toiminnekoodi *44/#44 (→ sivu 108)
- Puhelimen lukitus/lukituksen poisto, toiminnekoodi *66/#66 (→ sivu 77)
- Poissaoloviesti, toiminnekoodi *69/#69 (→ sivu 81)
- Soitonohjaus, toiminnekoodi *81/#81 (→ sivu 95)
- Sarjaan mukaan/pois sarjasta, toiminnekoodi *85/#85 (→ sivu 106)
- Koputusääni, toiminnekoodi *87/#87 (→ sivu 51)
- Rele päälle/pois, toiminnekoodi *90/#90 (→ sivu 91)
- Kutsunsuoja, toiminnekoodi *97/#97 (→ sivu 73)



*83=Toiminneapu?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen alaliittymän sisänumero, jolle toiminne halutaan kytkeä päälle/pois päältä.

Anna sen toiminteen, joka halutaan kytkeä päälle/pois päältä, toiminnekoodi (esim. *97 = kutsunsuoja päälle).

Seuraa tästä eteenpäin näytön ohjeita ja anna tarvittaessa lisätietoja (esim. kutsunsiirrossa siirron kohteen numero).

Vaihe vaiheelta

DISA (Direct Inward System Access)

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit soittaa järjestelmän ulkopuolelta (etätoiminne) – kuten alaliittymästä – järjestelmän kautta ulkopuhelun. Lisäksi voit aktivoida/deaktivoida seuraavia toiminteita:

- Toiminteiden aktivoinnin poisto, toiminnekoodi #0 (→ sivu 85)
- Kutsunsiirto, toiminnekoodi *1/#1 (→ sivu 26)
- Viivästetty kutsunsiirto, toiminnekoodi *495/#495 (→ sivu 27)
- Puhelimen lukitus/lukituksen poisto, toiminnekoodi *66/#66 (→ sivu 77)
- Henkilökohtaisen PIN-koodin tallennus, toiminnekoodi *93 (→ sivu 79)
- Viestien lähetys/poisto, toiminnekoodi *68/#68 (→ sivu 80)
- Poissaoloviesti, toiminnekoodi *69/#69 (→ sivu 81)
- Soitonohjaus, toiminnekoodi *81/#81 (→ sivu 95)
- Sarja/Ryhmäkutsu, toiminnekoodi *85/#85 (→ sivu 106)
- Numeronsalaus, toiminnekoodi *86/#86 (→ sivu 74)
- Koputusääni, toiminnekoodi *87/#87 (→ sivu 51)
- Oven avaaminen, toiminnekoodi *61 (→ sivu 111)
- Ovenavauksen salliminen/estäminen, toiminnekoodi *89/#89 (→ sivu 37)
- Rele päälle/pois, toiminnekoodi *90/#90 (→ sivu 91)
- Kutsunsuoja, toiminnekoodi *97/#97 (→ sivu 73)
- Hälytysääni pois/päälle, toiminnekoodi *98/#98 (→ sivu 72)
- Lyhytvalinta, toiminnekoodi *7 (→ sivu 41)
- Toiminneapu, toiminnekoodi *83 (→ sivu 86)

Edellytys: Sinulla on äänitaajuusvalintapuhelin (DTMF) tai voit kytkeä puhelimesi äänitaajuusvalintaan. Puhelimesi ei ole kytkettynä järjestelmään.



Muodosta yhteys järjestelmään. Näppäile puhelinnumero (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).



Odota jatkuvaa valintaääntä (kytke puhelin tarvittaessa äänitaajuusvalintaan) ja näppäile oma sisäinen alaliittymännumerosi ja oma henkilökohtainen PIN-koodisi.



Paina #-näppäintä (tarpeen vain, jos järjestelmä on ohjelmoitu siten).

Vaihe vaiheelta



Odota valintääntä ja anna halutun toiminteen toiminnekoodi, esim. *97 (kutsunsuoja). Syötä tarvittaessa myös muut tiedot. (Katso myös impulssivalinta-/äänitajuusvalintapuhelinten käyttöohjeet.)

tai



Valitse ulkonumero.



Voit suorittaa aina vain yhden toiminteen tai muodostaa vain yhden puhelinyhteyden kerrallaan. Kun toiminne on käynnistynyt, yhteys puretaan. Mikäli soitat järjestelmän kautta ulkoiseen numeroon, yhteys katkeaa heti, kun sinä tai puhekumppanisi lopettaa puhelun.

Vaihe vaiheelta

ISDN-toiminteiden käyttö Keypad-valinnan avulla

Tietoliikennepalvelin tukee Keypad-valinnan lähetystä ISDN (BRI) -keskusjohdolle. Keskukseen tarjoamista palveluista riippuen voit ohjata toiminteita päälle ja pois päältä Keypad-valinnan avulla (tiedustele asiaa järjestelmävastaavalta).



*503=Keypad-valinta?

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile linjatunnus (tiedustele järjestelmävastaavalta).

Anna haluamasi ISDN-keskusjohtotoiminteen tunnus (tiedustele järjestelmävastaavalta)



Kulloinkin käytettävissä olevat ISDN-Keypad-toiminteet saadaan selville ISDN-verkko-operaattorilta. Voit tiedustella asiaa järjestelmävastaavalta.

Siemens Enterprise Communications Oy ei vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jota aiheutuvat toiminteiden väärinkäytöistä tai niiden virheellisestä käytöstä (esim. puhelukustannukset).

Vaihe vaiheelta

Puhelindatapalvelu

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ohjata puhelimellasi järjestelmään liitettyä tietokonetta tai tietokoneohjelmia, esim. hotelli-palveluita tai tiedotusjärjestelmiä.

Edellytys: Yhteys on muodostunut.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Tietokone opastaa sinua nyt tietojen syöttämisessä, mutta puhelimen määritysten mukaan (kysy järjestelmän ylläpitäjältä) voit syöttää tiedot kahdella eri tavalla:

Lohkotila

Syötä tiedot.

Lopeta tietojen syöttö painamalla #-näppäintä.

Vahvista.

Online-tila:

Puhelimeen liitetty tietokone käsittelee syöttämäsi tiedot heti.

Paina #-näppäintä.

Syötä tiedot.

*42=PuhelinDataPalv.?

tai

* 4 ghi 2 abc

0+ ... 9 wxyz

#

tai

Numero täydell.?

tai

#

0+ ... 9 wxyz

Vaihe vaiheelta

Releet

Mikäli järjestelmään on liitetty releitä (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit niiden (enintään neljä) avulla kytkeä eri laitteita (esim. ovenavaajan) päälle ja pois päältä.

Ohjelmoinnista riippuen rele (kytkin) voidaan kytkeä päälle ja pois päältä tai se voi olla aikaohjattu (rele kytkeytyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua pois päältä).



Mikäli yrityksesi kommunikaattioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 106)!

tai

tai

*

9wxyz

0+

tai

#

9wxyz

0+

1L

...

4ghi

Valitse ja vahvista valinta.

Anna päälle- tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

Valitse rele.

Tunnistimet (vain HiPath 3350/HiPath 3550)

Mikäli järjestelmään on kytketty tunnistimia (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), saat niiden havaitsemista ilmiöistä tiedon puhelimeesi (puhelimesi soi ja näet näytöllä erikseen tätä tarkoitusta varten määritellyn ilmoituksen).

Vaihe vaiheelta

Henkilöhaku

Jos järjestelmään on kytketty henkilöhakulaite (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit käynnistää henkilöhauun.

Hakemasi henkilön taskuvastaanotin ilmoittaa äänimerkillä hausta. Hän voi vastata henkilöhakuun lähimmästä puhelimesta.

Henkilön haku:

Jotta henkilöhaku toimisi, sinun on aktivoitava soitonohjaus (→ sivu 95), kutsunsiirto (→ sivu 26) tai annettava huoltoteknikon ohjelmoida järjestelmä niin, että puhelu si ohjataan henkilöhakulaitteesi sisäiseen puhelinnumeroon.


Laite ilmoittaa tällöin saapuneesta puhelusta automaattisesti.

Vastaaminen hakuun lähimmästä puhelimesta:

Nosta luuri.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile oman puhelimesi puhelinnumero.

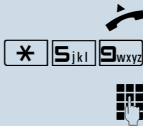

Vaihe vaiheelta

Ryhmätoiminteet

Sarja/ryhmäkutsu

Mikäli järjestelmässä on niin määritelty (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit kuulua yhteen tai useampaan alaliittymistä koostuvaan ryhmään: sarjaliittymään tai ryhmäkutsuun. Tällöin sinulla on oman puhelinnumerosi lisäksi muiden ryhmään kuuluvien kanssa yhteinen sarja- tai ryhmäkutsunumero.

Tuleva kutsu soi vuoronperään (= sarjaliittymä) tai samanaikaisesti (= ryhmäkutsu) kaikissa ryhmän puhelimissa, kunnes jokin ryhmän jäsen vastaa siihen. Voit kuulua myös ryhmään (myös johtaja/sihteeri-ryhmään), jolle on määritelty linjanäppäimiä vastaavine puhelinnumeroineen (→ sivu 98).

Jokainen ryhmän jäsen on edelleen normaalisti tavoitettavissa omalla henkilökohtaisella puhelinnumerollaan.

Voit kytkeä sekä ryhmän yksittäisten linjojen että sarjan tai ryhmäkutsun soiton päälle/pois päältä.

Mikäli "Sarja päälle/pois" -näppäin on ohjelmoitu (→ sivu 62), tiedät merkkivalon palamisesta, että ainakin yhden ryhmän soitto on kytketty päälle.



Mikäli yrityksesi kommunikaatoratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 106)!

Kuulut sarjaan/ryhmäkutsuun:

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

tai

tai

tai

tai

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Paina "Sarja päälle/pois" -näppäintä.

Vaihe vaiheelta

▼

Sarjasta pois?

tai

Sarjaan mukaan?

tai

B t u v S k l tai * B t u v S k l

tai

■ tai □

301 X Ryhmän nimi

tai

301 Ryhmän nimi

Selaus?

tai

Sarjasta pois?

tai

Sarjaan mukaan?

tai

#=Kaikki ryhmät: ei?

tai

#

tai

*=Kaikki ryhmät: on?

tai

*

Kuulut useaan ryhmään:

Avaa lepotilavalikko → sivu 17.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Paina "Sarja päälle/pois" -näppäintä.

Mikäli ryhmä-/linjanumeron (esim. 301) ja ryhmän nimen välissä on "X", ryhmä/linja on kytketty päälle.

Jos välissä ei ole "X":ää, soitto on kytketty pois päältä.

Vahvista, seuraava ryhmä-/linjanumero sekä ryhmän nimi ilmestyvät näytölle.

Valitse ja vahvista valinta. Näytöllä näkyvän ryhmän/linjan soitto kytketään pois päältä.

Valitse ja vahvista valinta. Näytöllä näkyvän ryhmän/linjan soitto kytketään päälle.

Valitse ja vahvista valinta. Kaikkien ryhmien/linjojen soitto kytketään pois päältä.

Anna "Kaikki ryhmät: ei" -toiminteen koodi.

Valitse ja vahvista valinta. Kaikkien ryhmien/linjojen soitto kytketään päälle.

Anna "Kaikki ryhmät: on" -toiminteen koodi.

➡ Jos olet kytkenyt soiton päälle toiselle linjalle tai kytkenyt soiton pois päältä kaikilta ryhmiltä/linjoilta, joihin kuulut, kuulet erikoisvalintäänen nostaessasi luurin.

Vaihe vaiheelta

tai



Poimintaryhmä

Voit poimia oman poimintaryhmän (jonka huoltoteknikko määrittää) puhelimiin tulevat puhelut omasta puhelimestasi. Poiminta on mahdollista myös puhelun aikana.

Edellytys: Puhelimesi soi lyhyesti. Näytön ylimmälle riville ilmestyy: "<x> soi", näytön alimmalla rivillä näkyy soittajan numero tai nimi.

Vahvista.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Anna toiminnekoodi.

Soitonohjaus

Voit ohjelmoida viisi muuta puhelinta soimaan samanaikaisesti, kun sinun puhelimesi soi. Yhteys muodostetaan siihen puhelimeen, joka vastaa ensin.



Mikäli yrityksesi kommunikaattioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 106)!

Soitonohjauspuhelinten tallennus/näyttö/poisto:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Seuraa näytön opasteita (valitse sisänumerot).



Jos puhelimesi on soitonohjauksen kohteena ja se soi, näkyy puhelimesi ylimmällä rivillä soitonohjauksen tehnyt alanumero tai nimi. Näytön alimmalla rivillä näkyy soittajan numero tai nimi.

Kaikkien soitonohjaukseen liitettyjen puhelinten poisto:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

tai



tai



Vaihe vaiheelta

>☰

ACD-palveluryhmä?

*401=Sisäänkirjautuminen?

tai

#401=Uloskirjautuminen?

tai

*4ghi0+1

tai #4ghi0+1

☰☑

>☰

ACD-palveluryhmä?

#402=Ei käytettävissä?

tai

*402=Käytettävissä?

tai

*4ghi0+2abc

tai #4ghi0+2abc

ACD-palveluryhmä

ACD-palveluryhmään tulevat puhelut jakaantuvat tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Huoltoteknikko määrittää ACD-palveluryhmän jäsenet. Tuleva puhelu ohjataan aina sellaiselle palveluryhmän jäsenelle, jolla on ollut pisin tauko tulevilla puheluissa.

Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.
Valitse ja vahvista valinta.
Vahvista valinta.

Anna sisäänkirjautumisen

tai uloskirjautumisen toiminnekoodi.

Anna tunnusnumero ("Käsittelijä:") (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Käytettävissä/ei käytettävissä:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.
Valitse ja vahvista valinta.
Vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi: "Ei käytettävissä"

tai "Käytettävissä".

Vaihe vaiheelta



ACD-palveluryhmä?

*403=Päätetyöskentely?

tai

#403=Päätetyösk. pois?

tai

* 4 g h i □ + 3 d e f

tai # 4 g h i □ + 3 d e f



ACD-palveluryhmä?

*404=ACD-yökytkentä?

tai

#404=ACD-yökytkentä ei?

tai

* 4 g h i □ + 4 g h i

tai # 4 g h i □ + 4 g h i



ACD-palveluryhmä?

*405=Odottavat puhelut?

tai

* 4 g h i □ + 5 k l

Päätetyöskentely:

Jos tarvitset aikaa puhelun jälkikäsitteilyyn, voit kytkeä päätetyöskentelyajan päälle. Päätetyöskentelyaika koskee viimeisintä puhelua. Tuolloin puhelimesi poistuu palveluryhmästä joko tietyksi ennalta määritetyksi ajaksi tai niin pitkäksi aikaa, kunnes itse kytket päätetyöskentelyajan pois päältä ja ilmoittaudut takaisin ryhmään.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

Anna päälle-

tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

ACD-yökytkentä:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

Anna päälle-

tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

Odottavien puheluiden lukumäärän näyttö:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Ryhmä- ja johtaja/sihteeri -toiminteet

Mikäli puhelimesi kuuluu alaliittymistä koostuvaan ryhmään (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), puhelimeesi voi olla määritelty erityisiä näppäimiä:

- MULAP-linjanäppäimet (edustusnäppäimet)
- suorakutsunäppäimet
- ryhmäkutsunäppäin (ei johtajan puhelimessa, joka kuuluu johtaja/sihteeri-ryhmään)
- soitonsiirtonäppäimet (vain johtaja/sihteeri-ryhmässä)

Ryhmän jäsenenä voit myös itse ohjelmoida itsellesi kyseiset näppäimet ("MULAP-näppäin", "Suorakutsu", "Sarja päälle/pois", "Soitonsiirto") (→ sivu 62). Lisäksi voit määritellä jokaiselle linjalle kutsunsiirtonäppäimen ("MULAP-siirto").

MULAP-linjanäppäinten käyttö

Jokaiselle MULAP-ryhmän jäsenelle on määritelty oma linja. Nämä näkyvät myös kaikilla muilla ryhmän jäsenillä MULAP-näppäiminä (MULAP = Multiple Line Appearance). Siten jokainen ryhmän jäsen voi käyttää kaikkia ryhmän MULAP-näppäimiä.

Kullakin ryhmän jäsenellä on myös oma puhelinnumero, mikäli järjestelmä on siten ohjelmoitu.

Asentaja voi määritellä puhelimeesi jopa kuusi MULAP-linjanäppäintä.

MULAP-linjojen tyypit

Privaatti linja

Linja, joka on yksinomaan yhden puhelimen käytössä. Muut eivät voi käyttää linjaa.

Yhteinen linja

Linja, joka on määritelty useammalle puhelimelle. Mikäli ohjelmoitu, linjan tila (varattu/vapaa) näkyy näissä puhelimissa.

Vaihe vaiheelta

Suorakutsulinja

Linja, jonka kautta on suora yhteys toiseen puhelimeen.

Näppäimen merkkivalo osoittaa linjan tilan (varattu/vapaa).

LED-merkkivalojen merkitys linjanäppäimissä

LED	Merkitys
	Pois: Linja on vapaa ja käytettävissä.
	Vilkkuu hitaasti: – linjalla oleva puhelu on pidossa Vilkkuu nopeasti: – linjalla on puhelu, johon voit vastata
	Palaa: Linja on varattu, ts. siinä on meneillään puhelu.

Vaihe vaiheelta

MULAP-puheluun vastaaminen

Edellytys: Puhelimesi soi ja/tai MULAP-näppäin vilkkuu nopeasti.

tarvittaessa 

Paina nopeasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä.

Se ei ole tarpeen, jos linja on automaattisesti määriteltä sinulle. Nostat vain luurin tai painat "Kaiutin"-näppäintä; silloin kyseisen MULAP-näppäimen merkkivalo syttyy.



tai

Nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Soittaminen MULAP-näppäimen avulla

tarvittaessa 

Paina sen vapaan linjan MULAP-näppäintä, jonka kautta haluat soittaa.

Tämä ei ole tarpeen soittaessa sen linjan kautta, joka automaattisesti varataan, kun nostat luurin tai valitset puhelinnumeron; tällöin kyseisen MULAP-näppäimen merkkivalo syttyy.



Näppäile puhelinnumero.



tai

Kun henkilö, jolle soitat, vastaa: nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Puhelun asettaminen pitoon MULAP-linjalle

Edellytys: Puhut puhelua ryhmällesi kuuluvalla linjalla. Puhelimeesi on ohjelmoitu "Haku pidosta, L" -näppäin (→ sivu 62).

Pito:



tarv.



tai



Paina "Haku pidosta, L" -näppäintä.

Laske luuri tai paina "Purku"-näppäintä.

Tarpeen riippuen järjestelmän asetuksista (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), jotta myös muut ryhmän jäsenet voivat poimia puhelun.

Poiminta pidosta:



Paina hitaasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Vuorottelu MULAP-linjoilla

Edellytys: Puhut puhelua ryhmällesi kuuluvalla linjalla. Toinen MULAP-näppäin vilkkuu.



Paina vilkkuvaa MULAP-näppäintä. Ensimmäinen puhekumppanisi odottaa toisella linjalla.



Paina hitaasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä. Toinen puhekumppanisi odottaa.

Voit vuorotella niin kauan kuin haluat. Paina kulloinkin hitaasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä.

MULAP-neuvottelu

Mikäli ohjelmoitu (kysy tarvittaessa järjestelmävastaa-valta), voit tallentaa puhelimesi "MULAP-neuvott. vapautus" -näppäimen → sivu 62.

Painamalla "MULAP-neuvott. vapautus" -näppäintä puhelun aikana (merkkivalo syttyy), tarjoat muille alaliittymille mahdollisuuden kytkeytyä mukaan puheluun, jolloin puhelusta muodostetaan kolmen neuvottelu. Edellytyksenä on, että toiselle alaliittymälle on määritetty MULAP-näppäin. Painettuasi "MULAP-neuvott. vapautus" -näppäintä alkaa toisella alaliittymällä oleva MULAP-näppäin vilkkua ja hänellä on mahdollisuus kytkeytyä mukaan puheluun painamalla MULAP-näppäintä.

MULAP-siirto

Voit siirtää MULAP-linjoille tulevat sisä- ja/tai ulkopuhelut välittömästi eri kohteisiin (sisäisiin tai järjestelmän asetuksista riippuen myös ulkoisiin puhelimiin). Kun aktivoit siirron MULAP-linjalle, siirto pätee koko ryhmäsi tätä linjaa koskeville MULAP-näppäimille.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

MULAP-siirto: on

tai



Anna toiminnekoodi.

Paina haluamaasi MULAP-näppäintä.

tai



tai

Näppäile haluamasi MULAP-linjan numero.

Mikäli ohjelmoitu: paina näppäintä "MULAP-siirto". (Olet ohjelmoinut näppäimen "MULAP-siirto" määrittelemättä siirron tapaa ja kohdetta → sivu 62).

Valitse ja vahvista valinta.

1=kaikki puhelut

Vaihe vaiheelta

tai

2=vain ulkopuhelut

tai

3=vain sisäpuhelut

tai

1 **2** **3**

Anna koodi.



Näppäile kohteen puhelinnumero.

Tiedon tallennus

Vahvista.

tai



Mikäli ohjelmoitu: paina näppäintä "MULAP-siirto". (Olet ohjelmoinut siirron tavan ja kohteen "MULAP-siirto"-näppäimelle → sivu 62.)

MULAP-siirron kytkeminen pois päältä:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

MULAP-siirto: ei

Valitse ja vahvista valinta.

tai

S_{jkl} 0+ 1

Anna toiminnekoodi.



Paina haluamaasi MULAP-näppäintä.

tai

Näppäile haluamasi MULAP-linjan numero.

tai

Mikäli ohjelmoitu: paina näppäintä "MULAP-siirto".



Jos linjalle on kytketty MULAP-siirto päälle, kuuluu linjaa varattaessa erikoisvalintaääni.

"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalon merkitys:



"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalo ei pala:
tälle linjalle ei ole aktivoitu MULAP-siirtoa.

tai



"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalo palaa:
tälle linjalle on kytketty MULAP-siirto päälle.

tai



"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalo vilkkuu **hitaasti**,
linja on siirron kohde.

Vaihe vaiheelta

Suorakutsunäppäimet

Jokaisella ryhmän jäsenellä on suorakutsunäppäimet kaikille muille ryhmän jäsenille. Siten kukin ryhmän jäsen voi soittaa muille ryhmän jäsenille suoraan painamalla yhtä näppäintä.

Suorakutsunäppäimen merkkivalon merkitys



tai



tai



tai



Suorakutsunäppäimen merkkivalo ei pala: ryhmän jäsen ei puhu puhelimessa.

Suorakutsunäppäimen merkkivalo palaa: ryhmän jäsen puhuu puhelimessa tai hän on kytkenyt kutsunsuojan päälle.

Suorakutsunäppäimen merkkivalo vilkkuu **nopeasti**: sinulle soitetaan, vastaa puheluun.

Suorakutsunäppäimen merkkivalo vilkkuu **hitaasti**: toiselle ryhmän jäsenelle soitetaan, eikä hän ole vielä vastannut puheluun.

Puheluun vastaaminen suorakutsunäppäimellä

Edellytys: Puhelimesi soi ja/tai suorakutsunäppäin vilkkuu.

tarvittaessa



Paina vilkkuvaa suorakutsunäppäintä. Ei tarpeen, jos sinulle soitetaan suoraan. Tällöin suorakutsunäppäin vilkkuu nopeasti.



tai

Nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Vaihe vaiheelta

Puhelu toiselle ryhmän jäsenelle



tai



Paina suorakutsunäppäintä.

Jos tavoittelemasi henkilö on varattu, palaa suorakutsunäppäimen merkkivalo. Voit kuitenkin soittaa hänelle.



tai

Kun henkilö vastaa: nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Käynnissä olevan puhelun välitys suorakutsunäppäimen avulla



Paina suorakutsunäppäintä, voit tarvittaessa ilmoittaa puhelusta.



tai



Laske luuri tai paina "Purku"-näppäintä.

Toisen jäsenen puhelun poiminta



Paina vilkkuvaa suorakutsunäppäintä tai MULAP-näppäintä.



tai

Nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/pois päältä (ei johtajapuhelimelle johtaja/sihteeeri-ryhmässä)

Vakioasetuksena puhelimesi soi aina, kun sinulle määritellylle linjalle tulee puhelu.

Jos haluat, että puhelimesi soi myös silloin, kun muille linjoille tulee puhelu, voit kytkeä ryhmäsi jokaiselle yksittäiselle linjalle soiton päälle tai pois päältä (→ sivu 93).

Puhelimesi soi myös (kerran tai joka neljäs sekunti), vaikka puhuisit juuri puhelua (huomiosoittoaänen voimakkuus → sivu 32).

Vaihe vaiheelta

Puhelut suoraan johtajalle (vain johtaja/sihteeri-ryhmässä)

Kaikki johtajalle tulevat puhelut soivat normaalisti vain sihteerin puhelimessa. Voit kytkeä puhelimen soimaan niin, että puhelut soivat vain johtajan puhelimessa tai määritetyssä rinnakkaispuhelimessa.

Edellytys: Puhelimeesi on ohjelmoitu „Soitonsiirto“-näppäin.

Kytkeminen päälle:



tai



Siirto päällä

tai



tai



tai



Siirto pois

tai



tai



Paina "Soitonsiirto"-näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina haluamaasi linjanäppäintä.

Näppäile haluamasi linjan numero.

Kytkeminen pois päältä:

Paina "Soitonsiirto"-näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina haluamaasi linjanäppäintä.

Näppäile haluamasi linjan numero.

Vaihe vaiheelta

LAN-verkon (lähiverkon) erikoistoiminteet

Mikäli yrityksesi kommunikaattioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa (**L**ocal **A**rea **N**etwork eli lähiverkko, esim. yhtiönsisäinen PC-verkko) ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, sinun tulee ottaa joidenkin toimintojen kohdalla tiettyjä erikoismäärittelyjä huomioon. Ne on kuvattu seuraavaksi.

Sarjaliittymästä/ryhmäkutsusta poiskykytyminen

Edellytys: Kuulut toisen HiPath 3000 -järjestelmän sarjaliittymään/ryhmäkutsuun (→ sivu 93):

Valitse ja vahvista valinta.

DISA sisäinen?

tai

* 4 ghi 7pqrs



OK tai #



OK tai #

Anna toiminnekoodi.

Näppäile toisen HiPath 3000 -järjestelmän (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Näppäile oman puhelimesi (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Sarjasta pois?

tai

Sarjaan mukaan?

tai

Btuv S jkl tai * Btuv S jkl

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Kuulut useaan ryhmään toisessa HiPath 3000 -järjestelmässä:




Näppäile ryhmänumero kytkeytyäksesi kohdistetusti tietystä ryhmästä pois tai tiettyyn ryhmään mukaan.

Vaihe vaiheelta

DISA sisäinen?

tai



Siirto päälle?

tai



1=kaikki puhelut?

tai

2=vain ulkopuhelut?

tai

3=vain sisäpuhelut?

tai



Tiedon tallennus?

Kutsunsiirto

Voit kytkeä jostain toisesta HiPath 3000 -järjestelmän puhelimesta omaan puhelimeesi kutsunsiirron (→ sivu 26) päälle/pois päältä.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, johon oma puhelimesi on kytketty, (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Näppäile oman puhelimesi (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Kytkeminen päälle:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile kohteen puhelinnumero.

Vahvista.

Vaihe vaiheelta

Siirto pois?

tai

1

Kytkeminen pois päältä:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Yökytkentä

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit määritellä myös muiden HiPath 3000 -järjestelmien puhelimia yökytkentä-kohteiksi (→ sivu 108).

Valitse ja vahvista valinta.

DISA sisäinen?

tai

* 4 ghi 7 pgrs



OK tai #



OK tai #

Anna toiminnekoodi.

Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, johon yökytkentäpuhelin on kytketty, (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Näppäile sen puhelimen, josta kytket yökytkennän päälle/pois päältä, (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Kytkeminen päälle:

Valitse ja vahvista valinta.

Yökytkentä päälle?

tai

* 4 ghi 4 ghi



Anna toiminnekoodi.

Näppäile kohteen puhelinnumero (= valinnainen yökytkentäkohde).

Tiedon tallennus?

Vahvista.

Kytkeminen pois päältä:

Valitse ja vahvista valinta.

Yökytkentä pois?

tai

4 ghi 4 ghi

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta


Soitonohjaus

Voit ohjelmoida myös ulkoisia puhelimia tai muiden HiPath 3000 -järjestelmien puhelimia soimaan samanaikaisesti, kun sinun puhelimesi soi (→ sivu 95).

Soitonohjauspuhelinten tallennus/näyttö/poisto:



tai



tai


tai



tai



tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta. Seuraa tästä eteenpäin näytön opasteita.

Näppäile puhelinnumero.

Vahvista.

Näppäile ruutu.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Kaikkien soitonohjaukseen liitettyjen puhelinten poisto:


Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

DISA sisäinen?

tai




*90=Kytkin kiinni?

tai

#90=Kytkin auki?

tai



Rele

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit käyttää myös muiden HiPath 3000 -järjestelmien releitä (→ sivu 91).

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, jonka relettä haluat käyttää, (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Näppäile sen puhelimen, josta aiot relettä käyttää, (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna kiinni- tai aukikytkemisen toiminnekoodi.

Anna releen tunnus.

Vahvista syöte.

Vaihe vaiheelta


Oven avaus

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ottaa yhteyden myös muiden HiPath 3000 -järjestelmien ovipuhelimiin (→ sivu 111) ja avata oven.

Valitse ja vahvista valinta.

DISA sisäinen?

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, jonka oven-avaajaa haluat käyttää, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.




Näppäile sen puhelimen, josta käsin haluat avata oven, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Avaa ovi?

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile ovipuhelimen puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Vaihe vaiheelta

Puhelimen toiminnan testaus

Päätelaitetesti

Voit testata puhelimesi toiminnan.

Edellytys: Puhelin on lepotilassa (ei puhelua käynnissä).

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Jos kaikki on kunnossa,

- puhelimen kaikki merkkivalot vilkkuvat (vain "Toiminne"-näppäimen merkkivalo palaa),
- näytöllä näkyy puhelinnumerosi,
- näytön kaikki pikselit muuttuvat tummiksi,
- kuulet soittoäänien.

Näppäinohjelmoinnin tarkistaminen

Näet puhelimesi näppäimille ohjelmoidut toiminnot suoraan näytöltä näppäinten vierestä. Voit halutessasi lukea hieman tarkemmat tiedot näppäimelle ohjelmoidusta toiminnosta seuraavalla tavalla:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina näppäintä. Näppäimelle ohjelmoitu toiminne näkyy näytöllä.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

*940=Päätelaitetesti?

tai

* 9 wxyz 4 ghi 0 +

Näppäimen ohjelm.

tai

* 9 wxyz 1

Toinen näppäin

tai

Lopetus

Ohjeita

Hoito-ohjeet

- Käytä puhelimen pyyhkimiseen vain kosteaa tai antistaattista liinaa. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa! Älä myöskään käytä liian märkää liinaa, koska siitä valuva vesi voi vahingoittaa puhelinta.
- Mikäli puhelin on erittäin likainen, puhdista se käyttämällä tensidipitoista, mietoja ja neutraalia puhdistusainetta. Pyyhi puhelin lopuksi huolellisesti kostealla liinalla (vain vettä).
- Älä käytä puhelimen puhdistukseen alkoholipitoisia tai muovia syövyttäviä puhdistusaineita. Älä myöskään käytä voimakkaita hankausaineita tai puhdistusjauheita!

Viankorjaus

Näppäin ei reagoi painamiseen:

Tarkista, onko näppäin jäänyt jumiin.

Puhelin ei soi puhelun tullessa:

Tarkista, onko puhelimeesi kytketty kutsunsuoja päälle (näytöllä lukee: "Kutsunsuoja"). Jos on, niin kytke kutsunsuoja pois päältä (→ sivu 73).

Et voi valita ulkoista puhelinnumeroa:

Tarkista, onko puhelimesi lukittu (näytöllä lukee: "Ei oikeutta"). Jos on, poista lukitus (→ sivu 77).

Muut häiriöt:

Käänny ensin järjestelmän ylläpitäjän puoleen. Jos hän ei pysty korjaamaan vikaa, hänen pitää ilmoittaa asiasta jälleenmyyjälle!

Vaihe vaiheelta

Estetty valinta

Näytöllä näkyvät virheilmoitukset

Mahdollinen syy:

Puhelinnumero ei ole oikein.

Mahdollinen korjaus:

Näppäile oikea puhelinnumero.

Ei oikeutta

Mahdollinen syy:

Toiminne on estetty.

Mahdollinen korjaus:

Pyydä järjestelmän ylläpitäjää määrittelemään sinulle oikeudet toiminteen käyttämiseen.

Ei juuri nyt mahdollista

Mahdollinen syy:

Olet valinnut puhelinnumeron, jota ei ole olemassa. Puhelin, johon soitit, ei ole kytketty liittymään.

Mahdollinen korjaus:

Näppäile oikea puhelinnumero. Yritä soittaa puhelimeen myöhemmin uudestaan.

Estetty numero

Mahdollinen syy:

Valitsit oman puhelinnumerosi.

Mahdollinen korjaus:

Näppäile oikea puhelinnumero.

Näppäinmuisti on täynnä

Mahdollinen syy:

Järjestelmän ulkonumeroiden tallentamiseen varattu muisti on kyseisellä hetkellä täynnä.

Mahdollinen korjaus:

Yritä myöhemmin uudelleen.

Ongelmatapaukset

Mikäli häiriö/vika kestää esim. yli viisi minuuttia, käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Hakemisto

A

ACD-palveluryhmä	96
Päätetyöskentely	97
Asetukset	
Huomiosoittoaäni	32
Hälytysäänen sävy	30
Hälytysäänen voimakkuus	30
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	32
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	32
Puhelin	30
Automaattinen koputus	
Estäminen/salliminen	51
Automaattinen linjavalinta	22
Automaattinen vastaus pikapuheluun	
Estäminen/salliminen	35
Automaattinen yhteyden muodostus	47

B

Babyphone	75
Beistellgerät	13

C

CE-merkki	3
-----------------	---

D

Direct Inward System Access	87
DISA	87
DTMF	56

E

Edustusnäppäimet	98
Ennaltavalinta	38
Erikoisvalintaääni	73
Esivaraus, linja	47

F

Faksi-ilmoitus	85
Flash verkkoon	59

H

Henkilöhaku	92
Henkilökohtainen lyhytvalinta	41
Henkilökohtainen tunnusnumero	79
HiPath 5000	
Kutsunsiirto	107
Kytin	110
Oven avaus	111
Rele	110
Ryhmäkutsu	106
Sarjaliittymä	106
Soitonohjaus	109
Yökytkentä	108
Hoito-ohjeet	113
Hotline	47
Huolto	9
Huomiosoittoaäni	32
Huoneen akustinen valvonta	75
Häiriöt	113
Hälytysääni	
Päälle/pois	72
Sävy	30
Voimakkuus	30

I

IP-puhelut	106
------------------	-----

J

Johtaja/sihtööri-toiminteet	98
Jäljitys	76
Jälkivalinta	56
automaattinen	41
Jälleenkutsu	58
Järjestelmän puhelinluettelo	43
Järjestelmävästäävä	9
Jäsen (ACD)	96

K

Kaiutin	20
Äänenvoimakkuus	32
Kaiutinpainike	14
Kaiutintoiminne	21, 32
Keypad ISDN-keskusjohdolle	89
Keypad-valinta	89
Kolmen neuvottelu	25

Komentojono	
Näppäimen ohjelmointi	65
Kontrasti	33
Koputus	
Estäminen/salliminen	51
Merkkiääni päälle/pois	51
Varatulle	60
Vastaaminen	50
Äänetön koputus	51
Kuiskauspuhelu	47
Kutsunsiirto	26
MULAP-siirto	101
Viivesiirto	27
Kutsunsuoja	73
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	32
Kuulutus	46
Kuumalinja	47
Viivästetty	47
Kytkin	91
Kädet vapaana	20, 21
Käyttöliittymä	11

L

LAN-puhelut	106
LDAP-hakemisto	44
LED-merkkivalo	63, 102, 103
Suorakutsunäppäimet	15
Toiminnanäppäimet	15
LED-merkkivalot	
Linjanäppäimet	99
Lepotila	17
Linjan esivaraus	47
Linjanäppäimet, MULAP	98
Linjavalinta, automaattinen	22
Lukitus	
Päälle/pois	77
Toinen puhelin	78
Luurin äänenvoimakkuus	20
Lyhytvalinta	
Henkilökohtainen	41
Jälkivalinta	41
Tallentaminen (henk.koht.)	41
Yhteinen	41

M

Makro

Näppäimen ohjelmointi	65
Maksunosoitus	
Oma puhelin	69
Vieras puhelin	70
Merkkivalojen merkitys	63, 102, 103
Merkkiääni koputuksessa päälle/pois	51
Mikrofonin etäisyys kädet vapaana -tilassa	4
Muistutussoitto	67, 68
MULAP	98
MULAP-linjanäppäimet	98
MULAP-neuvottelu	101
MULAP-neuvottelun vapautus	101
Myötäkuuntelu	21

N

Nauhoitus	57
Navigointipainike	14
Neuvottelu	25
Numero	
Editointi	38
Korjaus	38
Numeronsalaus	74
Näppäimet	11
Epätäydellinen tallennus	62
Ohjelmoinnin tarkistus	112
Ohjelmointi	62
Näytön kontrasti	33

O

Odottavat puhelut	82
Ohjelmointi, näppäimet	62
Ongelmatapaukset	114
OpenStage Key Module 15	13
Oven avaaminen	36
Koodilla	37
Salliminen	37
Ovipuhelin	36

P

Parkki	52
Haku parkista	52
Pikapuhelu	46
Automaattinen vastaus	35
Vastaaminen	35

PIN-koodi	79	Välipuhelu	24
Pito	53	Välitys	25, 104
MULAP	100	Välitys pikapuhelun jälkeen	58
Poiminta pidosta	53	Puhelumaksut	
Poiminta (puhelu)	34	Oma puhelin	69
Poimintaryhmä	95	Vieras puhelin	70
Poissaolviesti	81	Pääluuri	35
Poisto	82	Päätelaitetesti	112
Postilaatikko	46	Päätetyöskentely	97
Privaatti linja	98		
Projektkoodi	71	R	
Puheen äänenvoimakkuus	32	Rele	91
Puhelimen painikkeet	11	Relocate	84
Puhelin		Rinnankytkentä	60
Asetukset	30	Ryhmäkutsu	93, 104
Hoito-ohjeet	113	Ryhmän linjanäppäimet	98
Käytön estäminen	77		
Lukitus päälle/pois	77	S	
Puhdistus	113	Sankaluuri	35
Toiminnan testaus	112	Sarja/ryhmäkutsu	93
Toisen käyttö kuten oman	82	Sarjaliittymä	93
Väliaikainen puhelin	82	Sensori	91
Puhelindatapalvelu	90	Sensoripainikkeet	15
Puhelinluettelo, järjestelmä	43	Siirto	26
Puhelinnumero		Sisäpuhelu	22
Salaus	74	Soitonohjaus	95
Tallentaminen näppäimelle	29	Soitonsiirto	
Puhelinnumeron vaihto	84	Johtaja/sihteeri-ryhmä	105
Puhelinvastaaja	85	Soittajalista	39
Puhelu		Soittopyyntö	39
Haku parkista	52	Soittoääni	20
Kutsunsiirto	26		
MULAP-siirto	101	T	
Nauhoitus	57	Tilikoodi	71
Odottava	82	Toiminnan testaus	112
Ovipuhelin	36	Toiminne	
Parkki	52	Aktivoinnin poisto	85
Pito	53	DISA	87
Poiminta pidosta	53	Käyttö ulkoa käsin	87
Poiminta, kohdistettu	34	Tallentaminen näppäimelle	62
Poiminta, MULAP/suorakutsunäpp. ..	104	Toiminneapu	86
Poimintaryhmä	95	Toiminne-painike	11
Siirto soiton aikana	34	Toiminnepainike	14
Soittaminen	20	Toiminnevalikko	14, 19
Vastaaminen luurilla	20	Toinen puhelu	
Vastaaminen, MULAP	100		
Vastaaminen, suorakutsunäppäin	103		

Estäminen/salliminen	51
Vastaaminen	50
Toisen puhelimen lukitus	78
Tunnistin	91
Turvallisuusohjeita	3
Tärkeitä ohjeita	3

U

Ulkolinjan tunnus	22
Ulkopuhelu	22
Uudelleensijoitus	84

V

Valinnantoisto	23
Soittajalistalta	40
Valinta	
Ennaltavalinta	38
Kohdenumeronäppäimellä	30
LDAP-hakemistosta	44
Luuria nostamatta	22
Lyhytvalinta	41
Puhelinluettelosta	43
Sisänumero/ulkonumero	22
Soittajalistalta	40
Valinnantoiston avulla	23
Valinta-apu	49
Valinta-apu	49
Analoginen alaliittymä	49
S0-väylä	49
Valintanäppäimistö	16
Vapaasti ohjelmoitavat toiminnepainikkeet	15
Vastaaminen pikapuheluun	35
Viankorjaus	113
Viesti	
Katselu	80
Lähetys	80
Poissaoloviesti	81
Poisto	80
Vastaajassa	85
Vastaanottaminen	81
Viestipainike	11, 14
Viivästetty kutsunsiirto	27
Viivästetty kuumalinja	47
Virheilmoitukset, näyttö	114
Vuorottelu	24

MULAP	101
Väliaikainen MSN	48
Väliaikainen puhelin	82
Välipuhelu	24
Välitys	25, 104
Pikapuhelun jälkeen	58
Välitön kutsunsiirto	26

W

WEEE-merkki	3
-------------------	---

Y

Yhteinen linja	98
Yhteinen lyhytvalinta	41
Yhteyden muodostus, autom.	47
Yleinen peruustustoiminne	85
Yleisiä ohjeita	9
Ylivuotonäyttö	82
Ylläpito	9
Yökytkentä	61

Ä

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet	14
Äänenvoimakkuus	
Huomiosoittoaäni	32
Hälytysääni	30
Kaiutin	32
Kuuloke	32
Luuri	20
Äänitaajuusjälkivalinta	56
Äänitaajuusvalinta	56
Äänitys	57

Käyttö

HiPath 3000

OpenStage 15 T

Pikaohje




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise


SIEMENS

Puhelimen käyttö

Kiinteästi ohjelmoitunut näppäimet

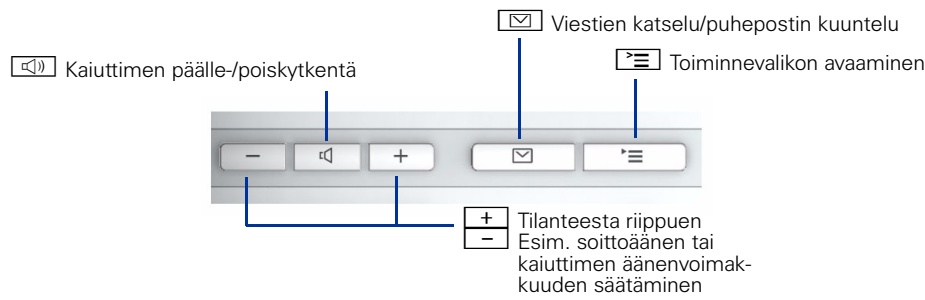

Navigointipainike (3-osainen)

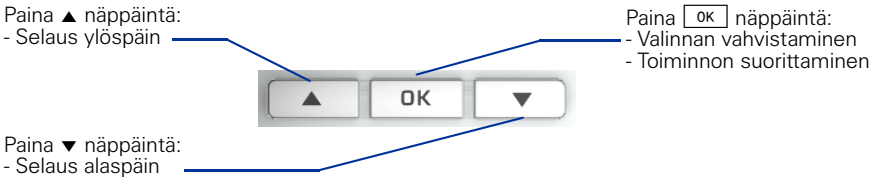

Näyttö

Näytön eri osat

13:15	La 27.06.07	Kellonaika ja päivämäärä
2222	▼	Oma puhelinnumero ja valikkosymboli

Puhelinnumeroiden ja tekstin näppäileminen

Valintanäppäimistö

Numeroiden valinnan lisäksi voit kirjoittaa valintanäppäimistöltä myös kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä niissä tilanteissa, joissa tekstin kirjoittaminen on mahdollista. Kirjoittaminen tapahtuu painamalla valintanäppäintä niin monta kertaa, kuin kunkin merkin kirjoittaminen edellyttää. Kirjoittaaksesi merkin „h“, paina kaksi kertaa valintanäppäimistön näppäintä .

Tähti- ja ruutupainikkeen lisäominaisuudet:

Painike	Toiminto kirjoitettaessa tekstiä
	Erikoismerkkien kirjoittaminen.
	Vaihtaminen isojen kirjainten, pienten kirjainten ja numeroiden välillä.

Tärkeimpien toimintojen käyttö

Pikakäyttöohjeessa käytettyjen symbolien merkitykset



Nosta luuri



Laske luuri



Puhu puhelua



Soitto/koputusääni



Näppäile numeroita tai kirjoita tekstiä



Valitse tieto näytölle (selaa valikkoa)



Seuraavaksi

Lepotilassa

Puheluun vastaaminen luurin kautta




Puheluun vastaaminen "kädet vapaana"




Soivan puhelun hylkäys (purku) tai siirto esim. välittäjälle (kohdenumero riippuu asetuksista, tiedustele toimintatapaa tarvittaessa järjestelmävastaavalta)




Jonotuksen käynnistys



Valinnantoisto



Kutsunsiirron asettaminen




Puhelun aikana (puhekumppanin A kanssa)


Siirtyminen kaiutintoimintoon



Välipuhelu



Neuvottelun käynnistys



Puhelun yhdistäminen toiselle henkilölle (B) odottamatta hänen vastaustaan



Puhelun yhdistäminen toiselle henkilölle (B) hänen vastauksensa jälkeen



Toiminteet ja toiminnekoodit (aakkosjärjestyksessä)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki järjestelmän toiminnot. Mikäli puhelimelle on määritetty tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit valita toiminnan suoraan valikkonäppäimillä (valitse + vahvista), "Toiminne"-valikosta (valitse + vahvista tai toiminnekoodi) tai toiminnanäppäimillä. Lue myös yksityiskohtaiset ohjeet, jotka on kuvattu puhelimen varsinaisessa käyttöohjeessa. Tiedustele käyttöohjetta järjestelmävaltuutetulta.

Toiminnot (= näyttöteksti)	Valikko- näppäimillä	"Toiminne"-valikosta	
	 	 	Koodi
ACD-palveluryhmä		✓	
Sisäänkirjautuminen		✓	*401
Uloskirjautuminen		✓	#401
Käytettävissä		✓	*402
Ei käytettävissä		✓	#402
Päätetyöskentely		✓	*403
Päätetyösk. pois		✓	#403
ACD-yökytkentä on		✓	*404
ACD-yökytkentä ei		✓	#404
Odottavat puhelut		✓	*405
Avaa ovi		✓	*61
Babyphone päälle		✓	*88
DISA			
DISA sisäinen	✓	✓	*47
DTMF-valinta		✓	*53
Flash verkkoon		✓	*51
Hälytysääni pois	✓	✓	*98
Hälytysääni päälle	✓	✓	#98
Jäljitys		✓	*84
Keypad-valinta (ISDN)		✓	*503
Kieli		✓	*48
Vastaa koputukseen	✓	✓	*55
Äänetön koputus	✓	✓	*87
Normaali koputus	✓	✓	#87
Autom. koputus päälle		✓	*490
Autom. koputus pois		✓	#490
Kuiskauspuhelu			*945
Kutsunsuoj.päälle	✓	✓	*97
Kutsunsuoja pois	✓	✓	#97
Kuumalinja			
Kytkin kiinni		✓	*90
Kytkin auki		✓	#90
Käynnistä jonotus	✓	✓	*58
Jonotusnäyttö/pois / Poisto	✓	✓	#58
Linjan esivaraus	✓		
Lukits. toinen puh		✓	*943

Puhelimen käyttö

Toiminnot (= näyttöteksti)	Valikko- näppäimillä	"Toiminne"-valikosta	
	▼▲	▼▲	Koodi
Lukitus päälle	✓	✓	*66
Lukitus pois	✓	✓	#66
Tunnusnum. vaihto		✓	*93
Lyhytvalinta		✓	*7
Oma lyhytv.ohjelm		✓	*92
Maksunosoitus (oma puhelin)		✓	*65
Mikrofoni pois	✓	✓	*52
Mikrofoni päälle	✓	✓	#52
Muist.soitto pääl		✓	*46
Muist.soitto pois		✓	#46
Nauhoituksen aloittaminen ja lopettaminen			*493
Neuvottelu	✓	✓	*3
Neuvottelukytkentä	✓		
Lisää osallistuja	✓		
Lopeta neuvottelu	✓	✓	#3
Näytä osallist.	✓		
Pura osallistuja	✓		
Numeronsalaus	✓	✓	*86
Numeronsalaus pois	✓	✓	#86
Näppäimen ohjelm.		✓	*91
Ovenavaus päälle		✓	*89
Ovenavaus pois		✓	#89
Parkki		✓	*56
Haku parkista		✓	#56
Pikapuhelu		✓	*80
Poimi pidosta, lja		✓	*63
Poiminta		✓	*59
Poiminta ryhmästä	✓	✓	*57
Puhelun poiminta	✓		
PuhelinDataPalv.			*42
Puhelinluettelo, järjestelmän sisäinen	✓		*54(1)
Puhelinluettelo, LDAP	✓		*54(2)
Puhelinnumeron vaihto (uudelleensijoitus, Relocate)		✓	*9419
Numeron vaihdon hyväksyminen	✓		#9419
Puhelun välitys	✓		
Päätelaitetest		✓	*940
Rinnankytkentä	✓	✓	*62
Sankaluuri			
Vastaus puheluun	✓		
Sarjaan mukaan	✓	✓	*85
Sarjasta pois	✓	✓	#85
Kaikki ryhmät: on	✓	✓	*85*
Kaikki ryhmät: ei	✓	✓	#85#

Toiminnot (= näyttöteksti)	Valikko- näppäimillä	"Toiminne"-valikosta	
	▼ ▲	▼ ▲	Koodi
Siirto päälle	✓	✓	*1
1=kaikki puhelut	✓	✓	*11
2=vain ulkopuhelut	✓	✓	*12
3=vain sisäpuhelut	✓	✓	*13
Siirto pois	✓	✓	#1
Viivesiirto päälle		✓	*495
Viivesiirto pois		✓	#495
Siirto soiton aikana			
Purku			
Soitonohjaus		✓	*81
Soitonohjaus pois		✓	#81
Soittajalista	✓	✓	#82
Numeron tallennus	✓	✓	*82
Tilikoodi		✓	*60
Toiminneapu		✓	*83
Toimintojen poisto		✓	#0
Valinnantoisto			
Valinta-apu		✓	*67
Vast.pikap. päälle	✓	✓	*96
Vast. pikap. pois	✓	✓	#96
Vast.teksti päälle	✓	✓	*69
Vastausteksti pois	✓	✓	#69
Viestin lähetys	✓	✓	*68
Lähetetyt viestit	✓	✓	#68
Viestien katselu	✓	✓	#68
Postilaatikko			
Vuorottelu	✓	✓	*2
Väliaikainen MSN	✓	✓	*41
Väliaikainen puhelin		✓	*508
Välipuhelu	✓		
Puhelu takaisin	✓	✓	*0
Puhelu takaisin	✓	✓	*0
Puhelun välitys/Puhel. vastaanotto	✓		
Yökytkentä päälle	✓	✓	*44
Yökytkentä pois	✓	✓	#44

Tunnus:
A31003-S2000-U131-2-7319

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-81359 Munic

Julkaisija:
Siemens Enterprise Communications Oy
Majurinkatu 6 • 02600 Espoo

Tämän dokumentin sisältämät toiminnot ja
tekniset yksityiskohdat eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa erityistapauksissa.

Oikeudet toimituksiin ja muutoksiin pidätetään.

Painettu Suomessa • 30.06.2009