

Käyttö

HiPath 3000, HiPath 5000

OpenStage 40 T

Käyttöohje



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise

SIEMENS

Tärkeitä ohjeita



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä!



Käytä vain Siemensin alkuperäisosia! Muiden osien käyttö on vaarallista ja johtaa takuun loppumiseen ja CE-merkin mitätöintiin.



Älä koskaan avaa puhelinta tai lisäosia! Käänny ongelmatapauksissa järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Puhelin ei saa joutua kosketuksiin värjäävien tai muuten haitallisten nesteiden, kuten esim. teen, kahvin, mehujen tai virvoitusjuomien, kanssa. Puhelimen hoito-ohjeet → sivu 112.

Tämän dokumentin sisältämät toiminnot ja tekniset yksityiskohdat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa erityistapauksissa.

CE-merkki



CE-merkki osoittaa laitteen täyttävän EU-direktiivin 1999/5/EEC vaatimukset.

Ympäristösuojelumerkki



Tämä laite on valmistettu ISO-ympäristöprosessin mukaan (ISO 14001). Prosessi minimoi raaka-aineen- ja energiankulutuksen sekä syntyneiden jätteiden määrän tuotteen valmistusvaiheessa.

WEEE-merkki



Huomaa:

- Kaikki sähkölaitteet, jotka ovat merkitty oheisella erilliskierrätysmerkillä, tulee erottaa muusta jätteestä ja jälleenkäsitellä ympäristömääräysten mukaisesti
- Vanhojen sähkölaitteiden asianmukainen kerääminen ja hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tämä mahdollistaa myös käytettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
- Saat lisätietoja sähkölaitteiden kierrätyksestä tuottajaosuuskunnilta, jätteiden käsittelyasemilta, jälleenmyyjiltä ja laitteen maahantuojalta.
- Nämä tiedot koskevat vain laitteita, joita myydään ja asennetaan EU-maissa ja jotka kuuluvat EU-direktiiviin 2002/96/EC. EU:n ulkopuolisissa maissa voi olla myös muita poikkeavia määräyksiä sähkölaitteiden kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Puhelimen sijoituspaikan valinta

- Puhelimen käyttöpaikan lämpötilan tulee olla +5°C ja + 40°C välillä.
- Puhelimen kaiutin ja mikrofoni toimivat kädet vapaana -tilassa parhaiten silloin, kun mikrofonin edessä oleva tila puhelimen oikealla etupuolella jätetään vapaaksi. Paras etäisyys puhumiselle kädet vapaana -tilassa on n. 50 cm.
- Älä käytä puhelinta erittäin pölyisessä ympäristössä, muutoin puhelimen käyttöikä saattaa oleellisesti lyhentyä.
- Älä aseta puhelinta alttiiksi suoralle auringonvalolle tai muulle lämpösäteilylle, koska ne saattavat vaurioittaa elektroniikkakomponentteja ja puhelimen suojakotelo.
- Älä käytä puhelinta ympäristössä, jossa muodostuu vesihöyryä (esim. kylpyhuone ja saunatilat).

Yleisiä ohjeita	9
Tämä käyttöohje	9
Huolto ja ylläpito	9
Asianmukainen käyttö	9
Kädet vapaana puhuminen ja näytön luettavuus	10
Johtaja/sihteeri-toiminteet	11
Puhelimen tehokas käyttö	11
Puhelujen soittaminen - perustoiminteet	12
Puheluun vastaaminen	12
Puheluun vastaaminen luurin kautta	12
Puheluun vastaaminen luuria nostamatta ("kädet vapaana")	12
Siirtyminen "kädet vapaana"-tilaan puhelun aikana	13
Siirtyminen kaiutintoiminteesta luuriin	13
Myötäkuuntelu puhelun aikana	13
Puhelun soittaminen	14
Numeron valinta, kun luuri on ylhäällä	14
Numeron valinta luuria nostamatta	14
Puhelun lopetus	14
Valinnantoisto	15
Mikrofonin kytkeminen päälle/pois päältä	16
Soittaminen toiselle puhelun aikana (välipuhelu)	16
Vuorottelu	17
Puhelun välitys	17
Kutsunsiirto	18
Välitön kutsunsiirto	18
Viivästetty kutsunsiirto	19
Jonotus	20
Jonotuksen käynnistäminen	20
Takaisinsoittoon vastaaminen	20
Käynnistettyjen jonotusten näyttö/poisto	21
Puhelinnumeron tallentaminen näppäimelle	21
Valinta kohdenumeronäppäimellä	23
Puhelimen asetukset	23
Hälytysäänen voimakkuuden muuttaminen	23
Hälytysäänen sävyn muuttaminen	23
Huomiosoittoäänen voimakkuuden muuttaminen	24
Kaiutintoiminnan sovittaminen huoneen akustiikkaan	24
Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana	24
Soittoäänen kytkeminen kokonaan pois päältä	25
Näytön kallistuskulman säätäminen	25
Näytön valaistus	25
Näytön kontrasti	26
Lisänäppäimistön näppäintekstien kontrasti	26
Näytön kielen muuttaminen	26

Puhelujen soittaminen - Mukavuustoiminteet ...27

Puheluun vastaaminen	27
Toiseen puhelimeen tulevan puhelun kohdistettu poiminta	27
Siirto soiton aikana	28
Vastaaminen pikapuheluun	28
Vastaaminen puheluun sankaluurilla	29
Ovipuhelinyhteys/oven avaaminen	30
Numeron valinta/Soittaminen	32
Numeron ennaltavalinta/numeron korjaus	32
Soittajalista	33
Lyhytvalinta	35
Valinta puhelinluettelosta	37
Valinta LDAP-hakemistosta	39
Postilaatikko	41
Pikapuhelu	41
Kuiskauspuhelu	42
Kuumalinja (automaattinen yhteyden muodostus, Hotline)	42
Linjan esivaraus	42
Väliaikainen MSN	43
Valinta-apu	44
Puhelun aikana	45
Toinen puhelu	45
Vastaaminen toiseen puheluun (koputus)	45
Toisen puhelun (automaattisen koputuksen) estäminen/salliminen	46
Koputuksen merkkiäänäen kytkeminen päälle/pois päältä	46
Puhelun asettaminen parkkiin	47
Ulkopuhelun asettaminen pitoon	48
Neuvottelu	49
Neuvottelun lopetus	50
Äänitaajuusvalinta (DTMF), äänitaajuusjälkivalinta	51
Puhelun nauhoitus	52
Puhelun välitys ryhmälle tehdyn pikapuhelun jälkeen	53
Flash-merkki analogiselle ulkolinjalle	54
Jos numero ei vastaa	55
Koputus varatulle	55
Rinnankytkentä	55
Yökytkentä	56

Toiminteen, makron ja muistutuksen tallennus ...57

Toiminteen ohjelmointi näppäimelle	57
Makron (komentojonon) tallentaminen	60
Näppäinten nimeäminen	61
Muistutussoitto	63
Muistutussoiton tallentaminen	63
Muistutussoittoon vastaaminen	64

Puhelukustannukset/maksunosoitus	65
Oman puhelimen puhelumaksut	65
Toisen puhelimen puhelukustannukset	66
Tilikoodi (projektilkoodi)	67
Työskentelyrauha/Turvallisuus	68
Hälytysäänen kytkeminen päälle/pois päältä	68
Kutsunsuoja päälle/pois päältä	69
Numeronsalaus	70
Huoneen akustinen valvonta (Babyphone)	71
Tuntemattoman soittajan tunnistus – "Jäljitys"	72
Puhelimen luvattoman käytön estäminen	73
Toisen puhelimen lukitus	74
Henkilökohtaisen PIN-koodin tallentaminen	75
Lisätoiminteita	76
Viestin lähetys	76
Lähetetyn viestin poisto/katselu	76
Viestin vastaanottaminen	77
Poissaoloviesti	77
Poissaoloviestin kytkeminen pois päältä	78
Odottavien puhelujen näyttö/ ylivuotonäyttö	78
Väliaikainen puhelin (Flex Call)	79
Puhelinnumeron vaihto (Uudelleensijoitus, Relocate)	80
Faksi-ilmoitus/Viesti vastaajassa	81
Toimintojen aktivoinnin poisto	81
Toiminneapu	82
DISA (Direct Inward System Access)	83
ISDN-toimintojen käyttö Keypad-valinnan avulla	85
Puhelindatapalvelu	86
Releet	87
Tunnistimet (vain HiPath 3350/ HiPath 3550)	87
Henkilöhaku	88
Ryhmätoiminteet	89
Sarja/ryhmäkutsu	89
Poimintaryhmä	91
Soitonohjaus	92
ACD-palveluryhmä	93
Ryhmä- ja johtaja/sihteri -toiminteet	96
MULAP-linjanäppäinten käyttö	96

MULAP-linjojen tyypit	96
MULAP-puheluun vastaaminen	98
Soittaminen MULAP-näppäimen avulla	98
Puhelun asettaminen pitoon MULAP-linjalle	98
Vuorottelu MULAP-linjoilla	99
MULAP-neuvottelu	99
MULAP-siirto	99
Suorakutsunäppäimet	102
Puheluun vastaaminen suorakutsunäppäimellä	102
Puhelu toiselle ryhmän jäsenelle	103
Käynnissä olevan puhelun välitys suorakutsunäppäimen avulla	103
Toisen jäsenen puhelun poiminta	103
Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/pois päältä (ei johtajapuhelimelle johtaja/sihteeri-ryhmässä)	103
Puhelut suoraan johtajalle (vain johtaja/sihteeri-ryhmässä)	104

LAN-verkon (lähiverkon) erikoistoiminteet105

Sarjaliittymästä/ryhmäkutsusta poiskytketyminen	105
Kutsunsiirto	106
Yökytkentä	107
Soitonohjaus	108
Rele	109
Oven avaus	110

Puhelimen toiminnan testaus111

Päätelaitetesti	111
Näppäinohjelmoinnin tarkistaminen	111

Ohjeita112

Hoito-ohjeet	112
Viankorjaus	112
Näytöllä näkyvät virheilmoitukset	113
Ongelmatapaukset	114

Hakemisto115

Yleisiä ohjeita

Tämä käyttöohje


Tässä käyttöohjeessa kuvataan OpenStage -puhelimien käyttömahdollisuuksia HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimessa. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla, jos niiden käytöstä ei ole sovittu jälleenmyyjän ja asiakkaan välillä.

Käyttöohje sisältää kaikki puhelimellasi suoritettavissa olevat toiminnot. Jos jokin toiminne ei ole käytettävissä puhelimesi, syynä voi olla:

- Toiminnetta ei ole ohjelmoitu puhelimeen – käännä järjestelmän ylläpitäjän puoleen.
- Toiminne ei ole käytettävissä puhelinjärjestelmässä – käännä jälleenmyyjän puoleen järjestelmän päivittämiseksi.

Tämä käyttöohje auttaa sinua oppimaan tuntemaan OpenStage-puhelimen ominaisuudet. Ohje sisältää tärkeitä tietoja puhelimen turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Seuraa ohjeita tarkasti välttyäksesi mahdollisilta virheiltiltä ja voidaksesi hyödyntää monipuolisen puhelimesi toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla.


Kaikkien niiden henkilöiden tulisi lukea tämä käyttöohje, jotka asentavat tai käyttävät OpenStage -puhelinta.

 Oman ja toisten henkilöiden turvallisuuden vuoksi lue tarkoin tässä kirjassa olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa välttämään mahdolliset itseesi ja muihin kohdistuvat vahingot sekä laitteen vaurioittumisen.

Tämä käyttöohje on pyritty tekemään käyttäjäystävälliseksi. OpenStage-puhelimen toiminnot käydään läpi vaihe vaiheelta.

Asennukseen liittyvät asiat on kuvattu erillisessä käsikirjassa. Pikakäyttöohjeessa on lueteltu puhelimen käyttömahdollisuudet lyhyesti.

Huolto ja ylläpito

 Puhelimen ja puhelinjärjestelmän huoltoon ja ylläpitoon liittyvät asiat hoituvat parhaiten puhelimen jälleenmyyjän kautta. Kysy tarvittaessa yhteystietoja järjestelmävaltaalta.

Asianmukainen käyttö

OpenStage-puhelin on suunniteltu puhelinsisäjohtoverkkoon liitettäväksi puhelimeksi, jonka voi asettaa pöydälle tai asentaa seinälle. Puhelinta ei ole tarkoitettu muunlaiseen käyttöön.

Tuotteen tunnukset

Puhelimen tiedot - tarkka tuotetunnus ja sarjanumero - löytyvät puhelimen pohjasta. Puhelinjärjestelmän tyyppiä voit tiedustella järjestelmävastaavalta. Kirjoita nämä tiedot muistiin mahdollisten ongelmatilanteiden yhteydessä soittaessasi valtuutetun jälleenmyyjän tai maahantuojan asentajalle.

Kädet vapaana puhuminen ja näytön luettavuus

- Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen puheen laadun puhuessasi luuri alhaalla puhelimen kaiuttimen ja mikrofonin kautta, pidä aina puhelimen oikea etupuoli vapaana esteistä.
Paras etäisyys puhumiselle on n. 50 cm.
- Toimi seuraavalla tavalla, jotta näet puhelimen näytön opastavat tekstit mahdollisimman selkeästi:
 - Käännä puhelinta ja sen näyttöä sellaiseen asentoon, että pystyt katsomaan puhelimen näyttöä mahdollisimman kohtisuoraan. Voit pienentää näin mahdollisia ympäristön valolähteiden aiheuttamia heijastuksia.
 - Säädä näytön kontrasti itsellesi sopivaksi → sivu 26.

MULAP-toiminteet

Jotta puhelimen käyttö työ- ja projektiryhmissä olisi vielä tehokkaampaa, huoltoteknikko voi ohjelmoida järjestelmään erilaisia ryhmätoiminteita. Poimintaryhmien, sarjaliittymien (ryhmäkutsu) ja ACD-palveluryhmien lisäksi voidaan määrittellä MULAP-ryhmiä (Multiple Line Appearance), joille ohjelmoidaan useita linjoja puhelinta kohti.

MULAP-puhelimen tunnistaa siitä, että oma ja muiden ryhmän jäsenten puhelinnumerot löytyvät linjanäppäimiltä → sivu 96. Voit käyttää kaikkia linjoja ja voit myös soittaa yhtä aikaa usean linjan kautta → sivu 98.

Johtaja/sihteeri-toiminteet

Kts. myös → sivu 96.

Huoltoteknikko voi ohjelmoida johtaja- ja sihteeritoiminteet käyttöösi. Voit käyttää niitä muiden toimintojen rinnalla.

Johtaja/sihteeri-puhelimen tunnistat johtajalle tai sihteerille kohdistetusta suorakutsunäppäimestä, johtajan tai sihteerin linjanäppäimestä sekä soitonsiirtonäppäimistä.

Puhelimen tehokas käyttö

- Ulko- ja sisänumerot, joihin soitat usein, kannattaa tallentaa näppäimille, jotta niiden valinta olisi nopeampaa ja siten miellyttävämpää (puhelinnumeron tallentaminen näppäimelle → sivu 21).
- Valittu numero on joskus varattu. Päivän kiireissä saattaa helposti unohtaa soittaa numeroon uudestaan. Sen vuoksi kannattaa totutella käyttämään "Jonotus"-toiminnetta (→ sivu 20).

Vaihe vaiheelta

Puhelujen soittaminen - perustoiminteet

Puheluun vastaaminen

Puhelin soi seuraavilla soittoaänillä, mikäli tietoliikennepalvelimen ohjelmointia ei ole muutettu:

- Sisäpuhelussa puhelin soi kerran joka neljäs sekunti.
- Ulkopuhelussa puhelin soi joka neljäs sekunti kaksi kertaa lyhyesti peräkkäin.
- Ovipuhelinsoitossa puhelin soi joka neljäs sekunti kolme kertaa lyhyesti peräkkäin.
- Kun puhelun aikana tulee toinen puhelu, kuulet n. joka kuudes sekunti lyhyen merkkiäänen.



Asentaja voi muuttaa sisäpuhelujen ja ulkopuhelujen soittorytmejä. Soittorytmit voidaan määrittellä alanumerokohtaisesti niin, että tietyistä alnumeroista saapuvat soitot soivat puhelimesiasi halutulla soittorytmillä.

Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi.

Puheluun vastaaminen luurin kautta

Puhelin soi. Näytöllä näkyy soittajan numero tai nimi. Nosta luuri.



Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus tuntuu sopivalta.

Puhelun lopetus:


Laske luuri.



Paina näppäintä.

Puheluun vastaaminen luuria nostamatta ("kädet vapaana")

Puhelin soi. Näytöllä näkyy soittaja.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Voit nyt puhua.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus tuntuu sopivalta.

Vaihe vaiheelta



tai

**Puhelun lopetus:**

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Paina näppäintä.

Ohjeita "kädet vapaana" -toiminteen käytölle:

- Kerro puhekuppanillesi, että käytät kaiutinta.
- Kaiutintoiminne toimii paremmin, jos säädät kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienemmälle.
- Paras puhe-ettäisyys puhelimeen kaiutinta käytettäessä on n. 50 cm.

Siirtyminen "kädet vapaana" -tilaan puhelun aikana

Edellytys: Puhut puhelua luurin kautta.



ja

Pidä näppäintä alaspainettuna ja laske samalla luuri alas. Lopeta sen jälkeen näppäimen painaminen. Jatka puhelua.

Siirtyminen kaiutintoiminteesta luuriin

Edellytys: Puhut puhelua kaiuttimen kautta ("kädet vapaana").



ja

Nosta luuri. Jatka puhelua.

Myötäkuuntelu puhelun aikana

Muut huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua puheeseen. Kerro puhekuppanillesi, että kytket kaiuttimen päälle.

Edellytys: Puhut puhelua luurin kautta.

Kytkeminen päälle:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Kytkeminen pois päältä:

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen

Numeron valinta, kun luuri on ylhäällä



Nosta luuri.



Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumero.

Ulkopuhelu: Näppäile ulkolinjan tunnus ja puh.numero.

Liittymä ei vastaa tai on varattu:



Laske luuri.

Numeron valinta luuria nostamatta



Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumero.

Ulkopuhelu: Näppäile ulkolinjan tunnus ja puh.numero.

Liittymä vastaa:



Nosta luuri.

tai

Luuri alhaalla: "kädet vapaana" -toiminteen käyttö.

Liittymä ei vastaa tai on varattu:



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.



Järjestelmä voi olla ohjelmoitu myös siten, että ennen alanumeron valintaa sinun pitää painaa "Sisä"-näppäintä.

Tällöin sinun ei tarvitse valita ulkolinjan tunnusta ennen ulkonumeroa (automaattinen linjavalinta on päällä; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Puhelun lopetus



Laske luuri.

tai



Paina näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Valinnantoisto

Viimeksi valitsemasi kolme ulkonumeroa tallentuvat automaattisesti valinnantoistolistalle.

Voit valita ne uudelleen näppäintä painamalla.

Haluttu puhelinnumero näkyy näytöllä kahden sekunnin ajan, jonka jälkeen se valitaan.



Paina näppäintä (= viimeksi valittu puhelinnumero).

Paina näppäintä 2x (= toiseksi viimeisin puh.numero).

Paina näppäintä 3x (= kolmanneksi viimeisin puh.nro).



Järjestelmän ohjelmoinnista riippuen (kysy tarvittaessa järjestelmäavustajalta) myös valittu projektitunnus tallennetaan → sivu 67.

Tallennettujen numeroiden näyttö ja valinta



Paina näppäintä.

Vahvista kahden sekunnin sisällä.

Selaus

Selaus

Seuraavan tallennetun numeron näyttö. Vahvista valinta, jos haluat selata numeroita edelleen.

Soita

Kun olet löytänyt haluamasi numeron, selaa toiminnenvaihtoehtoja ja vahvista, kun olet oikean kohdalla.

Vaihe vaiheelta

Mikrofonin kytkeminen päälle/pois päältä

Estääksesi puhekumppanisi kuulevan, kun esim. puhut huoneessa olevalle henkilölle, voit kytkeä luurin mikrofonin tai handsfree-mikrofonin pois päältä. Samalla tavalla voit kytkeä mikrofonin päälle vastataksesi pikapuheluun (pikapuhelu, → sivu 41).

Edellytys: Yhteys on muodostunut, mikrofoni on kytketty päälle.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Mikrofoni on nyt pois päältä.

tai



Paina näppäintä, jonka merkkivalo palaa. Merkkivalo sammuu. Mikrofoni kytkeytyy jälleen päälle.

tai

Mikrofoni pois

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Mikrofoni päälle

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

* 5 jkl 2 abc **tai** # 5 jkl 2 abc

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Soittaminen toiselle puhelun aikana (välipuhelu)

Puhelun aikana voit soittaa toiselle liittymälle. Ensimmäinen puhekumppanisi on sen aikaa pidossa.

Välipuhelu

Vahvista.



Valitse toisen liittymän puhelinnumero.

Paluu ensimmäiseen puheluun:

Puhelu takaisin

Vahvista.

Vaihe vaiheelta

Vuorottelu

tai



Toiminnevalikko



Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Neuvottelu

tai



Toiminnevalikko



Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy. Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Puhelun välitys

Valitse ja vahvista valinta.

Välipuhelu



tai

Puhelun välitys

Vahvista.

Näppäile halutun henkilön puhelinnumero.

Voit halutessasi ilmoittaa puhelusta.

Laske luuri.

Valitse ja vahvista valinta.

Vuorottelu

Siirtyminen vuorottelusta kolmen neuvotteluun

Puhelukumppanittesi yhdistäminen keskenään (puhelun välitys)

Puhelun välitys

Mikäli puhelukumppanisi haluaa puhua toiselle henkilölle, voit välittää puhelun.

Vaihe vaiheelta

Kutsunsiirto

Välitön kutsunsiirto

Voit siirtää sekä sisäiset että ulkoiset kutsut välittömästi soimaan haluamaasi sisäiseen tai (järjestelmän asetuksesta riippuen myös) ulkoiseen numeroon.



Mikäli yrityksesi kommunikaattioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 105)!



Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

tai



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Siirto päälle

Valitse ja vahvista valinta.

1=kaikki puhelut

Valitse ja vahvista valinta.

tai

2=vain ulkopuhelut

Valitse ja vahvista valinta.

tai

3=vain sisäpuhelut

Valitse ja vahvista valinta.

tai

tai **tai**

Anna toiminnekoodi.



Näppäile siirtokohteen puhelinnumero.

Tiedon tallennus

Vahvista.



Paina näppäintä.

tai

Siirto pois

Valitse ja vahvista valinta.

Kutsunsiirron kytkeminen pois päältä:

Vaihe vaiheelta

tai



Anna toiminnekoodi.



Kun kutsunsiirto on kytketty päälle, kuulet erikoisvalintaäänien, kun nostat luurin.

Kun äänitaajuusohivalinta on kytketty päälle (kysy järjestelmän ylläpitäjältä) voit siirtää kutsut myös äänitaajuusohivalintana. Kohteet: faksi = 870, ohivalinta = 871, faksin ohivalinta = 872.

Jos joku on siirtänyt omat puhelunsa sinun puhelimeesi ja puhelimesi soi, näet ylimmällä rivillä siirtäjän numeron ja alimmalla rivillä soittajan numeron.



Toiminnevalikko

Puhelut ja ohjaukset →

Viivesrto päälle

tai



Tiedon tallennus



Toiminnevalikko

Puhelut ja ohjaukset →

Viivesiirto pois

Poisto

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile siirtokohteen puhelinnumero.

Vahvista.

Viivästetyn kutsunsiirron kytkeminen pois päältä:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista.

Vaihe vaiheelta

tai



Anna toiminnekoodi.



Viivesiirron ollessa päällä, puhelimen näytöllä näkyy luurin laskemisen jälkeen hetken teksti „Viivesiirto: ...“.

Jonotus

Jos liittymä, johon soitat, on varattu tai ei vastaa, voit käynnistää jonotuksen. Siten voit säästää itseäsi toistuvilta soittoyrityksiltä.

Saat takaisinsoiton, kun

- liittymä ei ole enää varattu,
- liittymä, joka ei vastannut, on soittanut puhelun.



Mikäli ohjelmoitu (tiedustele järjestelmävastavalta), kaikki jonotuspyynnöt poistetaan automaattisesti yön aikana.

Käynnistä jonotus

tai



Anna toiminnekoodi.

Takaisinsoittoon vastaaminen

Edellytys: Olet käynnistänyt jonotuksen. Puhelimesi soi ja näytöllä näkyy "Jonotus: ...".

Nosta luuri.



tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

tai

Vastaus puheluun

Valitse ja vahvista.

Kuulet soitonmenoäänän.

Vaihe vaiheelta

Jonotusnäyttö/pois

tai

S k i B t u v

Seuraavan näyttö

Poisto

Lopetus

tai



tai



Käynnistettyjen jonotusten näyttö/poisto

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Valitse ja vahvista valinta nähdäksesi lisää jonotusmerkkintöjä.

Jonotuksen poisto:

Vahvista.

Jonotusnäytön lopetus:

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Puhelinnumeron tallentaminen näppäimelle

Voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumeron, toimitteen tai makron (komentojono, jossa useampia syötteitä peräkkäin) jokaiselle puhelimen tai lisänäppäimistön vapaalle näppäimelle.

Jos olet tallentanut "Tason vaihto" -näppäimen, voit tehdä samalle näppäimelle kaksi eri ohjelmointia. Näppäinten toiselle tasolle voi tallentaa vain ulko-numeroita.



Jos näppäimeen on tallennettu puhelinnumero, voit tallentaa näppäimen toiselle tasolle toisen puhelinnumeron.

Näppäimen ensimmäiselle tasolle tallennettu sisänumero tallentuu aina edustustoiminnolla. Toiselle tasolle tallennettu sisänumero tallentuu aina ilman edustustoimintoa. Jos näppäimen ensimmäiselle tasolle on tallennettu toiminne tai makro, toiselle tasolle ei voi ohjelmoida toiminteita.

Vaihe vaiheelta



Paina näppäintä pitkään. Jos näppäin on jo ohjelmoitu, näkyy näppäimeen ohjelmoitu toiminto näytöllä.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.


Toiminnevalikko

Vahvista.

Näppäimen ohjelm.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Paina näppäintä. Jos näppäin on jo ohjelmoitu, näkyy näppäimeen ohjelmoitu toiminto näytöllä.

tarv.

Seuraava taso

paina tarvittaessa näppäintä,

tai



paina näppäintä, jos "Tason vaihto"-näppäin on ohjelmoitu (→ sivu 57) ja haluat tallentaa puhelinnumeron toiselle tasolle.

Näppäimen muutos

Vahvista.

Puhelut ja ohjaukset →

Vahvista.

Puhelinnumero

Vahvista.



Näppäile puhelinnumero.

tai

Jos teit näppäilyssä virheen:



Paina näppäintä. Kaikki syöttämäsi merkit poistetaan. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, oletko tallentamassa sisäistä vaiko ulkoista puhelinnumeroa. Jos olet tallentamassa sisäistä puhelinnumeroa, voit valita tallennuksen edustuksella tai ilman edustusta. Edustuksella varustetun näppäimen LED-merkkivalo osoittaa näppäimen alle tallennetun alanumeron tilan (varattu, vapaa, soi).

Tiedon tallennus

Vahvista.

Lopetus

Vahvista.

tai

Toinen näppäin

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Näppäimen teksti

Valitse ja vahvista, jos haluat määrittellä näppäimeen haluamasi tekstin → sivu 61.

Vaihe vaiheelta



Voit nyt valita tallentamasi puhelinnumeron yhdellä näppäimenpainalluksella → sivu 23.

Voit tallentaa puhelinnumeron myös puhelun aikana.

Valinta kohdenumeronäppäimellä

Edellytys: Olet tallentanut vapaasti ohjelmoitavalle näppäimelle puhelinnumeron (→ sivu 21).

Paina näppäintä, jolle olet ohjelmoinut puhelinnumeron. Jos numero on näppäimen toisella tasolla, paina ensin "Tason vaihto" -näppäintä.



Voit painaa kohdenumeronäppäintä myös puhelun aikana, jolloin teet kyseiseen numeroon välipuhelun → sivu 16.

Puhelimen asetukset

Hälytysäänen voimakkuuden muuttaminen

tai

Hälytyksen voimakkuus

tai



Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä. Vahvista.

Äänenvoimakkuuden säätäminen kovemmalle tai hiljemmalle. Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes äänenvoimakkuus on sopivimmalla tasolla.

Tallenna.

Hälytysäänen sävyn muuttaminen

tai

Hälytyksen sävy

tai



Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä. Valitse ja vahvista valinta.

Muuta soittoäänen sävyä. Painele näppäimiä, kunnes löydät vaihtoehdoista sopivimman sävyn.

Tallenna.

Vaihe vaiheelta

+ tai -

Huomiosoittoaäni

+ tai -

OK

Huomiosoittoaänen voimakkuuden muuttaminen

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Säädä huomiosoittoaäni kovemmalle tai hiljemmalle. Paina näppäimiä niin monta kertaa, kunnes sopivin huomiosoittoaänen voimakkuus on saavutettu.

Tallenna.

+ tai -

Kaiutintoiminta

+ tai -

OK

Kaiutintoiminnan sovittaminen huoneen akustiikkaan

Jotta puhekumppanisi saisi mahdollisimman hyvän selvää puheestasi, kun puhut mikrofoniiin, voit säätää puhelimen asetuksia ympäristön mukaan: "Rauhalliseen ympäristöön", "Normaaliin ympäristöön" tai "Meluisaan ympäristöön".

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ympäristön tyyppi. Painele näppäimiä, kunnes haluttu asetus näkyy näytöllä.

Tallenna.

+ tai -

OK

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana


Puhut puhelua. Haluat säätää kuulokkeesta/kaiuttimesta kuuluvan puheen äänenvoimakkuutta.

Säädä kovemmalle tai hiljemmalle. Painele näppäimiä, kunnes sopivin äänenvoimakkuus on saavutettu.



Tallenna.

Vaihe vaiheelta

Soittoäänien kytkeminen kokonaan pois päältä

Voit kytkeä puhelimen soittoäänien pois päältä kokonaan. Puhelimeen soitettaessa sen soiton merkkivalo vilkkuu. Näet puhelimen näytöllä  -merkin, jos soittoääni on kytketty kokonaan pois päältä → sivu 21. Katso myös → sivu 68.



Paina näppäintä pitkään. Näytölle ilmestyy  -symboli. Saat soittoäänien takaisin päälle painamalla uudestaan  -näppäintä.

Näytön kallistuskulman säätäminen

Voit säätää puhelimen näytön asentoa siten, että näet näytön tekstit mahdollisimman selkeästi omalta paikaltasi.

Näytön valaistus

Puhelimen näytön valo kytkeytyy päälle aina silloin, kun käytät OpenStage 40 T -puhelinta, esim. kun aloitat numeron näppäilyä tai nostat luurin. Näytön valo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua.

Vaihe vaiheelta

Näytön kontrasti

Voit säätää puhelimen näytön kontrastin 8 eri tasoon. Voit näin säätää näytön ympäristön valaistukseen sopivaksi.

+ tai -

Näytön kontrasti

+ tai -

OK

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Painele näppäintä, kunnes näytön kontrasti on haluamallasi tasolla.

Tallenna.

Lisänäppäimistön näppäintekstien kontrasti

Voit säätää puhelimeen mahdollisesti liitetyn lisänäppäimistön näytön kontrastin 8 eri tasoon. Voit näin säätää lisänäppäimistön näytön ympäristön valaistukseen sopivaksi.

+ tai -

Näppäimen kontrasti

+ tai -

OK

Paina puhelimen lepotilassa jompaakumpaa näppäintä.

Valitse ja vahvista valinta.

Painele näppäintä, kunnes lisänäppäimistön näytön kontrasti on haluamallasi tasolla.

Tallenna.

Näytön kielen muuttaminen

>≡

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet

Kieli

tai

* 4 ghi B t u v

Suomi

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Valitse haluamasi kieli (esim. suomi) ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Puhelujen soittaminen - Mukavuustoiminteet

Puheluun vastaaminen

Toiseen puhelimeen tulevan puhelun kohdistettu poiminta

Kuulet toisen puhelimen soivan.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

Puhelun aikana →

Valitse ja vahvista valinta.

Poiminta

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

tarvitt.

Selaa

Selaa, kunnes haluttu alaliittymä näkyy näytöllä, ja vahvista valinta.

Puhelun poiminta

Vahvista.

tai



Voit näppäillä soivan puhelimen puhelinnumeron, jos tiedät sen.

tai



Paina vilkkuvaa näppäintä.



Puhelun poiminta ryhmästä → sivu 91.

Vaihe vaiheelta

Siirto soiton aikana

Voit siirtää tulevan ulkopuhelun toiseen numeroon puhelimen soidessa. Puhelu siirtyy tällöin soimaan tätä tarkoitusta varten ohjelmoidulle välityspaikalle (tiedustele tarvittaessa järjestelmävastaavalta).

Puhelin soi. Näet soittajan nimen tai numeron näytöllä.

Paina näppäintä.



tai

Kutsun hylkäys

Valitse ja vahvista valinta.

Mikäli soittoa ei voi siirtää välityspaikalle, puhelin soi edelleen ja näet näytöllä tekstin "Ei juuri nyt mahdollista" (esim. soitto oli jälleenkutsu).

Vastaaminen pikapuheluun

Sinulle tulee pikapuhelu (kuulutus) kaiuttimen kautta. Ennen kuulutusta kuulet merkkiäänä. Näytölle ilmestyy kuuluttajan nimi tai puhelinnumero.

Voit vastata luurin kautta tai käyttää "kädet vapaana" -toiminnetta.

Nosta luuri ja vastaa puheluun.



tai

Mikrofoni päälle

Vahvista ja vastaa.

tai



Paina näppäintä ja vastaa.



Jos vastaus pikapuheluun on sallittu (katso alla), mikrofonia ei tarvitse erikseen kytkeä päälle vastattaessa pikapuheluun, vaan "kädet vapaana" -toiminne kytkeytyy automaattisesti päälle.

Jos vastaus pikapuheluun on estetty (oletusarvo), toimi kuten yllä on kuvattu.

Pikapuhelun (kuulutuksen) tekeminen (→ sivu 41).

Vaihe vaiheelta



Vast.pikap. päälle

tai

Vast.pikap. pois

tai

* 9wxyz 6mno **tai** # 9wxyz 6mno

Automaattinen pikapuheluun vastaaminen: salliminen/estäminen

Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna sallimisen tai estämisen toiminnekoodi.

Vastaaminen puheluun sankaluurilla

Edellytys: Puhelin soi ja puhelimesiasi on sankaluuriasetus ja ulkoinen sankaluuuri .

Vahvista.

Vastaus puheluun

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Puhelun lopetus:



Paina näppäintä.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Vaihe vaiheelta

Ovipuhelinyhteys/oven avaaminen

Jos järjestelmään on asennettu ovipuhelin, voit puhua puhelimestasi ovipuhelimeen ja ohjata ovilukkoa. Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit **sallia oven avauksen**, jolloin vieras voi itse avata oven viisinumeroisella koodilla (esim. äänitaajuuslähettimen tai asennetun näppäimistön avulla).

Vieraalle puhuminen ovipuhelimen kautta:

Edellytys: Puhelimesi soi.



Nosta luuri 30 sekunnin sisällä. Olet heti yhteydessä ovipuhelimeen.

tai



Nosta luuri 30 sekunnin jälkeen.



Näppäile ovipuhelimen alanumero.

Oven avaaminen puhelimesta ovipuhelun aikana:

Vahvista.

Oven avaaminen puhelimella ilman yhteyttä ovipuhelimeen:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.


tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile ovipuhelimen alanumero.

 Mikäli yrityksesi kommunikaattoratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 105)!

Avaa ovi

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet →

Avaa ovi

Vaihe vaiheelta

**Oven avaaminen koodilla (ovelta):**

Kun olet soittanut ovikelloa, näppäile viisinumeroinen koodi (valintanäppäimistön tai äänitaajuuslähettimen avulla). Ovenavaustoiminteeseen asetuksista riippuu, akti-voidaanko ovisoiton kohteessa soittoaäni merkiksi ovipuhelusta vai ei.

Ovenavauksen salliminen:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet →

Ovenavaus päälle

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Anna toiminnekoodi.



Näppäile ovipuhelimen alanumero.



Näppäile viisinumeroinen koodi. Oletuskoodi = "00000".

tai

3=Muuuta tunnusluku

Valitse ja vahvista valinta, jos haluat muuttaa koodin.

1=avaus soitolla

Valitse ja vahvista valinta.

tai

2=avaus ilman soittoa

Oven voi avata soittamatta ovikelloa.

Ovenavauksen estäminen:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet →

Ovenavaus pois

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Numeron valinta/Soittaminen

Numeron ennaltavalinta/numeron korjaus

Edellytys: Olet kytkenyt toiminnon „Ennaltavalinta“ päälle → sivu 26.

Asetuksesta riippuen näppäilemääsi numeroon ei heti soiteta. Voit halutessasi korjata numeron ennen soittoa, jolloin numeroon soitetaan vasta sitten kun haluat.



Sisäpuhelu: Näppäile puhelinnumero.

Ulkopuhelu: Näppäile ulkolinjan tunnus ja puh.numero.

Näppäilyll/näytetyn puhelinnumeron valinta:

Nosta luuri.



tai

Valitse

Vahvista valinta.

Näppäilyll puhelinnumeron korjaus



Numeron korjaus on mahdollista vain numeron näppäilyll yhteydessä. Valittaessa tallennettuja numeroita (esim. valinnantoisto), numeroa ei voi korjata.



Paina näppäintä.

Puhelinnumeron viimeksi näppäilyll numero poistetaan.



Näppäile uudet numerot.

Ennaltavalinnan keskeytys:

Lopetus

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Soittajalista

Jos et voi vastata ulko- ja/tai sisänumeroon, tallentuu soittajasta merkintä soittajalistalle. Myös puhelut, joihin olet vastannut, on mahdollista tallentaa soittajalistalle joko käsin (sisä- ja ulkopuhelut) tai automaattisesti (vain ulkopuhelut; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Puhelimesi tallentaa enintään 10 soittoa aikajärjestyksessä. Jokaisesta puhelusta näkyy, milloin se on tullut (aikaleima). Näytöllä näkyy ensimmäisenä listan uusin merkintä, jota ei ole vielä katsottu. Jos sama soittaja soittaa usean kerran, ei joka kerrasta tule uutta merkintää soittajalistalle, vaan listalla näytetään vain viimeisin soitto (viimeisin aikaleima) ja soittokertojen lukumäärä.

Soittajalistan näyttö

Edellytys: Järjestelmän ylläpitäjä on ohjelmoinut puhelimeesi soittajalistan.



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

tai



Anna toiminnekoodi.

Viimeisin puhelu näkyy näytöllä.



Selaamalla haet kaikki soittajalistalle tallentuneet soitot vuorotellen näytölle.

Soittajalistan sulkeminen

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Soittoajankohdan/lisätiedon näyttö

Edellytys: Olet avannut soittajalistan ja hakenut haluamasi soiton näytölle.



Paina näppäintä katsoaksesi lisätiedot.

Vaihe vaiheelta

Soita

Puhelinnumeron valinta soittajalistalta

Edellytys: Olet avannut soittajalistan ja hakenut haluamasi soiton näytölle.

Vahvista.



Kun puheyhteys muodostuu, kyseinen soittaja poistetaan automaattisesti soittajalistalta.

Poisto

Merkinnän poistaminen soittajalistalta

Edellytys: Olet avannut soittajalistan ja hakenut haluamasi soiton näytölle.

Vahvista.

Numeron tallennus

Numeron tallentaminen soittajalistalle (valinnan-toisto)

Edellytys: Puhut puhelua tai soitat ulkonumeroon.

Vahvista.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko



Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Lyhytvalinta

Valinta henkilökohtaisten ja yhteisten lyhytvalintanumeroiden avulla

Edellytys: Olet tallentanut puhelimeesi omia lyhytvalintanumeroita (→ sivu 35), ja järjestelmään on tallennettu yhteisiä lyhytvalintanumeroita.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.



Toiminnevalikko

Lyhytvalinta

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile lyhytvalintanumero.

"*0" - "*9" = henkilökohtaiset lyhytvalinnat.

"000" - "999" = yhteiset lyhytvalinnat (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

tarvitt.

Jälkivalinta

Voit valita tallennetun numeron perään lisää numeroita (esim. alaliittymän ohivalintanumeron). Jos et valitse mitään numeroa (mikäli ohjelmoitu), voidaan numeron perään lisätä automaattisesti jälkivalintana esim. numero 0 vaihteen kutsunumeroksi.

Henkilökohtaisten lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

Voit tallentaa 10 usein käyttämäsi puhelinnumeroa henkilökohtaisiksi lyhytvalintanumeroiksi ja valita ne lyhytvalintanumeroilla *0 - *9 (→ sivu 35).

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Vahvista.



Toiminnevalikko

Puhelut ja ohjaukset

Oma lyhytv.ohjelm

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile haluamasi lyhytvalintanumero *0 - *9. Jos lyhytvalintanumero on jo varattu, näkyy näytöllä sitä vastaava puhelinnumero.

Vaihe vaiheelta

Tietojen muutos

Vahvista.



Näppäile ensin ulkolinjan tunnus ja sitten ulkonumero.

Tiedon tallennus

Vahvista.

tai

Jos teit näppäilyssä virheen:

Paluu

Valitse ja vahvista valinta. Kaikki syötetyt merkit poistetaan.

Seuraava kohta

Vahvista.

tai

Tietojen muutos

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Poisto

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Lopetus

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Valinta puhelinluettelosta

Mikäli toiminne on asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), löydät järjestelmän puhelinluettelosta kaikki sisänumerot ja yhteiset lyhytvalintanumerot, joille on määritelty nimi.

Edellytys: Järjestelmään tallennetuille puhelinnumeroille on määritelty nimet.



tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

tai



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Puhelinluettelo

Vahvista.

tai



Anna toiminnekoodi.

tarvittaessa

Mikäli käytettävissä on useampi puhelinluettelo:

1=sisäinen luettelo

Vahvista.

Ensimmäinen merkintä näkyy näytöllä.



Selaa eteen- tai taaksepäin hakeaksesi haluamasi merkinnän näytölle.

tai

Selaus eteenpäin

Vahvista hakeaksesi lisää merkintöjä näytölle.

tai

Selaus taaksepäin

Valitse ja vahvista.

tai



Näppäile haluamasi nimi tai vain nimen ensimmäinen kirjain, nimi haetaan näytölle.

Valintanäppäimistön numeronäppäimet toimivat tällöin monta kertaa painamalla alfanumeerisena näppäimistönä nimien syöttämiseksi.

Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä kolme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e".

Näytöllä näkyy ensimmäinen nimi, joka alkaa syötetyllä kirjaimella. Näppäile seuraava kirjain samalla tavalla jne.

Vaihe vaiheelta

Jos syöttämäsi kirjainjonoa vastaavaa merkintää ei löydy, kuulet lyhyen merkkiäänän.

Painamalla "1"-näppäintä saat välilyönnin.

Haluttu tieto näkyy näytöllä:

Soita

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Valinta LDAP-hakemistosta

Mikäli toiminne on käytettävissä ja asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit etsiä LDAP-hakemistosta henkilön nimen perusteella puhelinnumeron ja soittaa hänelle.

Edellytys: LDAP-yhteys on konfiguroitu järjestelmään.

Nosta luuri.



tai



tai



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Puhelinluettelo

Vahvista.

tai



Anna toiminnekoodi.

tarvittaessa

Mikäli käytettävissä on useampi puhelinluettelo:

2=LDAP-hakemisto

Vahvista.



Näppäile haluamasi nimi tai nimen alkuosa (maks. 16 merkkiä), esim. "vir" hakiessasi nimeä "Virtanen".

Valintanäppäimistön numeronäppäimet toimivat tällöin monta kertaa painamalla alfanumeerisena näppäimistönä nimien syöttämiseksi.

Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä kolme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e".

Näytöllä näkyy ensimmäinen nimi, joka alkaa syötetyllä kirjaimella.

Näppäile seuraava kirjain samalla tavalla jne.

tarvittaessa

Mikäli asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit etsiä nimen käyttäen sekä etu- että sukunimeä. Etu- ja sukunimen välille tarvittava välilyönti saadaan näppäilemällä "1". Voit kirjoittaa myös nimen osan, esim. "vir h" hakiessasi nimeä "Virtanen Hannu".

tarvittaessa

Poista kirjain

Valitse ja vahvista valinta. Viimeksi syöttämäsi kirjain poistetaan.



Käytettäessä nimilyhenteitä voi hakutulokset suuri- kokoisista LDAP-hakemistoista olla niin suuri, että haun tulosta ei ole mahdollista näyttää kokonaan. Hakua pitää tällöin tarkentaa → sivu 39.

Vaihe vaiheelta

hae

Vahvista.
Nimi haetaan LDAP-hakemistosta. Tämä saattaa kestää muutamia sekunteja.

Haun tulokset näytetään näytöllä:

Mikäli haussa löytyi ainoastaan yksi nimi, tämä näytetään näytöllä.

Soita

Valitse ja vahvista valinta. Hakemasi henkilön puhelinnumero valitaan.

Mikäli hakutuloksia on enemmän (maks. 50), näytöllä näytetään hakutuloksen ensimmäinen nimi aakkosjärjestyksessä.

+ tai -

Selaa eteen- tai taaksepäin hakeaksesi haluamasi tiedon näytölle.

tai

Selaa eteenpäin

tai

Selaa taaksepäin

Soita

Valitse ja vahvista.

Haku ei tuottanut tulosta:

Jos haussa ei löytynyt yhtään nimeä anna toinen nimi tai anna nimi lyhennettynä.

Muuta hakua

Valitse ja vahvista valinta. Anna nimi uudelleen → sivu 39.

Haun tulos liian suuri:

Jos annetun hakukriteerin perusteella löytyi enemmän kuin 50 nimeä, ei haun tulosta ole mahdollista näyttää kokonaisuudessaan.

Hakutuloksesta näytetään ensimmäiset 50 nimeä, joita on mahdollista selata ja valita. Voit myös tarkentaa hakua kirjoittamalla lyhennettyyn nimeen lisää kirjaimia.

Näytä haun tulokset

Vahvista halutessasi listan hakutuloksen 50 ensimmäisestä nimestä.

tai

Voit rajata hakua.

Muuta hakua

Valitse ja vahvista valinta halutessasi tarkentaa hakua. Anna nimi uudelleen → sivu 39.

Vaihe vaiheelta

Postilaatikko

"Postilaatikko" näppäimen merkkivalo palaa, kun sinulle on tullut viesti/viestejä. Jos puhelinjärjestelmässä on puheposti, palaa "Postilaatikko"-näppäimen merkkivalo myös silloin, kun puhepostiin on jätetty uusi viesti. Katso myös → sivu 25.

Postilaatikon tarkistaminen

Paina "Postilaatikko"-näppäintä, jonka merkkivalo palaa. Valitse ja vahvista valinta.



Teksti

tai

Soita puhepostiin

Seuraa käyttäjäopastusta!

Pikapuhelu

Voit tehdä kuulutuksen (pikapuhelun) alaliittymälle, jolla on kaiuttimella varustettu järjestelmäpuhelin.



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Pikapuhelu

tai

Valitse ja vahvista valinta.



Anna toiminnekoodi.




Näppäile sisänumero.



Pikapuheluun vastaaminen (→ sivu 41).

Vaihe vaiheelta



Kuiskauspuhelu

Mikäli ohjelmoitu, voit muodostaa puheyhteyden näyttöiselle optiPoint alaliittymälle, joka puhuu juuri puhelua. Kuulet meneillään olevan puhelun ja voit puhua alaliittymälle, ilman, että ulkoinen puhekomppani kuulee puhettasi (kuiskauspuhelu).

Nosta luuri.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile sisännumero.



Asentaja voi estää kuiskauspuhelun soittamisen alaliittymääsi.

Kuumalinja (automaattinen yhteyden muodostus, Hotline)

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), soitetaan luurin nostamisen jälkeen automaattisesti määriteltyyn sisä- tai ulkonumeroon.



Nosta luuri. Yhteys muodostetaan asetuksista riippuen **heti** tai vasta ennalta asetetun **viiveajan jälkeen** (= viivästetty kuumalinja).

Linjan esivaraus

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit esivarata varatun linjan itsellesi. Kun linja vapautuu, puhelimesi soi ja puhelimen näytölle ilmestyy linjan vapautumisesta kertova viesti.

Edellytys: Näytölle ilmestyy "Varattu".

Vahvista.

Kun esivaraamasi linja vapautuu:

Puhelimesi soi ja sen näytöllä lukee "Linja on vapaa".



Nosta luuri. Kuulet valintaäänän.



Näppäile ulkonumero.

Linjan esivaraus

Vaihe vaiheelta

Väliaikainen MSN

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ennen ulkonumeron valintaa määritellä alaliittymälle, josta soitat, toisen puhelinnumeron (ohivalintanumeron). Kyseinen numero näkyy tällöin puhelun vastaanottajan puhelimen näytöllä.




Toiminnevalikko

Puhelun aikana

Väliaikainen MSN

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile haluamasi ohivalintanumero.

Valitse ulkonumero.

Vaihe vaiheelta

Valinta-apu

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit käyttää puhelimesi valinta-apua yhteyden muodostukseen.

Toiminteen käyttö riippuu siitä, oletko kytkeytynyt **S₀-väylään** vai **analogiseen alaliittymään**.

Voit myös käyttää omaa puhelintasi muiden puhelinten valinta-apuna.

Valinta-apu S₀-väylässä:

Valitse kohde PC:ltä ja käynnistä valinta.



Puhelimesi kaiutin kytkeytyy päälle. Nosta luuri, kun puhekumppanisi vastaa.

Valinta-apu analogisessa alaliittymässä:

Valitse kohde PC:ltä ja käynnistä valinta.

PC:n näytölle ilmestyy "Nosta luuri".



Nosta luuri.

Valinta-apu omasta puhelimesta toiselle puhelimelle:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet

Valinta-apu

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile alaliittymännumero, jolle valinta-apu tehdään ("Numerolle:").



Näppäile kohdenumero.

Vaihe vaiheelta

Puhelun aikana

Toinen puhelu

Vaikka puhut puhelua, voi toinen soittaja soittaa sinulle. Kuulet tällöin koputuksen merkkiään. Voit jättää toisen puhelun huomioimatta tai vastata siihen.

Jos vastaat koputukseen, voit ensin joko lopettaa ensimmäisen puhelun tai laittaa sen pitoon ja jatkaa sitä koputuspuhelun jälkeen.

Voit myös estää toisen puhelun tai koputusäänen (→ sivu 46).

Vastaaminen toiseen puheluun (koputus)

Edellytys: Puhut puhelua ja kuulet merkkiään (n. joka kuudes sekunti).

Ensimmäisen puhelun lopetus ja vastaaminen koputukseen



Laske luuri. Puhelin soi.



Nosta luuri ja vastaa puheluun.

Ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon ja vastaaminen koputukseen

Valitse ja vahvista valinta.

Vastaa koputukseen

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

Puhelun aikana

Vahvista.



Anna toiminnekoodi.

Olet yhteydessä koputtajaan. Ensimmäinen puhekumppanisi on pidossa.

Toisen puhelun lopetus, ensimmäisen puhelun jatkaminen:

Puhelu takaisin

Vahvista valinta.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vaihe vaiheelta

Toiminnevalikko



tai



Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Laske luuri. Puhelimesi alkaa soida. Nosta luuri.

Toisen puhelun (automaattisen koputuksen) estäminen/salliminen

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (kysy järjestelmän ylläpitäjältä), voit estää/sallia puhelun aikana tulevan toisen puhelun automaattisen koputtamisen (→ sivu 45).



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Autom. koputus pois

tai

Valitse ja vahvista valinta.

Autom. koputus päälle

tai

Valitse ja vahvista valinta.

4ghi 9wxyz 0+ **tai**

Anna automaattisen koputuksen estämisen tai sallimisen toiminnekoodi.

* 4ghi 9wxyz 0+

Koputuksen merkkiäänen kytkeminen päälle/ pois päältä

Voit kytkeä koputuksen merkkiäänen (joka kuuluu n. joka kuudes sekunti) pois päältä. Koputus ilmaistaan tällöin vain kerran kuuluvalla erikoisvalintäänellä.



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Äänetön koputus?

Valitse ja vahvista valinta.



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Normaali koputus?

Valitse ja vahvista valinta.

tai

8tuv 1pqrs **tai** * 8tuv 1pqrs

Anna koputusäänen pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Puhelun asettaminen parkkiin

Voit asettaa jopa 10 sisä- ja/tai ulkopuhelua parkkiin. Toisesta puhelimesta voi nähdä ja poimia parkissa olevat puhelut. Tällä tavalla voit esim. jatkaa yhdessä puhelimesta aloittamaasi puhelua toisessa puhelimesta.

Edellytys: Puhut puhelua.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Anna parkkipaikan numero 0-9 ja pidä se muistissa. Jos antamasi parkkinumero ei ilmesty näytölle, se oli jo varattu. Anna siinä tapauksessa toinen parkkinumero.

Puhelun haku parkista

Edellytys: Vähintään yksi puhelu on parkissa. Puhelin on lepotilassa.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Anna haluamasi puhelun parkkipaikknumero. Jos annat väärän parkkinumeron, et voi poimia puhelua.



Jos parkkiin asetettua puhelua ei tietyn ajan sisällä poimita, palautuu puhelu sille alaliittymälle, joka laittoi puhelun parkkiin (= jälleenkutsu).

Toiminnevalikko



joko

Puhelun aikana

Parkki

tai



Haku parkista

tai



Vaihe vaiheelta

Ulkopuhelun asettaminen pitoon

Jos olet ohjelmoinut puhelimeesi pitonäppäimen (→ sivu 57), voit asettaa ulkopuheluita pitoon linjalle. Tällöin muut alaliittymät voivat poimia puhelun kyseiseltä linjalta.

Paina "Haku pidosta, L" -näppäintä.

Linja pitoon: 7801

Näytöllä näkyy ilmoitus, mikä linja asetettiin pitoon (esim. 7801); muista linjanumero.

Kyseisen linjanäppäimen (jos ohjelmoitu) merkkivalo vilkkuu hitaasti.

tarvittaessa



tai



Laske luuri tai paina näppäintä.

Järjestelmän asetuksista riippuen tarpeen, jotta myös muut alaliittymät voisivat poimia pidossa olevan puhelun.

Puhelun poiminta pidosta

Edellytys: Vähintään yksi puhelu on pidossa. Puhelin on lepotilassa.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

Puhelun aikana

Valitse ja vahvista valinta.

Poimi pidosta,lja

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

tai



Jos "Palautuu linjalta" -näppäin (→ sivu 57) on ohjelmoitu: paina näppäintä.



Näppäile sen linjan numero, jolla puhelu on pidossa.

tai



Jos kyseiselle linjalle on ohjelmoitu "Linjanäppäin": näppäimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Neuvottelu

Voit puhua neuvottelussa jopa neljän puhekumppanin kanssa yhtä aikaa. Voit kytkeä neuvotteluun sekä ulkoettä sisänumeroita.

Soita ensimmäiseen numeroon.

Valitse ja vahvista valinta.

Soita toiseen numeroon. Ilmoita neuvottelusta.

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

30 sekunnin välein kuuluu neuvottelun merkkiääni (ääni on kytkettävissä pois päältä, tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Mikäli toisesta numerosta ei vastata:

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Osallistujan lisääminen neuvotteluun

Sallittu vain liittymälle, joka aloitti neuvottelun.

Vahvista.

Soita uuteen numeroon. Ilmoita neuvottelusta.

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Neuvottelukytkentä

Neuvottelu

tai

Toiminnevalikko



Puhelu takaisin

tai



Lisää osallistuja

Neuvottelu

tai

Toiminnevalikko



Vaihe vaiheelta



Paina näppäintä niin monta kertaa, kunnes haluttu osallistuja näkyy näytöllä.



Vahvista.

Purku

Vahvista. Valitsemasi osallistuja on poistettu.

Pois neuvottelusta

Poistuminen neuvottelusta

Valitse ja vahvista valinta.

Muut osallistajat voivat jatkaa neuvottelua keskenään.

Lopeta neuvottelu

Neuvottelun lopetus

Sallittu vain liittymälle, joka aloitti neuvottelun.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.



Anna toiminnekoodi. Merkkivalo sammuu.

Vaihe vaiheelta

Toiminnevalikko

Puhelun aikana →

DTMF-valinta

tai

Toiminnevalikko

* S kl 3 def



Äänitaajuusvalinta (DTMF), äänitaajuusjälki-valinta

Yhteyden aikana voit lähettää DTMF-merkkejä esim. puhelinvastaajan tai automaattisten tiedotelaitteiden ohjaamista varten.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäimillä **[0+]** - **[9wxyz]**, **[*]** ja **[#]** voit nyt lähettää äänitaajuusvalintamerkkejä.



Kun yhteys päättyy, loppuu myös äänitaajuusvalinnan käyttö. Puhelinjärjestelmä voi olla ohjelmoitu myös siten, että äänitaajuusvalinta on käytettävissä heti yhteyden muodostuttua.

Vaihe vaiheelta

Puhelun nauhoitus

Mikäli ohjelmoitu ja järjestelmässä on tarvittavat lisälaitteet (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta), voit nauhoittaa meneillään olevan puhelun.

Edellytys: Puhut puhelua, näppäin „Nauhoitus“ on ohjelmoitu → sivu 57.


 Paina „Nauhoitus“näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Sinä ja puhekeskustelun kuulette lyhyen tiedotteen merkiksi puhelun nauhoituksen aloittamisesta. Lisäksi kuulette nauhoituksen merkkiäänä n. 15 sekunnin välein koko nauhoituksen ajan.



Toiseen puheluun vastaaminen tai neuvottelupuhelun muodostaminen ei ole mahdollista silloin, kun nauhoitus on käynnissä.

Nauhoituksen lopettaminen

 Paina „Nauhoitus“-näppäintä. Merkkivalo sammuu.

Tallennetun nauhoitteen kuuntelu

Nauhoite tallentuu normaalina puhepostiviestinä puhepostilaatikoosi. Nauhoitteen kuuntelu, kts. → sivu 41.

Vaihe vaiheelta

Välipuhelu



Toiminnevalikko

Puhelun aikana



Pikapuhelu

tai



tai

Puhelun välitys

Puhelun välitys ryhmälle tehdyn pikapuhelun jälkeen

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ilmoittaa puhelusta ryhmälle (→ sivu 89) pikapuhelulla (kuulutus → sivu 41).

Jos joku ryhmän jäsen vastaa puheluun, voit välittää pidossa olevan puhelun.

Edellytys: Puhut puhelua.

Vahvista. Puhekumppanisi siirretään pitoon.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile ryhmän puhelinnumero.

Ilmoita puhelusta pikapuhelulla.

Jos joku ryhmän jäsen vastaa puheluun (→ sivu 28), voit välittää puhelun hänelle.

Laske luuri.

Valitse ja vahvista valinta.



Jos tavoittelemasi henkilö ei 45 sekunnin sisällä vastaa välittämäsi puheluun, palautuu puhelu takaisin sinulle (=jälleenkutsu).

Vaihe vaiheelta

Flash-merkki analogiselle ulkolinjalle

Analogisessa puhelinverkossa tarvitaan plus-palveluita (esim. "välipuhelu") varten flash-merkki analogiselle ulkolinjalle. Flash-merkki tulee tehdä ennen toiminnekoodin tai numeron valintaa.

Edellytys: Ulkoinen yhteys on muodostunut.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

Puhelun aikana →

Valitse ja vahvista valinta.

Flash verkkoon

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.



Anna toiminnekoodi.



Näppäile palvelutunnus ja/tai puhelinnumero.

Vaihe vaiheelta

Koputus varatulle!

Jos numero ei vastaa

Koputus varatulle

Edellytys: Olet valinnut sisänumeron ja kuulet varattuäänä. Haluat välttämättä tavoittaa henkilön, jolle soitat.

Odota (noin viisi sekuntia), kunnes näytölle ilmestyy "Koputusääni varatulle!" ja varattuääni vaihtuu soitonmenoääneksi.

Henkilö, jolle soitit, kuulee koputuksesi ja voi halutesaan vastata soittoosi (→ sivu 45).



Henkilö, jolle soitetaan, voi estää tämän automaattisen koputuksen (→ sivu 46).

Järjestelmän ohjelmoinnista riippuen (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta) kuulet välittömästi soitonmenoäänä ja näet näytöllä tekstin "Koputusääni varatulle".

Rinnankytkentä

tai



Rinnankytkentä

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit kytkeytyä tärkeän puhelun takia alaliittymän puheluun ja puhua.

Edellytys: Olet valinnut sisänumeron ja kuulet varattuäänä. Haluat välttämättä tavoittaa henkilön, jolle soitat.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Henkilö, jolle soitat, sekä hänen puhekuppaninsa kuulevat kahden sekunnin välein varoitusäänä. Jos henkilöllä, jolle soitat, on näytöllinen järjestelmäpuhelin, ilmestyy hänen puhelimensa näytölle: "Rinnan: (puhelinumero tai nimi)".

Voit heti puhua tavoittelemallesi henkilölle.

Vaihe vaiheelta

Yökytkentä


Kaikki ulkopuhelut siirtyvät yökytkentätoiminteessa, esim. lounastauolla tai työajan päätyttyä, tiettyyn sisäiseen puhelimeen (yökytkentäkohteeseen). Huoltoteknikko voi määrittää kohteen (= kiinteä yökytkentäkohde) tai voit määrittää kohteen myös itse (= valinnainen yökytkentäkohde).



Mikäli yrityksesi kommunikaattioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittely ottaa huomioon (→ sivu 105)!

Yökytkentä päälle

tai



*=vakio

tai




tai



Tiedon tallennus

Yökytkentä pois

tai



Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vahvista (= kiinteä yökytkentäkohde).

Anna toiminnekoodi (= kiinteä yökytkentäkohde).

Näppäile alaliittymän numero (= valinnainen yökytkentäkohde).

Vahvista.

Kytkeminen pois päältä:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Asentaja voi myös määrittellä puhelinjärjestelmään yökytkennän, joka tehdään automaattisesti haluttuna aikana. Voit tästä huolimatta tehdä yökytkennän myös manuaalisesti.

Vaihe vaiheelta

Toiminteen, makron ja muistutuksen tallennus

Jokaiselle puhelimen tai lisänäppäimistön vapaalle näppäimelle voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumeron (→ sivu 23), toiminteen tai makron (komentojono, jossa useampia syötteitä peräkkäin).

Jos olet tallentanut "Tason vaihto" -näppäimen, voit ohjelmoida vapaalle näppäimelle kahteen tasoon. Näppäinten toiselle tasolle voi tallentaa ulkonumeroita ja sisäisiä puhelinnumeroita ilman edustustoimintoa.

Toiminteen ohjelmointi näppäimelle



tai



Paina näppäintä pitkään.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Näppäimen ohjelm.

tai



Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.



Paina näppäintä. Jos näppäin on jo ohjelmoitu, näkyy näppäimen ohjelmointi näytöllä.

Näppäimen muutos

Vahvista.

Valitse toiminne ja vahvista valinta, esim. "Kutsunsuoja". Selattavissa ovat kaikki toiminneet, jotka on mahdollista ohjelmoida näppäimelle. Katso myös pikakäyttöohjeen (liite) palstaa: ... toiminnanäppäimellä.

tarvittaessa

Tallennus epätäyd.

Valitse ja vahvista valinta. Jotkut toiminneet (esim. "Ennakkosiirto") voi tallentaa epätäydellisesti. Se tarkoittaa, että käytettäessä myöhemmin toiminnetta painamalla kyseistä näppäintä pitää vielä syöttää lisää tietoja.

Lopetus

Vahvista.

tai

Toinen näppäin

Valitse ja vahvista valinta.




Voit nyt käynnistää toiminteen suoraan painamalla vastaavaa näppäintä. Päälle-/poiskytkettävissä toiminneissa, esim. "Kutsunsuoja", kytket toiminteen päälle painamalla näppäintä kerran. Kun painat näppäintä uudestaan, toiminne kytkeytyy pois päältä.

Vaihe vaiheelta

Toiminnanäppäinten merkkivalojen merkitys:

Ennakkosiirto, Viivästetty kutsunsiirto, Linjan siirto, MULAP-siirto, Yökytkentä, Kutsunsuoja, Lukitus, Vastausteksti, Hälytysääni, Vast.pikapuh. on/ei, Sarja päälle/pois, Numeronsalaus, Koputuksen sallinta, Äänetön koputus, Soitonsiirto, Puhelun nauhoitus, Ovenavaus päälle/pois, Kytkin, Soitonohjaus, Tason vaihto, ACD-palveluryhmä (Käytettävissä on/ei, Päätetyöskentely on/ei, ACD-yökytkentä on/ei), MULAP-neuvott. vapautus:

 Tallennettu toiminne ei ole kytketty päälle.


 Tallennettu toiminne on kytketty päälle.

Jonotus:

 Et ole käynnistänyt jonotusta.


 Olet käynnistänyt jonotuksen.

Mikrofoni on/ei:

 Mikrofoni on kytketty päälle.

 Mikrofoni on kytketty pois päältä.

Pääluuri (sankaluuri):


 Pääluuri on kytketty päälle.

 Pääluuri on kytketty pois päältä.




Vilkkuu hitaasti - voit vastata puheluun pääluurista painamalla näppäintä.


Soittajalista:

 Listalla ei ole uusia soittoja.

 Listalla on uusi soitto.

Puhelinnumero (sisä), Suorakutsu:

 Alaliittymä ei puhu puhelimesta.


 Alaliittymä puhuu puhelimesta tai on kytkenyt kutsunsuojan päälle.




Vilkkuu nopeasti – sinulle soitetaan, vastaa.

Vilkkuu hitaasti – toiselle alaliittymälle soitetaan, eikä hän ole vielä vastannut puheluun.

Puhelunäppäin, Yleinen puhelunäp., Linjanäppäin, MULAP-näppäin, Väliaikainen MSN:

 Ei puhelua kyseisellä linjalla.

 Linjalla on puhelu käynnissä.




Vilkkuu nopeasti – soitto kyseisellä linjalla, puhelun poiminta mahdollinen, paina näppäintä.

Vilkkuu hitaasti – kyseisellä linjalla on puhelu pidossa.


Vaihe vaiheelta


Saapuneet viestit:

 Ei viestejä.

 Sinulle on tullut uusi viesti.


Suuntanäppäin

 Vähintään yksi linja vapaana.

 Kaikki suunnan linjat varattu.

Puh.kust. kysely:

 Ei maksullisia puheluita viimeisimmän kyselyn jälkeen.


 Viimeisimmän kyselyn jälkeen on soitettu maksullisia puheluita.

Ennakkosiirto, MULAP-siirto:

Vilkkuu hitaasti – olet kutsunsiirron kohde tai linjasi on kutsunsiirron kohde.

Fax-tieto:

 Ei fakseja, eikä puhelinvastaajassa viestejä.

 Faksi vastaanotettu tai viesti puhelinvastaajassa.

Jonottavat puhelut:

 Ei puheluita jonossa.



Vilkkuu nopeasti – odottavia puheluita jonossa (huoltoteknikon määrittelemä raja-arvo on ylitetty).

Vilkkuu hitaasti – odottavia puheluita jonossa (huoltoteknikon määrittelemä raja-arvo on saavutettu).

Seuraavilla näppäimille tallennettavilla toiminteilla ei ole merkkivalotoiminnetta:

Puhelinnumero (ulkoinen), Makro, Jäljitys, Lyhytvalinta, Yhteyden purku, Valinnan nollaus, Lukits.toinen puh, Viestin lähetys, Puhelinluettelo (sisäinen, LDAP-hakemisto) , Vastaus koputukseen, Vuorottelu, Neuvottelu, Pikapuhelu, Poimi pidosta,lja, Linjan esivaraus, Linjan pakkopurku, Väliaikainen puhelin, Rinnankytkentä, Parkki, Poiminta, Poiminta ryhmästä, Tilikoodi, Maksunosoi-tus, Henkilöhaku, Vastaa hakuun, Muistutussoitto, Avaa ovi, DTMF-valinta, Flash-näppäin, Babyphone päälle, Pitonäppäin, Sisäinen välipuh., Valinta-apu, Toiminne-apu, Puhelinnumeron vaihto, PuhelinDataPalv., Kuis-kauspuhelu.

Vaihe vaiheelta

Makron (komentojonon) tallentaminen

Muutammat toiminnot vaativat käyttöönsä lisäparametrejä (esim. puhelinnumeroita) ja muodostuvat näin useammasta komennosta. Voit tallentaa tällaisen komentojonon makronäppäimeen.

Makronäppäimeen voidaan tallentaa esim. toimintojen "Valinta-apu" → sivu 44 ja "Toiminneapu" → sivu 82 vaatimat parametrit kokonaisuudessaan (toiminnekoodi + puhelinnumero, jolle toiminne suoritetaan + valittava puhelinnumero tai toiminne).

Voit tallentaa puhelinnumeroon myös taukoja.



tai



Toiminnevalikko

Näppäimen ohjelm.

tai



Näppäimen muutos

Lisätoiminnot →

Makronäppäin



vaihtoehtoisesti



Tiedon tallennus

tai

paluu

Paina näppäintä pitkään.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina ohjelmoitavaa näppäintä. Mikäli näppäimeen on jo aikaisemmin tallennettu toiminne, näet tämän toimintojen näytöllä.

Vahvista.

Vahvista.

Vahvista.

Anna makro, esim. **"*67 101 00105115151"**.

*67= toiminnekoodi toiminnelle "Valinta-apu"

101=sisäinen puhelinnumero, jolle valinta suoritetaan
00105115151 = valittava puhelinnumero.

Mikäli haluat antaa numeroiden väliin tauon, paina "Valinnantoisto" -näppäintä (näytölle ilmestyy "P"-merkki).

Vahvista.

Mikäli annoit vahingossa väärän numeron:

Valitse ja vahvista valinta. Antamiasi numeroita ei tallenneta.

Vaihe vaiheelta

Lopetus

tai

Toinen näppäin

Vahvasta.

Valitse ja vahvasta valinta.



Voit käynnistää tallentamasi makron näppäinpainalluksella.

Mikäli tallensit komentojonon, joka sisältää päälle/pois -tyyppisen toiminteen, kytket toiminteen ensimmäisellä näppäinpainalluksella päälle ja toisella näppäinpainalluksella pois päältä.

Voit painaa makronäppäintä myös puhelun aikana. Tallennetut numerot lähetetään tällöin äänitajuusmerkkeinä → sivu 51.

Näppäinten nimeäminen

Voit halutessasi muuttaa toiminnanäppäimeen automaattisesti tulevan tekstin omien tarpeittesi mukaiseksi. Voit myös palauttaa muuttamasi tekstin alkuperäiseen muotoon.

Näppäintekstin muuttaminen on mahdollista ohjelmoimassasi seuraavia toimintoja näppäimelle:

- Puhelinnumero → sivu 21
- Toiminne → sivu 57
- Makro → sivu 60

Seuraa näytön ohjeita ohjelmoinnin aikana näppäintekstin kirjoittamista varten.

Näppäintekstin muuttaminen/palauttaminen alkuperäiseen muotoonsa aiemmin ohjelmoidulle näppäimelle:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvasta.

Näppäimen ohjelm.

Valitse ja vahvasta valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Paina näppäintä, jonka tekstin haluat muuttaa tai palauttaa alkuperäiseen muotoonsa.

Näppäimen teksti

Valitse ja vahvasta valinta.

Vaihe vaiheelta

Tietojen muutos

Vahvista muuttaaksesi näppäintekstin halutunlaiseksi. Muutoksen jälkeen näppäimellä näkyy kirjoittamasi teksti.



tai

Näppäile teksti valintanäppäimistöltä → sivu 20.

Näppäintekstin nollaus

Valitse ja vahvista valinta palauttaaksesi näppäimeen alkuperäisen näppäintekstin.

Tiedon tallennus

Vahvista.

tai

Paluu

Valitse ja vahvista valinta halutessasi perua tekemäsi muutokset.

Lopetus

Vahvista.



Mahdollisen lisänäppäimistön näppäintekstien kontrasti kannattaa säätää ympäristön valaistusolosuhteisiin sopivaksi → sivu 26.

Vaihe vaiheelta

Muistutussoitto

Voit ohjelmoida puhelimeesi muistutussoiton, jolloin puhelimesi soittaa sinulle tallentamanasi ajankohtana (→ sivu 64).

Sinun pitää tallentaa haluamiesi muistutussoittojen ajankohdat. Muistutussoiton voi valita tapahtumaan kerran seuraavien 24 tunnin aikana tai toistumaan päivittäin samaan kellonaikaan.

Muistutussoiton tallentaminen



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.


Toiminnevalikko

Vahvista.

Muist.soitto pääl

Vahvista.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile nelinumeroinen kellonaika, esim. 0905 = klo 9.05 tai 1430 = klo 14.30.

Kerran

Vahvista.

tai

Päivittäin

Valitse ja vahvista valinta.

Tiedon tallennus

Vahvista.



Tallennetun muistutussoiton poisto/näyttö:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.


Toiminnevalikko

Vahvista.

Muist.soitto pois

Vahvista.

tai



Anna toiminnekoodi.

Poisto

Vahvista.

tai

Lopetus

Valitse ja vahvista valinta.

Vaihe vaiheelta

Muistutus 1200



tai



Muistutussoittoon vastaaminen

Edellytys: Olet tallentanut muistutuksen (→ sivu 63) tietylle kellonajalle. Kyseinen kellonaika on nyt saavutettu.

Puhelin soi. Näytöllä näkyy muistutuksen kellonaika.

Paina näppäintä kaksi kertaa.

Nosta luuri ja laske se alas.



Jos muistutussoittoon ei vastata, se toistuu viisi kertaa, minkä jälkeen se loppuu automaattisesti.

Vaihe vaiheelta

Puhelukustannukset/maksunosoitus

Oman puhelimen puhelumaksut

Käynnissä olevan puhelun kustannukset:

Vakioasetuksena näytöllä näytetään puhelun hinta puhelun lopussa.

Jos kustannusten halutaan näkyvän maksullisen puhelun aikana, pitää järjestelmän ylläpitäjän tilata toiminne verkko-operaattorilta.

Verkko-operaattorista riippuen voidaan näyttää myös maksuttomat ulkopuhelut. Näytöllä näkyy tällöin ennen puhelua tai puhelun aikana "Maksuton".



Jos puhelu välitetään eteenpäin, siirtyvät puhelumaksut sille puhelimelle, jolle puhelu välitettiin.

Puheluiden kokonaiskustannukset ja viimeisimmän puhelun kustannukset:

Ensin näytetään viimeisimmän maksullisen puhelun kustannukset. Viiden sekunnin kuluttua näytöllä näkyy kaikkien siihen mennessä kertyneiden puhelumaksujen summa.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.



Toiminnevalikko	
Lisätoiminteet	→
Maksunosoitus	

tai



Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Toisen puhelimen puhelukustannukset

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit tarkistaa ja tulostaa muiden puhelinten (esim. puhelinkopin) maksulliset puhelut.

Edellytys: Olet ohjelmoinut puhelimeesi toiminnanäppäimen "Näytä puh.lasku"(→ sivu 57).

Jos näppäimen merkkivalo palaa, on joku soittanut viimeisimmän tarkistuksen jälkeen maksullisen puhelun.

Paina "Näytä puh.lasku" -näppäintä. Yksi maksullinen puhelu näytetään.

Hae lisää maksullisia puheluita vuorotellen näytölle.

Valitse ja vahvista valinta.

Selaus

Tulosta

tai

Poisto

tai

Lisätiedot

tai

Lopetus

Vaihe vaiheelta

Tilikoodi (projektikoodi)

Voit kohdistaa ulkopuhelujen kustannukset tietyille projekteille.

Edellytys: Järjestelmän ylläpitäjä on ohjelmoinut tilikodeja.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

Puhelun aikana →

Valitse ja vahvista.

Tilikoodi

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile tilikoodi.

tarvittaessa



Näppäile ruutu.

tai

#=Tiedon tallennus

Vahvista.

Riippuen järjestelmän asetuksista; tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä.



Näppäile ulkonumero.



Voit antaa tilikoodin myös ulkopuhelun aikana.

Vaihe vaiheelta

Työskentelyrauha/Turvallisuus

Hälytysäänen kytkeminen päälle/pois päältä

Voit halutessasi kytkeä hälytysäänen pois päältä. Tällöin huomaat tulevan puhelun vain **yhdestä** pirahduksesta, näytöllä näkyvästä tekstistä ja vastaavan näppäimen (esim. linjanäppäimen) merkkivalon vilkkumisesta.

Hälytysäänen kytkeminen pois



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Hälytysääni pois

Valitse ja vahvista valinta.

Hälytysäänen kytkeminen päälle



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Hälytysääni päälle

Valitse ja vahvista valinta.

tai

* 9 wxyj 8 t u v tai # 9 wxyj 8 t u v

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Kutsunsuoja päälle/pois päältä

Halutessasi voit kytkeä kutsunsuojan päälle. Sisäiset soittajat kuulevat tällöin varattuäänänen, ulkoiset soittajat ohjataan toiseen määriteltävissä olevaan puhelimeen (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Kutsunsuoja päälle



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Kutsunsuoja päälle

Valitse ja vahvista valinta.

Kutsunsuoja pois



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Kutsunsuoja pois

Valitse ja vahvista valinta.

tai

* 9wxy2 7pqrs **tai** # 9wxy2 7pqrs

Anna päälle- tai poiskytkemisen toiminnekoodi.



Kun kutsunsuoja on kytketty päälle ja nostat luurin, kuulet erikoisvalintaäänänen (jatkuva ääni).

Alaliittymät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat ohittaa kutsunsuojan automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Vaihe vaiheelta

Numeronsalaus

Numeronsalaus pois



tai

* B t u v G m n o tai # B t u v G m n o

Numeronsalaus

Voit halutessasi estää puhelinnumerosi ja nimesi näkymisen tavoittelemasi henkilön puhelimen näytöllä soittaessasi ulkopuheluita. Numeronsalaus on voimassa siihen asti, kunnes se poistetaan.

Numeronsalaus päälle

Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Valitse ja vahvista valinta.

Numeronsalaus pois

Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna numeronsalauksen päällekytkemisen tai poiskytkemisen toiminnekoodi.



Järjestelmänhallinta voi kytkeä numeronsalauksen kaikille puhelimille päälle tai pois päältä.

Vaihe vaiheelta

Huoneen akustinen valvonta (Babyphone)

Voit kuunnella tiettyä huonetta toisen puhelimen kautta. Toiminne on käynnistettävä valvottavan huoneen puhelimessa.

Soitettaessa kyseiseen puhelimeen yhteys muodostuu heti, ja kuulet, mitä huoneessa tapahtuu.

Valvottavan puhelimen aktivointi:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.


Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.



Toiminnevalikko	
Lisätoiminteet	→
Babyphone päälle	

tai



Anna toiminnekoodi.

Jätä puhelin "käden vapaana" -tilaan tai nosta luuri ja suuntaa se äänilähdettä kohti.

Valvottavan puhelimen deaktivointi:

Paina näppäintä (merkkivalo palaa). Merkkivalo sammuu.

tai



Laske luuri.

Huoneen valvonta:

Valitse valvottavassa huoneessa olevan puhelimen sisänumero.



Vaihe vaiheelta


Toiminnevalikko

Puhelun aikana →

Jäljitys



tai



Tuntemattoman soittajan tunnistus – "Jäljitys"

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet, voit jäljittää (tunnistaa) esim. häiriösoittajan verkko-operaattorin avulla. Tämä toiminne tulee avata operaattorin toimesta. Häiriösoittaja voidaan jäljittää puhelun aikana tai 30 sekunnin kuluessa puhelun päättymisestä. Sinä aikana et itse saa laskea luuria.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.



Jos jäljitys onnistui, soittajan tiedot rekisteröityvät verkko-operaattorille. Käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen!

Vaihe vaiheelta

Puhelimen luvattoman käytön estäminen

Voit estää puhelimesi luvattoman käytön poissaolosi aikana.

Edellytys: Olet tallentanut henkilökohtaisen PIN-koodin (→ sivu 75).

Puhelimen lukitus

Paina näppäintä pitkään.



tai



Avaa lepotilavalikko → sivu 21 ja

Lukitus päälle

valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna lukituksen päällekytkemisen toiminnekoodi.

Anna tunnusnumero:



Näppäile PIN-koodi (→ sivu 75).

Puhelimen lukituksen poisto

Paina näppäintä pitkään.



tai



Avaa lepotilavalikko → sivu 21 ja

Lukitus pois

valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna lukituksen poiskytkemisen toiminnekoodi.

Anna tunnusnumero:



Näppäile PIN-koodi (→ sivu 75).



Vahvista.



Kun puhelin on lukittu, kuulet luurin nostettuasi erikoisvalintääänen. Sisäpuheluiden soittaminen on edelleen mahdollista.

Alaliittymä, jolla on tarvittavat oikeudet (→ sivu 74), voi keskitetysti lukita puhelimesi tai poistaa sen lukituksen.

Vaihe vaiheelta

Toisen puhelimen lukitus


Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit lukita toisen puhelimen luvattomien ulkopuheluiden soiton estämiseksi, esim. työajan ulkopuolella. Voit myös poistaa toisesta puhelimesta lukituksen.

Jos puhelimen käyttäjä on lukinnut puhelimensa ja unohtanut itse määrittämänsä henkilökohtaisen PIN-koodin, voit poistaa lukituksen hänen puhelimestaan tällä toiminteella.



Toiminnevalikko	
PIN ja oikeusluokka	→
Lukits.toinen puh	

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen puhelimen sisänumero, jonka haluat lukita/jonka lukitus pitää poistaa.

*=lukitse puhel.

tai

#=avaa puhelin

Vahvista valinta.

tai



Anna lukituksen/lukituksen poiston tunnus.

Vaihe vaiheelta

Henkilökohtaisen PIN-koodin tallentaminen

Suojataksesi puhelimesi luvattomalta käytöltä (→ sivu 73), voitaksesi käyttää toista puhelinta kuten omaasi (→ sivu 79) ja voitaksesi vaihtaa puhelinnumeron (Uudelleensijoitus, Relocate→ sivu 80), sinun täytyy tallentaa oma PIN-koodi.




Toiminnevalikko

PIN ja oikeusluokka →

Tunnusnum. vaihto

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile viisinumeroinen PIN-koodi.

Jos et ole vielä tallentanut PIN-koodia, käytä tässä ensimmäisellä kerralla "00000":aa.

Näppäile uusi PIN-koodi.

Näppäile uusi PIN-koodi uudestaan.



Jos olet unohtanut PIN-koodisi, käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen. Järjestelmän ylläpitäjä voi palauttaa PIN-koodiksesi "00000". Alaliittymä, jolla on tarvittavat oikeudet (→ sivu 74), voi myös poistaa puhelimesi lukituksen (tai lukita puhelimesi).

Vaihe vaiheelta

Lisätoiminteita

Viestin lähetyks

Voit lähettää yksittäisiin tai ryhmiin määriteltyihin järjestelmäpuhelimiin lyhyitä tekstiviestejä. Näyttömissä puhelimissa (esim. analogiset puhelimet) lähetetyt viestit ilmoitetaan soittopyyntönä.



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Viestin lähetyks

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile vastaanottajan sisänumero.

0=Ota yhteys

Valitse valmis teksti (järjestelmän ylläpitäjä voi muuttaa järjestelmän viestitekstejä) ja vahvista valinta.

tai



Anna viestinumero suoraan. Viestinumerot näkyvät näytöllä viestiä vastaavan tekstin yhteydessä.

tai

Kirjoita teksti

Valitse ja vahvista valinta.



Kirjoita teksti (enintään 24 merkkiä).



Tekstin kirjoittaminen valintanäppäimistöllä
→ sivu 20.

Lähetys

Vahvista.

Lähetetyn viestin poisto/katselu

Edellytys: Viestisi vastaanottaja ei ole vielä lukenut viestiäsi.

Lähetetyt viestit

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Seuraa näytön opasteita.

Vaihe vaiheelta

Viestien katselu

Viestin vastaanottaminen

Näytöllä näkyy "Viesti saapunut." ja viestien lukumäärä.

Vahvista.

Seuraa näytön opasteita.

Poissaolviesti

Voit jättää numeroosi poissaolviestin poissaolosi ajaksi.

Tällöin sisäinen soittaja saa sinulle soittaessaan oman puhelimensa näytölle tallentamasi poissaolviestin.



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Vast.teksti päälle?

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

0=Palaan klo:

Valitse valmis teksti (järjestelmän ylläpitäjä voi muuttaa järjestelmään ennalta määriteltyjen poissaolviestien tekstejä) ja vahvista valinta.

tai



Anna suoraan poissaolviestin numero.

Viestinumero näkyy näytöllä sitä vastaavan poissaolotekstin yhteydessä.



Järjestelmään ennalta määriteltyjä tekstejä, jotka päättyvät kaksoispisteeseen, voidaan täydentää numerotiedoilla.

tai

Kirjoita teksti

Valitse ja vahvista valinta.



Kirjoita teksti (enintään 24 merkkiä).



Tekstin kirjoittaminen valintanäppäimistöllä → sivu 20.

Tallenna

Vahvista.

Vaihe vaiheelta



Vastausteksti pois

tai



tai



Poissaoloviestin kytkeminen pois päältä

Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Merkkivalo palaa, jos puhelimessasi on „Poissaoloviesti“-näppäin → sivu 57. Paina näppäintä.

Odottavien puhelujen näyttö/ ylivuoto-näyttö

Jos olet määrittänyt jollekin näppäimelle toiminteen "Jonottavat puhelut" (→ sivu 57), voit hakea näytölle odottavien ulkopuheluiden määrän painamalla kyseistä näppäintä.



Paina "Jonottavat puhelut" -näppäintä.

Jos sinulla on puhelu käynnissä ja odottavien puheluiden määrä ylittää huoltoteknikon asettaman raja-arvon (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), huomaat tilanteen näppäimen merkkivalosta.

- Merkkivalo ei pala:
Ei soittajia odottamassa.
- Merkkivalo vilkkuu hitaasti:
Odottavien puheluiden määrä on saavuttanut asetetun raja-arvon.
- Merkkivalo vilkkuu nopeasti:
Odottavien puheluiden määrä on ylittänyt ylivuotoraja-arvon.

Vaihe vaiheelta

Väliaikainen puhelin (Flex Call)

Joku toinen voi käyttää puhelintasi kuten omaansa, esim. soittaessaan puhelun.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

PIN ja oikeusluokka →

Valitse ja vahvista valinta.

Väliaikainen puhelin

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile toisen käyttäjän puhelinnumero.



Näppäile toisen käyttäjän tunnusluku. Käyttäjän tunnusluvun tulee olla muutettu toiseksi, mitä se on järjestelmän toimitustilassa (→ sivu 75).

tarvittaessa

Muuta PIN-koodi

Jos toinen käyttäjä ei ole vielä määritellyt itselleen henkilökohtaista tunnuslukua, häntä pyydetään nyt tekemään niin.



Valitse ulkonumero.

Puhelun jälkeen puhelin palautuu taas alkuperäiseen tilaansa.

Vaihe vaiheelta

Puhelinnumeron vaihto (Uudelleensijoitus, Relocate)

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit asettaa oman puhelinnumerosi toiseen OpenStage-puhelimeen. Oma puhelimesi saa tällöin käyttöönsä toisen OpenStage-puhelimen numeron. Mikäli puhelimet ovat saman tyyppisiä, myös puhelimen näppäinmäärittelyt vaihtuvat.

Edellytys: Molemmat puhelimet ovat ns. Master-tyypisiä, ts. puhelinta ei ole liitetty toisen OpenStage-puhelimen taakse ns. Slave-puhelimeksi. Samaan aikaan ei saa olla käynnissä toista uudelleensijoitustoiminnetta.

Olet toisen OpenStage-puhelimen luona.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.


Anna toiminnekoodi.

Näppäile oma puhelinnumerosi.

Näppäile tunnusnumerosi → sivu 75. (Ainoastaan silloin, kun olet muuttanut tunnusnumeroasi.)

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

 Jos vaihdat erityyppisten järjestelmäpuhelimien puhelinnumeroita keskenään, palautuvat puhelimen mahdolliset näppäinmäärittelyt tehdasasetuksien mukaisiksi.

Voit myös näppäillä *9419, siirtää puhelimesi toiseen laitepaikkaan ja näppäillä #9419.

Toiminnevalikko

Puhelut ja ohjaukset →

Uudelleensijoit.

tai

* 9 wxyz 4 ghi 1 L 9 wxyz



Hyväksy uud.sijoitus

tai

9 wxyz 4 ghi 1 L 9 wxyz

Vaihe vaiheelta

Faksi-ilmoitus/Viesti vastaajassa

Mikäli puhelimeesi on kytketty faksi tai puhelinvastaaja ja olet ohjelmoinut vapaasti ohjelmoitavalle näppäimelle toiminteen "Fax-tieto" (→ sivu 57), näppäimen merkkivalo syttyy, kun saat faksin tai viestin.

Merkinannon kytkeminen pois päältä:



Paina "Fax-tieto"-näppäintä, jonka merkkivalo palaa. Merkkivalo sammuu.

Toimintojen aktivoinnin poisto

Aktivoidut toiminnot voidaan peruuttaa yleisellä perustoiminnolla. Tällöin seuraavat toiminnot kytketään pois päältä, mikäli ne ovat käytössä:

- Siirto päälle
- Poissaoloviesti päälle
- Soitonohjaus
- Sarjasta pois
- Numeronsalaus
- Äänetön koputus
- Kutsunsuoja päälle
- Hälytysääni pois
- Saapuneet viestit:
- Jonotusnäyttö/pois



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko
Lisätoiminnot →
Toimintojen poisto

tai



Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Toiminneapu

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit kytkeä toisen puhelimen toiminteen päälle tai pois päältä omasta puhelimestasi:

- Puhelimen kaikkien toimintojen peruutus, toiminnekoodi #0 (→ sivu 81)
- Kutsunsiirto, toiminnekoodi *11, *12, *13 / #1 (→ sivu 18)
- Viivästetty kutsunsiirto, toiminnekoodi *495/#495 (→ sivu 19)
- Yökytkentä, toiminnekoodi *44/#44 (→ sivu 107)
- Puhelimen lukitus/lukituksen poisto, toiminnekoodi *66/#66 (→ sivu 73)
- Poissaoloviesti, toiminnekoodi *69/#69 (→ sivu 77)
- Soitonohjaus, toiminnekoodi *81/#81 (→ sivu 92)
- Sarjaan mukaan/pois sarjasta, toiminnekoodi *85/#85 (→ sivu 105)
- Koputusääni, toiminnekoodi *87/#87 (→ sivu 46)
- Rele päälle/pois, toiminnekoodi *90/#90 (→ sivu 87)
- Kutsunsuoja, toiminnekoodi *97/#97 (→ sivu 69)



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet →

Toiminneapu

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Vahvista.

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen alaliittymän sisänumero, jolle toiminne halutaan kytkeä päälle/pois päältä.



Anna sen toiminteen, joka halutaan kytkeä päälle/pois päältä, toiminnekoodi (esim. *97 = kutsunsuoja päälle).

Seuraa tästä eteenpäin näytön ohjeita ja anna tarvittaessa lisätietoja (esim. kutsunsiirrossa siirron kohteen numero).

Vaihe vaiheelta

DISA (Direct Inward System Access)

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit soittaa järjestelmän ulkopuolelta (etätoiminne) – kuten alaliittymästä – järjestelmän kautta ulkopuhelun. Lisäksi voit aktivoida/deaktivoida seuraavia toiminteita:

- Toiminteiden aktivoinnin poisto, toiminnekoodi #0 (→ sivu 81)
- Kutsunsiirto, toiminnekoodi *1/#1 (→ sivu 18)
- Viivästetty kutsunsiirto, toiminnekoodi *495/#495 (→ sivu 19)
- Puhelimen lukitus/lukituksen poisto, toiminnekoodi *66/#66 (→ sivu 73)
- Henkilökohtaisen PIN-koodin tallennus, toiminnekoodi *93 (→ sivu 75)
- Viestien lähetys/poisto, toiminnekoodi *68/#68 (→ sivu 76)
- Poissaoloviesti, toiminnekoodi *69/#69 (→ sivu 77)
- Soitonohjaus, toiminnekoodi *81/#81 (→ sivu 92)
- Sarja/Ryhmäkutsu, toiminnekoodi *85/#85 (→ sivu 105)
- Numeronsalaus, toiminnekoodi *86/#86 (→ sivu 70)
- Koputusääni, toiminnekoodi *87/#87 (→ sivu 46)
- Oven avaaminen, toiminnekoodi *61 (→ sivu 110)
- Ovenavauksen salliminen/estäminen, toiminnekoodi *89/#89 (→ sivu 31)
- Rele päälle/pois, toiminnekoodi *90/#90 (→ sivu 87)
- Kutsunsuoja, toiminnekoodi *97/#97 (→ sivu 69)
- Hälytysääni pois/päälle, toiminnekoodi *98/#98 (→ sivu 68)
- Lyhytvalinta, toiminnekoodi *7 (→ sivu 35)
- Toiminneapu, toiminnekoodi *83 (→ sivu 82)

Edellytys: Sinulla on äänitaajuusvalintapuhelin (DTMF) tai voit kytkeä puhelimesi äänitaajuusvalintaan. Puhelimesi ei ole kytkettynä järjestelmään.



Muodosta yhteys järjestelmään. Näppäile puhelinnumero (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).



Odota jatkuvaa valintaääntä (kytke puhelin tarvittaessa äänitaajuusvalintaan) ja näppäile oma sisäinen alaliittymänumerosi ja oma henkilökohtainen PIN-koodisi.



Paina #-näppäintä (tarpeen vain, jos järjestelmä on ohjelmoitu siten).

Vaihe vaiheelta



Odota valintääntä ja anna halutun toiminteen toiminnekoodi, esim. *97 (kutsunsuoja). Syötä tarvittaessa myös muut tiedot. (Katso myös impulssivalinta-/äänitääjuusvalintapuhelinten käyttöohjeet.)

tai



Valitse ulkonumero.



Voit suorittaa aina vain yhden toiminteen tai muodostaa vain yhden puhelinyhteyden kerrallaan. Kun toiminne on käynnistynyt, yhteys puretaan. Mikäli soitat järjestelmän kautta ulkoiseen numeroon, yhteys katkeaa heti, kun sinä tai puhelukumppanisi lopettaa puhelun.

Vaihe vaiheelta

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet →

Keypad-valinta



tai



ISDN-toiminteiden käyttö Keypad-valinnan avulla

Tietoliikennepalvelin tukee Keypad-valinnan lähetystä ISDN (BRI) -keskusjohdolle. Keskukseen tarjoamista palveluista riippuen voit ohjata toiminteita päälle ja pois päältä Keypad-valinnan avulla (tiedustele asiaa järjestelmävastaavalta).

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Vahvista.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile linjatunnus (tiedustele järjestelmävastaavalta).

Anna haluamasi ISDN-keskusjohtotoiminteen tunnus (tiedustele järjestelmävastaavalta)



Kulloinkin käytettävissä olevat ISDN-Keypad-toiminteet saadaan selville ISDN-verkko-operaattorilta. Voit tiedustella asiaa järjestelmävastaavalta.

Siemens Enterprise Communications Oy ei vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jota aiheutuvat toiminteiden väärinkäytöistä tai niiden virheellisestä käytöstä (esim. puhelukustannukset).

Vaihe vaiheelta

Toiminnevalikko

Lisätoiminteet →

PuhelinDataPalv.

tai

* 4_{ghi} 2_{abc}

Anna toiminnekoodi.

Tietokone opastaa sinua nyt tietojen syöttämisessä, mutta puhelimen määritysten mukaan (kysy järjestelmän ylläpitäjältä) voit syöttää tiedot kahdella eri tavalla:

Lohkotila□+ ... 9_{wxyz}

Syötä tiedot.

#

Lopeta tietojen syöttö painamalla #-näppäintä.

tai

Numero täydell.

Vahvista.

tai

Online-tila:

Puhelimeen liitetty tietokone käsittelee syöttämäsi tiedot heti.

#

Paina #-näppäintä.

□+ ... 9_{wxyz}

Syötä tiedot.

Puhelindatapalvelu

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit ohjata puhelimestasi järjestelmään liitettyä tietokonetta tai tietokoneohjelmia, esim. hotellipalveluita tai tiedotusjärjestelmiä.

Edellytys: Yhteys on muodostunut.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Vahvista.

Vaihe vaiheelta

Releet

Mikäli järjestelmään on liitetty releitä (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit niiden (enintään neljä) avulla kytkeä eri laitteita (esim. ovenavaajan) päälle ja pois päältä.

Ohjelmoinnista riippuen rele (kytkin) voidaan kytkeä päälle ja pois päältä tai se voi olla aikaohjattu (rele kytkeytyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua pois päältä).



Mikäli yrityksesi kommunikaatoratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 105)!

tai

tai

Anna päälle- tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

Valitse rele.

Tunnistimet (vain HiPath 3350/ HiPath 3550)

Mikäli järjestelmään on kytketty tunnistimia (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), saat niiden havaitsemista ilmoitusta tiedon puhelimeesi (puhelimesi soi ja näet näytöllä erikseen tätä tarkoitusta varten määritellyn ilmoituksen).

Vaihe vaiheelta

Henkilöhaku

Jos järjestelmään on kytketty henkilöhakulaite (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit käynnistää henkilöhauun.

Hakemasi henkilön taskuvastaanotin ilmoittaa äänimerkillä hausta. Hän voi vastata henkilöhakuun lähimmästä puhelimesta.

Henkilön haku:

Jotta henkilöhaku toimisi, sinun on aktivoitava soitonohjaus (→ sivu 92), kutsunsiirto (→ sivu 18) tai annettava huoltoteknikon ohjelmoida järjestelmä niin, että puhelu si ohjataan henkilöhakulaitteesi sisäiseen puhelinnumeroon.

Laite ilmoittaa tällöin saapuneesta puhelusta automaattisesti.

Vastaaminen hakuun lähimmästä puhelimesta:

Nosta luuri.

Anna toiminnekoodi.

Näppäile oman puhelimesi puhelinnumero.



Vaihe vaiheelta

Ryhmätoiminteet

Sarja/ryhmäkutsu

Mikäli järjestelmässä on niin määritelty (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit kuulua yhteen tai useampaan alaliittymistä koostuvaan ryhmään: sarjaliittymään tai ryhmäkutsuun. Tällöin sinulla on oman puhelinnumerosi lisäksi muiden ryhmään kuuluvien kanssa yhteinen sarja- tai ryhmäkutsunumero.

Tuleva kutsu soi vuoronperään (= sarjaliittymä) tai samanaikaisesti (= ryhmäkutsu) kaikissa ryhmän puhelimeissa, kunnes jokin ryhmän jäsen vastaa siihen.

Voit kuulua myös ryhmään (myös johtaja/sihteeri-ryhmään), jolle on määritelty linjanäppäimiä vastaavine puhelinnumeroineen (→ sivu 96).

Jokainen ryhmän jäsen on edelleen normaalisti tavoitettavissa omalla henkilökohtaisella puhelinnumerollaan.

Voit kytkeä sekä ryhmän (myös johtaja/sihteeri) yksittäisten linjojen että sarjan tai ryhmäkutsun soiton päälle/pois päältä.

Mikäli "Sarja päälle/pois" -näppäin on ohjelmoitu (→ sivu 57), tiedät merkkivalon palamisesta, että ainakin yhden ryhmän soitto on kytketty päälle.



Mikäli yrityksesi kommunikaatioratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 105)!

Kuulut sarjaan/ryhmäkutsuun:



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

tai

tai

tai *

tai

Valitse ja vahvista valinta.

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

Paina "Sarja päälle/pois" -näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Kuulut useaan ryhmään tai ryhmään, jolle on määritelty linjanäppäimiä (myös johtaja/sihteeri):



Avaa lepotilavalikko → sivu 21.

Sarjasta pois

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Sarjaan mukaan



Paina "Sarja päälle/pois" -näppäintä.

tai

B.tuv S.jki tai * B.tuv S.jki

Anna pois- tai päällekytkemisen toiminnekoodi.

301 X Ryhmän nimi

Mikäli ryhmä-/linjanumeron (esim. 301) ja ryhmän nimen välissä on "X", ryhmä/linja on kytketty päälle.

tai

301 Ryhmän nimi

Jos välissä ei ole "X":ää, soitto on kytketty pois päältä.

Selaus

Vahvista, seuraava ryhmä-/linjanumero sekä ryhmän nimi ilmestyvät näytölle.

tai

Sarjasta pois

Valitse ja vahvista valinta. Näytöllä näkyvän ryhmän/linjan soitto kytketään pois päältä.

tai

Sarjaan mukaan

Valitse ja vahvista valinta. Näytöllä näkyvän ryhmän/linjan soitto kytketään päälle.

tai

#=Kaikki ryhmät: ei?

Valitse ja vahvista valinta. Kaikkien ryhmien/linjojen soitto kytketään pois päältä.

tai



Anna "Kaikki ryhmät: ei" -toiminteen koodi.

tai

*=Kaikki ryhmät: on

Valitse ja vahvista valinta. Kaikkien ryhmien/linjojen soitto kytketään päälle.

tai



Anna "Kaikki ryhmät: on" -toiminteen koodi.

Vaihe vaiheelta



Jos olet kytkenyt soiton päälle toiselle linjalle tai kytkenyt soiton pois päältä kaikilta ryhmiltä/linjoilta, joihin kuulut, kuulet erikoisvalintaäänien nostassasi luurin.

Poimintaryhmä

Voit poimia oman poimintaryhmän (jonka huoltoteknikko määrittää) puhelimiin tulevat puhelut omasta puhelimestasi. Poiminta on mahdollista myös puhelun aikana.

Edellytys: Puhelimesi soi lyhyesti. Näytölle ilmestyy: "<x> soi", näytön alimmalla rivillä näkyy soittajan numero tai nimi.

Vahvista.


Poiminta ryhmästä

tai



Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta



Toiminnevalikko
Puhelut ja ohjaukset →
Soitonohjaus

tai



tai



Soitonohjaus

Voit ohjelmoida viisi muuta puhelinta soimaan samanlaisesti, kun sinun puhelimesi soi. Yhteys muodostetaan siihen puhelimeen, joka vastaa ensin.



Mikäli yrityksesi kommunikointiratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, pitää erikoismäärittelyt ottaa huomioon (→ sivu 105)!

Soitonohjauspuhelinten tallennus/näyttö/poisto:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Seuraa näytön opasteita (valitse sisänumerot).



Jos puhelimesi on soitonohjauksen kohteena ja se soi, näkyy puhelimesi ylimmällä rivillä soitonohjauksen tehnyt alanumero tai nimi. Näytön alimmalla rivillä näkyy soittajan numero tai nimi.

Kaikkien soitonohjaukseen liitettyjen puhelinten poisto:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

ACD-palveluryhmä

ACD-palveluryhmään tulevat puhelut jakaantuvat tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Huoltoteknikko määrittää ACD-palveluryhmän jäsenet.

Tuleva puhelu ohjataan aina sellaiselle palveluryhmän jäsenelle, jolla on ollut pisin tauko tulevissa puheluissa.

Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen:

Toiminnevalikko
Puhelut ja ohjaukset →
ACD-palveluryhmä
Sisäänkirjautuminen

tai

Uloskirjautuminen

tai



tai # 4_ghi 0+ 1_



Toiminnevalikko
Puhelut ja ohjaukset →
ACD-palveluryhmä
Ei käytettävissä

tai

Käytettävissä

tai



tai # 4_ghi 0+ 2_abc

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

Anna sisäänkirjautumisen

tai uloskirjautumisen toiminnekoodi.

Anna tunnusnumero ("Käsittelijä:") (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä).

Käytettävissä/ei käytettävissä:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi: "Ei käytettävissä"

tai "Käytettävissä".

Vaihe vaiheelta

Päätetyöskentely:

Jos tarvitset aikaa puhelun jälkikäsitteilyyn, voit kytkeä päätetyöskentelyajan päälle. Päätetyöskentelyaika koskee viimeisintä puhelua. Tuolloin puhelimesi poistuu palveluryhmästä joko tietyn ennalta määritetyn ajaksi tai niin pitkäksi aikaa, kunnes itse kytket päätetyöskentelyajan pois päältä ja ilmoittaudut takaisin ryhmään.

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

>☰

Toiminnevalikko
Puhelut ja ohjaukset →
ACD-palveluryhmä
Päätetyöskentely

tai

Päätetyösk. pois

tai

* 4_ghi □+ ☰def

Anna päälle-

tai # 4_ghi □+ ☰def

tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

ACD-yökytkentä:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

>☰

Toiminnevalikko
Puhelut ja ohjaukset →
ACD-palveluryhmä
ACD-yökytkentä

tai

ACD-yökytkentä ei

tai

* 4_ghi □+ 4_ghi

Anna päälle-

tai # 4_ghi □+ 4_ghi

tai poiskytkemisen toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta



Toiminnevalikko

Puhelut ja ohjaukset →

ACD-palveluryhmä

Odottavat puhelut

tai



Odottavien puheluiden lukumäärän näyttö:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Ryhmä- ja johtaja/sihteeri -toiminteet

Mikäli puhelimesi kuuluu alaliittymistä koostuvaan ryhmään (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), puhelimeesi voi olla määritelty erityisiä näppäimiä:

- MULAP-linjanäppäimet (edustusnäppäimet)
- suorakutsunäppäimet
- ryhmäkutsunäppäin (ei johtajan puhelimessa, joka kuuluu johtaja/sihteeri-ryhmään)
- soitonsiirtonäppäimet (vain johtaja/sihteeri-ryhmässä)

Ryhmän jäsenenä voit myös itse ohjelmoida itsellesi kyseiset näppäimet ("MULAP-näppäin", "Suorakutsu", "Sarja päälle/pois", "Soitonsiirto") (→ sivu 57). Lisäksi voit määritellä jokaiselle linjalle kutsunsiirtonäppäimen ("MULAP-siirto").

MULAP-linjanäppäinten käyttö

Jokaiselle MULAP-ryhmän jäsenelle on määritelty oma linja. Nämä näkyvät myös kaikilla muilla ryhmän jäsenillä MULAP-näppäiminä (MULAP = Multiple Line Appearance). Siten jokainen ryhmän jäsen voi käyttää kaikkia ryhmän MULAP-näppäimiä.

Kullakin ryhmän jäsenellä on myös oma puhelinnumero, mikäli järjestelmä on siten ohjelmoitu.

Asentaja voi määritellä puhelimeesi jopa kuusi MULAP-linjanäppäintä.

MULAP-linjojen tyypit

Privaatti linja

Linja, joka on yksinomaan yhden puhelimen käytössä. Muut eivät voi käyttää linjaa.

Yhteinen linja

Linja, joka on määritelty useammalle puhelimelle. Mikäli ohjelmoitu, linjan tila (varattu/vapaa) näkyy näissä puhelimissa.




Vaihe vaiheelta

Suorakutsulinja

Linja, jonka kautta on suora yhteys toiseen puhelimeen.

Näppäimen merkkivalo osoittaa linjan tilan (varattu/vapaa).

LED-merkkivalojen merkitys linjanäppäimissä

LED	Merkitys
	Pois: Linja on vapaa ja käytettävissä.
	Vilkkuu hitaasti: – linjalla oleva puhelu on pidossa Vilkkuu nopeasti: – linjalla on puhelu, johon voit vastata
	Palaa: Linja on varattu, ts. siinä on meneillään puhelu.

Vaihe vaiheelta

tarvittaessa 

MULAP-puheluun vastaaminen

Edellytys: Puhelimesi soi ja/tai MULAP-näppäin vilkkuu nopeasti.

Paina nopeasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä. Se ei ole tarpeen, jos linja on automaattisesti määriteltynä sinulle. Nostat vain luurin tai painat "Kaiutin"-näppäintä; silloin kyseisen MULAP-näppäimen merkkivalo syttyy.



tai

Nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

tarvittaessa 

Soittaminen MULAP-näppäimen avulla

Paina sen vapaan linjan MULAP-näppäintä, jonka kautta haluat soittaa.

Tämä ei ole tarpeen soittaessa sen linjan kautta, joka automaattisesti varataan, kun nostat luurin tai valitset puhelinnumeron; tällöin kyseisen MULAP-näppäimen merkkivalo syttyy.



Näppäile puhelinnumero.



tai

Kun henkilö, jolle soitat, vastaa: nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Puhelun asettaminen pitoon MULAP-linjalle

Edellytys: Puhut puhelua ryhmällesi kuuluvalla linjalla. Puhelimeesi on ohjelmoitu "Haku pidosta, L" -näppäin (→ sivu 57).

Pito:



tarv.

tai 

Paina "Haku pidosta, L" -näppäintä.

Laske luuri tai paina näppäintä.

Tarpeen riippuen järjestelmän asetuksista (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), jotta myös muut ryhmän jäsenet voivat poimia puhelun.



Poiminta pidosta:

Paina hitaasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Vuorottelu MULAP-linjoilla

Edellytys: Puhut puhelua ryhmällesi kuuluvalla linjalla. Toinen MULAP-näppäin vilkkuu.



Paina vilkkuvaa MULAP-näppäintä. Ensimmäinen puhokumppanisi odottaa toisella linjalla.



Paina hitaasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä. Toinen puhokumppanisi odottaa.

Voit vuorotella niin kauan kuin haluat. Paina kulloinkin hitaasti vilkkuvaa MULAP-näppäintä.

MULAP-neuvottelu

Mikäli ohjelmoitu (kysy tarvittaessa järjestelmävastavalta), voit tallentaa puhelimellesi "MULAP-neuvott. vapautus" -näppäimen → sivu 57.

Painamalla "MULAP-neuvott. vapautus" -näppäintä puhelun aikana (merkkivalo syttyy), tarjoat muille alaliittymille mahdollisuuden kytkeytyä mukaan puheluun, jolloin puhelusta muodostetaan kolmen neuvottelu. Edellytyksenä on, että toiselle alaliittymälle on määritetty MULAP-näppäin. Painettuasi "MULAP-neuvott. vapautus" -näppäintä alkaa toisella alaliittymällä oleva MULAP-näppäin vilkkua ja hänellä on mahdollisuus kytkeytyä mukaan puheluun painamalla MULAP-näppäintä.

MULAP-siirto

Voit siirtää MULAP-linjoille tulevat sisä- ja/tai ulkopuhelut välittömästi eri kohteisiin (sisäisiin tai järjestelmän asetuksista riippuen myös ulkoisiin puhelimiin). Kun aktivoit siirron MULAP-linjalle, siirto pätee koko ryhmäsi tätä linjaa koskeville MULAP-näppäimille.



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Toiminnevalikko	
Puhelut ja ohjaukset	→
MULAP-siirto: on	

tai



Anna toiminnekoodi.



Paina haluamaasi MULAP-näppäintä.

Vaihe vaiheelta

tai



tai

Näppäile haluamasi MULAP-linjan numero.

Mikäli ohjelmoitu: paina näppäintä "MULAP-siirto".
(Olet ohjelmoinut näppäimen "MULAP-siirto" määrittelemättä siirron tapaa ja kohdetta → sivu 57).

1=kaikki puhelut

Valitse ja vahvista valinta.

tai

2=vain ulkopuhelut

tai

3=vain sisäpuhelut

tai

1 tai **2** tai **3**

Anna koodi.



Näppäile kohteen puhelinnumero.

Tiedon tallennus

Vahvista.

tai

Mikäli ohjelmoitu: paina näppäintä "MULAP-siirto". (Olet ohjelmoinut siirron tavan ja kohteen "MULAP-siirto"-näppäimelle → sivu 57.)

MULAP-siirron kytkeminen pois päältä:



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko

Vahvista.

Puhelut ja ohjaukset →

Valitse ja vahvista.

MULAP-siirto: ei

Valitse ja vahvista valinta.

tai

**S** **+** **1**

Anna toiminnekoodi.



Paina haluamaasi MULAP-näppäintä.

tai



tai

Näppäile haluamasi MULAP-linjan numero.



Mikäli ohjelmoitu: paina näppäintä "MULAP-siirto".



Jos linjalle on kytketty MULAP-siirto päälle, kuuluu linjaa varattaessa erikoisvalintaani.

Vaihe vaiheelta

"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalon merkitys:

"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalo ei pala: tälle linjalle ei ole aktivoitu MULAP-siirtoa.

tai



"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalo palaa: tälle linjalle on kytketty MULAP-siirto päälle.

tai



"MULAP-siirto"-näppäimen merkkivalo vilkkuu **hitaasti**: linja on siirron kohde.

Vaihe vaiheelta

Suorakutsunäppäimet

Jokaisella ryhmän jäsenellä on suorakutsunäppäimet kaikille muille ryhmän jäsenille.

Siten kukin ryhmän jäsen voi soittaa muille ryhmän jäsenille suoraan painamalla yhtä näppäintä.

Suorakutsunäppäimen merkkivalon merkitys



Suorakutsunäppäimen merkkivalo ei pala: ryhmän jäsen ei puhu puhelimesta.

tai



Suorakutsunäppäimen merkkivalo palaa: ryhmän jäsen puhuu puhelimesta tai hän on kytkenyt kutsunsuojan päälle.

tai



Suorakutsunäppäimen merkkivalo vilkkuu **nopeasti**: sinulle soitetaan, vastaa puheluun.

tai



Suorakutsunäppäimen merkkivalo vilkkuu **hitaasti**: toiselle ryhmän jäsenelle soitetaan, eikä hän ole vielä vastannut puheluun.

Puheluun vastaaminen suorakutsunäppäimellä

Edellytys: Puhelimesi soi ja/tai suorakutsunäppäin vilkkuu.

tarvittaessa



Paina vilkkuvaa suorakutsunäppäintä. Ei tarpeen, jos sinulle soitetaan suoraan. Tällöin suorakutsunäppäin vilkkuu nopeasti.



Nosta luuri.

tai

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Vaihe vaiheelta

Puhelu toiselle ryhmän jäsenelle

tai



Jos tavoittelemasi henkilö on varattu, palaa suorakutsunäppäimen merkkivalo. Voit kuitenkin soittaa hänelle.



tai

Kun henkilö vastaa: nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Käynnissä olevan puhelun välitys suorakutsunäppäimen avulla

Paina suorakutsunäppäintä, voit tarvittaessa ilmoittaa puhelusta.



tai



Laske luuri tai paina näppäintä.

Toisen jäsenen puhelun poiminta

Paina vilkkuvaa suorakutsunäppäintä tai MULAP-näppäintä.



tai

Nosta luuri.

Luuri alhaalla: puhu kädet vapaana.

Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/pois päältä (ei johtajapuhelimelle johtaja/sihtööri-ryhmässä)

Vakioasetuksena puhelimesi soi aina, kun sinulle määritellylle linjalle tulee puhelu.

Jos haluat, että puhelimesi soi myös silloin, kun muille linjoille tulee puhelu, voit kytkeä ryhmäsi jokaiselle yksittäiselle linjalle soiton päälle tai pois päältä (→ sivu 89).

Puhelimesi soi myös (kerran tai joka neljäs sekunti), vaikka puhuisit juuri puhelua (huomiosoittoaänen voimakkuus → sivu 24).

Vaihe vaiheelta

Puhelut suoraan johtajalle (vain johtaja/sihteeri-ryhmässä)

Kaikki johtajalle tulevat puhelut soivat normaalisti vain sihteerin puhelimessa.

Voit kytkeä puhelimen soimaan niin, että puhelut soivat vain johtajan puhelimessa tai määritetyssä rinnakkaispuhelimessa.

Edellytys: Puhelimeesi on ohjelmoitu „Soitonsiirto“-näppäin. Näppäimessä lukee teksti „Srto“, mikäli tekstiä ei ole muutettu.

Kytkeminen päälle:



Paina "Srto"-näppäintä. Merkkivalo syttyy.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko	
Puhelut ja ohjaukset	→
Siirto päällä	

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Paina haluamaasi linjanäppäintä.

tai



Näppäile haluamasi linjan numero.

Kytkeminen pois päältä:



Paina "Srto"-näppäintä. Merkkivalo sammuu.

tai



Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Toiminnevalikko	
Puhelut ja ohjaukset	→
Siirto pois	

Vahvista.

Valitse ja vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.



Paina haluamaasi linjanäppäintä.



Näppäile haluamasi linjan numero.

Vaihe vaiheelta

LAN-verkon (lähiverkon) erikoistoiminteet


Mikäli yrityksesi kommunikaatoratkaisu koostuu HiPath 3000 -tietoliikennepalvelimista, jotka on verkotettu keskenään käyttäen LAN-verkkoa (**L**ocal **A**rea **N**etwork eli lähiverkko, esim. yhtiönsisäinen PC-verkko) ja HiPath 5000 -tietoliikennepalvelinta, sinun tulee ottaa joidenkin toiminteiden kohdalla tiettyjä erikoismäärittelyjä huomioon. Ne on kuvattu seuraavaksi.

Sarjaliittymästä/ryhmäkutsusta poiskytketyminen

Edellytys: Kuulut toisen HiPath 3000 -järjestelmän sarjaliittymään/ryhmäkutsuun (→ sivu 89):

DISA sisäinen

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile toisen HiPath 3000 -järjestelmän (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.



Näppäile oman puhelimesi (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Sarjasta pois

tai

Valitse ja vahvista valinta.

Sarjaan mukaan

tai



Anna toiminnekoodi.

Kuulut useaan ryhmään toisessa HiPath 3000 -järjestelmässä:




Näppäile ryhmännumero kytkeytyäksesi kohdistetusti tietystä ryhmästä pois tai tiettyyn ryhmään mukaan.

Vaihe vaiheelta

DISA sisäinen

tai



Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, johon oma puhelimesi on kytketty, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.



Näppäile oman puhelimesi (DISA-)puhelinnumero.

Vahvista syöte.

Siirto päälle

tai



Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

1=kaikki puhelut

tai

Valitse ja vahvista valinta.

2=vain ulkopuhelut

tai

3=vain sisäpuhelut

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile kohteen puhelinnumero.

Tiedon tallennus

Vahvista.

Kutsunsiirto

Voit kytkeä jostain toisesta HiPath 3000 -järjestelmän puhelimesta omaan puhelimeesi kutsunsiirron (→ sivu 18) päälle/pois päältä.

Kytkeminen päälle:

Vaihe vaiheelta

Siirto pois

tai



Kytkeminen pois päältä:

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.


Yökytkentä

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit määritellä myös muiden HiPath 3000 -järjestelmien puhelimia yökytkentäkohteiksi (→ sivu 107).

Valitse ja vahvista valinta.

DISA sisäinen

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, johon yökytkentäpuhelin on kytketty, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.




Näppäile sen puhelimen, josta kytket yökytkennän päälle/pois päältä, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Yökytkentä päälle

tai



Anna toiminnekoodi.




Näppäile kohteen puhelinnumero (= valinnainen yökytkentäkohde).

Tiedon tallennus

Vahvista.

Yökytkentä pois

tai



Anna toiminnekoodi.

Vaihe vaiheelta

Soitonohjaus

Voit ohjelmoida myös ulkoisia puhelimia tai muiden HiPath 3000 -järjestelmien puhelimia soimaan samanaikaisesti, kun sinun puhelimesi soi (→ sivu 92).

Soitonohjauspuhelinten tallennus/näyttö/poisto:




Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Soitonohjaus

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.

Kytetäänkö alaliit.

Valitse ja vahvista valinta.

tai

Kytetäänkö lisää

tai

Näyttö/poisto

Valitse ja vahvista valinta. Seuraa tästä eteenpäin näytön opasteita.



Näppäile puhelinnumero.

#=Numero täydell.

Vahvista.

tai



Näppäile ruutu.

Tiedon tallennus

Vahvista.

Lopetus


Valitse ja vahvista valinta.

Kaikkien soitonohjaukseen liitettyjen puhelinten poisto:

Soitonohjaus pois

Valitse ja vahvista valinta.

tai



Anna toiminnekoodi.


Vaihe vaiheelta

Rele

Mikäli toiminne on ohjelmoitu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit käyttää myös muiden HiPath 3000 -järjestelmien releitä (→ sivu 87).

DISA sisäinen

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, jonka relettä haluat käyttää, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.



Näppäile sen puhelimen, josta aiot relettä käyttää, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Kytkin kiinni

tai


Valitse ja vahvista valinta.

Kytkin auki

tai



Anna kiinni- tai aukikytkemisen toiminnekoodi.



Anna releen tunnus.




Vahvista syöte.

Vaihe vaiheelta

DISA sisäinen

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile sen HiPath 3000 -järjestelmän, jonka oven-avaajaa haluat käyttää, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.



Näppäile sen puhelimen, josta käsin haluat avata oven, (DISA-)puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Avaa ovi

tai



Anna toiminnekoodi.



Näppäile ovipuhelimen puhelinnumero.



Vahvista syöte.

Vaihe vaiheelta

Puhelimen toiminnan testaus

Päätelaitetesti

Voit testata puhelimesi toiminnan.

Edellytys: Puhelin on lepotilassa (ei puhelua käynnissä).

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Jos kaikki on kunnossa,

- puhelimen ja lisänäppäimistön kaikki merkkivalot vilkkuvat (vain "Toiminne"-näppäimen merkkivalo palaa),
- näytöllä näkyy puhelinnumerosi,
- näytön kaikki pikselit muuttuvat tummiksi,
- kuulet soittoäänän.

Näppäinohjelmoinnin tarkistaminen

Näet puhelimesi näppäimille ohjelmoidut toiminnot suoraan näytöltä näppäinten vierestä. Voit halutessasi lukea hieman tarkemmat tiedot näppäimelle ohjelmoidusta toiminnosta seuraavalla tavalla:

Paina näppäintä. Merkkivalo syttyy.

Vahvista.

Valitse ja vahvista valinta.

Anna toiminnekoodi.

Paina näppäintä. Näppäimelle ohjelmoitu toiminne näkyy näytöllä.


Valitse ja vahvista valinta.

Valitse ja vahvista valinta.

Toiminnevalikko

Päätelaitetesti

tai



Toiminnevalikko

Näppäimen ohjelm.

tai



Toinen näppäin

tai

Lopetus

Ohjeita

Hoito-ohjeet

- Käytä puhelimen pyyhkimiseen vain kosteaa tai antistaattista liinaa. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa! Älä myöskään käytä liian märkää liinaa, koska siitä valuva vesi voi vahingoittaa puhelinta.
- Mikäli puhelin on erittäin likainen, puhdista se käyttämällä tensidipitoista, mietoja ja neutraalia puhdistusainetta. Pyyhi puhelin lopuksi huolellisesti kostealla liinalla (vain vettä).
- Älä käytä puhelimen puhdistukseen alkoholipitoisia tai muovia syövyttäviä puhdistusaineita. Älä myöskään käytä voimakkaita hankausaineita tai puhdistusjauheita!

Viankorjaus

Näppäin ei reagoi painamiseen:

Tarkista, onko näppäin jäänyt jumiin.

Puhelin ei soi puhelun tullessa:

Tarkista, onko puhelimeesi kytketty kutsunsuoja päälle (näytöllä lukee: "Kutsunsuoja"). Jos on, niin kytke kutsunsuoja pois päältä (→ sivu 69).

Et voi valita ulkoista puhelinnumeroa:

Tarkista, onko puhelimesi lukittu (näytöllä lukee: "Ei oikeutta"). Jos on, poista lukitus (→ sivu 73).

Muut häiriöt:

Käänny ensin järjestelmän ylläpitäjän puoleen. Jos hän ei pysty korjaamaan vikaa, hänen pitää ilmoittaa asiasta jälleenmyyjälle!

Vaihe vaiheelta

Estetty valinta

Näytöllä näkyvät virheilmoitukset

Mahdollinen syy:

Puhelinnumero ei ole oikein.

Mahdollinen korjaus:

Näppäile oikea puhelinnumero.

Ei oikeutta

Mahdollinen syy:

Toiminne on estetty.

Mahdollinen korjaus:

Pyydä järjestelmän ylläpitäjää määrittelemään sinulle oikeudet toiminteen käyttämiseen.

Ei juuri nyt mahdollista

Mahdollinen syy:

Olet valinnut puhelinnumeron, jota ei ole olemassa. Puhelin, johon soitit, ei ole kytketty liittymään.

Mahdollinen korjaus:

Näppäile oikea puhelinnumero. Yritä soittaa puhelimeen myöhemmin uudestaan.

Estetty numero

Mahdollinen syy:

Valitsit oman puhelinnumerosi.

Mahdollinen korjaus:

Näppäile oikea puhelinnumero.

Näppäinmuisti on täynnä

Mahdollinen syy:

Järjestelmän ulkonumeroiden tallentamiseen varattu muisti on kyseisellä hetkellä täynnä.

Mahdollinen korjaus:

Yritä myöhemmin uudelleen.

Vaihe vaiheelta

Ristiriita tois. tasoon

Mahdollinen 1. syy:

Mikäli puhelimen näytölle ilmestyy opaste „Tyhjennä toinen taso“:

Olet yrittänyt tallentaa sellaiseen näppäimeen toimitteen tai puhelinnumeron edustuksella, jonka toiseen tasoon on jo tallennettu esim. ulkoinen puhelinnumero.

Mahdollinen korjaus:

Vahvista „Tyhjennä toinen taso,“ tallentaaksesi ohjelmoimasi ominaisuuden näppäimelle. Tällöin näppäimen toisen tason ohjelmointi tyhjennetään.

Mahdollinen 2. syy:

Mikäli puhelimen näytölle ilmestyy opaste „Poista edustus“:

Olet yrittänyt tallentaa sellaiseen näppäimeen puhelinnumeron ilman edustusta tai ulkoisen puhelinnumeron, jonka toiseen tasoon on jo tallennettu puhelinnumero edustuksella.

Mahdollinen korjaus:

Vahvista „Poista edustus,“ tallentaaksesi ohjelmoimasi puhelinnumeron näppäimelle. Tällöin näppäimen toisen tason puhelinnumerolta poistetaan edustusominaisuus.

Ongelmatapaukset

Mikäli häiriö/vika kestää esim. yli viisi minuuttia, käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Hakemisto

A

ACD-palveluryhmä	93
Päätetyöskentely	94
Asetukset	
Huomiosoittoaäni	24
Hälytysäänen sävy	23
Hälytysäänen voimakkuus	23
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	24
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	24
Puhelin	23
Automaattinen koputus	
Estäminen/salliminen	46
Automaattinen linjavalinta	14
Automaattinen vastaus pikapuheluun	
Estäminen/salliminen	29
Automaattinen yhteyden muodostus	42

B

Babyphone	71
-----------------	----

C

CE-merkki	3
-----------------	---

D

Direct Inward System Access	83
DISA	83
DTMF	51

E

Edustusnäppäimet	96
Ennaltavalinta	32
Erikoisvalintaääni	69
Esivaraus, linja	42

F

Faksi-ilmoitus	81
Flash verkkoon	54

H

Henkilöhaku	88
-------------------	----

Henkilökohtainen lyhytvalinta	35
Henkilökohtainen tunnusnumero	75
HiPath 5000	
Kutsunsiirto	106
Kytkin	109
Oven avaus	110
Rele	109
Ryhmäkutsu	105
Sarjaliittymä	105
Soitonohjaus	108
Yökytkentä	107
Hoito-ohjeet	112
Hotline	42
Huolto	9
Huomiosoittoaäni	24
Huoneen akustinen valvonta	71
Häiriöt	112
Hälytysääni	
Päälle/pois	68
Sävy	23
Voimakkuus	23

I

IP-puhelut	105
------------------	-----

J

Johtaja/sihtööri-toiminteet	96
Jäljitys	72
Jälkivalinta	51
automaattinen	35
Jälleenkutsu	53
Järjestelmän puhelinluettelo	37
Järjestelmävastaava	9
Jäsen (ACD)	93

K

Kaiutin	12
Äänenvoimakkuus	24
Kaiutintoiminne	13, 24
Keypad ISDN-keskusjohdolle	85
Keypad-valinta	85
Kolmen neuvottelu	17
Komentojojo	
Näppäimen ohjelmointi	60
Kontrasti	26

Koputus	
Estäminen/salliminen	46
Merkkiääni päälle/pois	46
Varatulle	55
Vastaaminen	45
Äänetön koputus	46
Kuiskauspuhelu	42
Kutsunsiirto	18
MULAP-siirto	99
Viivesiirto	19
Kutsunsuoja	69
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	24
Kuulutus	41
Kuumalinja	42
Viivästetty	42
Kytkin	87
Kädet vapaana	12, 13

L

LAN-puhelut	105
LDAP-hakemisto	39
LED-merkkivalo	58, 101, 102
LED-merkkivalot	
Linjanäppäimet	97
Linjan esivaraus	42
Linjanäppäimet, MULAP	96
Linjavalinta, automaattinen	14
Lukitus	
Päälle/pois	73
Toinen puhelin	74
Luurin äänenvoimakkuus	12
Lyhytvalinta	
Henkilökohtainen	35
Jälkivalinta	35
Tallentaminen (henk.koht.)	35
Yhteinen	35

M

Makro	
Näppäimen ohjelmointi	60
Maksunosoitus	
Oma puhelin	65
Vieras puhelin	66
Merkkivalojen merkitys	58, 101, 102
Merkkiääni koputuksessa päälle/pois	46
Mikrofonin etäisyys kädet vapaana -tilassa	

4

Muistutussoitto	63, 64
MULAP	96
MULAP-linjanäppäimet	96
MULAP-neuvottelu	99
MULAP-neuvottelun vapautus	99
Myötäkuuntelu	13

N

Nauhoitus	52
Neuvottelu	17
Numero	
Editointi	32
Korjaus	32
Numeronsalaus	70
Näppäimet	
Epätäydellinen tallennus	57
Ohjelmoinnin tarkistus	111
Ohjelmointi	57
Näytön asento	25
Näytön kontrasti	26
Näytön valaistus	25

O

Odottavat puhelut	78
Ohjelmointi, näppäimet	57
Ongelmatapaukset	114
Oven avaaminen	30
Koodilla	31
Salliminen	31
Ovipuhelin	30

P

Parkki	47
Haku parkista	47
Pikapuhelu	41
Automaattinen vastaus	29
Vastaaminen	28
PIN-koodi	75
Pito	48
MULAP	98
Poiminta pidosta	48
Poiminta (puhelu)	27
Poimintaryhmä	91
Poissaolviesti	77

Poisto	78
Postilaatikko	41
Privaatti linja	96
Projektikoodi	67
Puheen äänenvoimakkuus	24
Puhelin	
Asetukset	23
Hoito-ohjeet	112
Käytön estäminen	73
Puhdistus	112
Toiminnan testaus	111
Toisen käyttö kuten oman	79
Väliaikainen puhelin	79
Puhelindatapalvelu	86
Puhelinluettelo, järjestelmä	37
Puhelinnumero	
Salaus	70
Tallentaminen näppäimelle	21
Puhelinnumeron vaihto	80
Puhelinvastaaja	81
Puhelu	
Haku parkista	47
Kutsunsiirto	18
MULAP-siirto	99
Nauhoitus	52
Odottava	78
Ovipuhelin	30
Parkki	47
Pito	48
Poiminta pidosta	48
Poiminta, kohdistettu	27
Poiminta, MULAP/suorakutsunäpp. ..	103
Poimintaryhmä	91
Siirto soiton aikana	28
Soittaminen	12
Vastaaminen luurilla	12
Vastaaminen, MULAP	98
Vastaaminen, suorakutsunäppäin	102
Välipuhelu	16
Välitys	17, 103
Välitys pikapuhelun jälkeen	53
Puhelumaksut	
Oma puhelin	65
Vieras puhelin	66
Pääluuri	29
Päätelaitetesti	111
Päätetyöskentely	94

R

Rele	87
Relocate	80
Rinnankytkentä	55
Ryhmäkutsu	89, 103
Ryhmän linjanäppäimet	96

S

Sankaluuri	29
Sarja/ryhmäkutsu	89
Sarjaliittymä	89
Sensori	87
Shift	21, 23, 57
Siirto	18
Sisäpuhelu	14
Soitonohjaus	92
Soitonsiirto	
Johtaja/sihteeri-ryhmä	104
Soittajalista	33
Soittopyyntö	33
Soittoääni	12

T

Tason vaihto	21, 23, 57
Tilikoodi	67
Toiminnan testaus	111
Toiminne	
Aktivoinnin poisto	81
DISA	83
Käyttö ulkoa käsin	83
Tallentaminen näppäimelle	57
Toiminneapu	82
Toinen puhelu	
Estäminen/salliminen	46
Vastaaminen	45
Toinen taso	21, 23, 57
Toisen puhelimen lukitus	74
Tunnistin	87
Tärkeitä ohjeita	3

U

Ulkolinjan tunnus	14
Ulkopuhelu	14
Uudelleensijoitus	80

V

Valinnantoisto	15
Soittajalistalta	34
Valinta	
Ennaltavalinta	32
Kohdenumeronäppäimellä	23
LDAP-hakemistosta	39
Luuria nostamatta	14
Lyhytvalinta	35
Puhelinluettelosta	37
Sisänumero/ulkonumero	14
Soittajalistalta	34
Valinnantoiston avulla	15
Valinta-apu	44
Valinta-apu	44
Analoginen alaliittymä	44
S0-väylä	44
Vastaaminen pikapuheluun	28
Viankorjaus	112
Viesti	
Katselu	76
Lähetys	76
Poissaoloviesti	77
Poisto	76
Vastaajassa	81
Vastaanottaminen	77
Viivästetty kutsunsiirto	19
Viivästetty kuumalinja	42
Virheilmoitukset, näyttö	113
Vuorottelu	17
MULAP	99
Väliaikainen MSN	43
Väliaikainen puhelin	79
Välipuhelu	16
Välitys	17, 103
Pikapuhelun jälkeen	53
Välitön kutsunsiirto	18

W

WEEE-merkki	4
-------------------	---

Y

Yhteinen linja	96
Yhteinen lyhytvalinta	35
Yhteyden muodostus, autom.	42
Yleinen peruutustoiminne	81

Yleisiä ohjeita	9
Ylivuotonäyttö	78
Ylläpito	9
Ympäristönsuojelumerkki	3
Yökylkentä	56

Ä

Äänenvoimakkuus

Huomiosoittoaäni	24
Hälytysääni	23
Kaiutin	24
Kuuloke	24
Luuri	12
Äänitaajuusjälkivalinta	51
Äänitaajuusvalinta	51
Äänitys	52

Käyttö

HiPath 3000, HiPath 5000

OpenStage 40 T

Pikaohje




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise


SIEMENS

Puhelimen käyttö


Kiinteästi ohjelmoitavat näppäimet

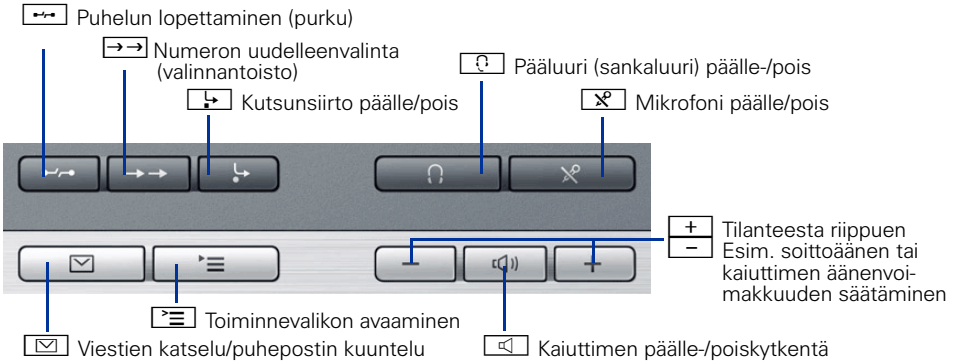

Navigointipainike (5-osainen)

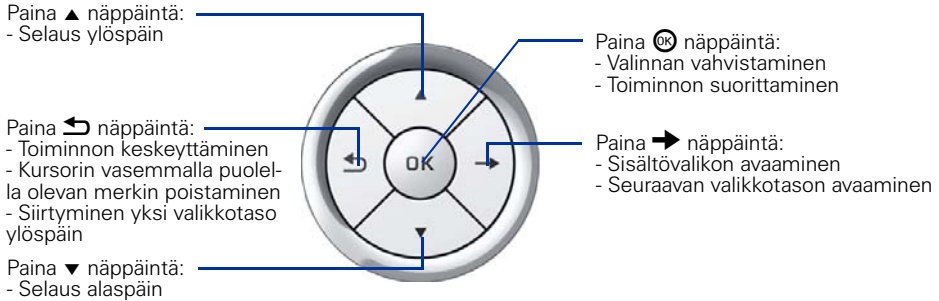

Ohjelmoitavat toiminnanäppäimet



Näyttö

Näytön eri osat

The screenshot shows a call log entry with the following elements and labels:

- Tilarivi**: Points to the top status bar.
- Vapaasti ohjelmoitavat toiminnanäppäimet**: Points to the call log entry header (10:29, MA 28.03.07, Kutsunsuoja).
- Lisätietojen näyttö tilanteen mukaan**: Points to the contact list (Petri E., Jari K., Petri T., Jouko T., Taso 2).
- Oma puhelinnumero**: Points to the number 01234567 at the bottom left.

Other visible text in the screenshot includes: 10:29, MA 28.03.07, Kutsunsuoja, Petri E., Jari K., Petri T., Jouko T., Taso 2, Yrityksen nimi, 07, and 01234567.

Puhelinnumeroiden ja tekstin näppäileminen

Valintanäppäimistö

Numeroiden valinnan lisäksi voit kirjoittaa valintanäppäimistöltä myös kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä niissä tilanteissa, joissa tekstin kirjoittaminen on mahdollista. Kirjoittaminen tapahtuu painamalla valintanäppäintä niin monta kertaa, kuin kunkin merkin kirjoittaminen edellyttää. Kirjoittaaksesi merkin „h” paina kaksi kertaa valintanäppäimistön näppäintä .

Tähti- ja ruutupainikkeen lisäominaisuudet:

Painike	Toiminto kirjoitettaessa tekstiä	Toiminto painettaessa pitkään
	Erikoismerkkien kirjoittaminen.	Soittoäänen päälle- ja poiskytkentä.
	Vaihtaminen isojen kirjainten, pienten kirjainten ja numeroiden välillä.	Puhelimen lukitus ja lukituksen poisto.

Tärkeimpien toimintojen käyttö

Pikakäyttöohjeessa käytettyjen symbolien merkitykset

	Nosta luuri		Näppäile numeroita tai kirjoita tekstiä
	Laske luuri		Valitse tieto näytölle (selaa valikkoa)
	Puhu puhelua		Avaa sisältövalikko
	Soitto/koputusääni		Seuraavaksi

Lepotilassa

Puheluun vastaaminen luurin kautta




Puheluun vastaaminen "kädet vapaana"



Soivan puhelun hylkäys (purku) tai siirto esim. välittäjälle (kohdenumero riippuu asetuksista, tiedustele toimintatapaa tarvittaessa järjestelmävastaavalta)



Jonotuksen käynnistys



Puhelinnumeron tallentaminen näppäimeen

■ Paina ohjelmoitavaa näppäintä pitkään > ♦ „Näppäimen muutos“ OK
> ♦ „Puhelut ja ohjaukset“ OK > ♦ „Puhelinnumero“ OK > ■ näppäile numero > „Tiedon tallennus“ OK > „Lopetus“ OK

Soittaminen pikavalinta-/kohdenumeronäppäimellä

■ Paina näppäintä > □ Kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle, tai

Toiminteen tallentaminen näppäimelle

■ Paina ohjelmoitavaa näppäintä pitkään > ♦ „Näppäimen muutos“ OK
> ♦ selaa näytölle haluamasi toiminne (seuraa näytön ohjeita) OK > ♦ „Lopetus“ OK

Valinnantoisto

→ > etsi haluamasi puhelinnumero näytölle: ♦ „Selaus“ OK > ♦ „Soita“ OK >

Kutsunsiirron asettaminen






↵ > ♦ valitse haluamasi kutsunsiirron tyyppi (1=kaikki puhelut, 2=vain ulkopuhelut, 3=vain sisäpuhelut) OK > ■ puhelinnumero > ♦ „Tallenna?“ OK

Puhelun aikana (puhekomppanin A kanssa)






Siirtyminen kaiutintoimintoon

 pidä alaspainettuna ▷ 

Välipuhelu

◆ „Välipuhelu?”  ▷  puhekomppanin B puhelinnumero ▷  puhekomppani B
▷ „Puhelu takaisin?”  ▷  puhekomppani A


Neuvottelun käynnistys

◆ „Neuvottelukytettä?” tai „Välipuhelu?”  ▷  puhekomppanin B puhelinnumero
▷  puhekomppani B ▷ ◆ „Neuvottelu?”  ▷  puhekomppanit A ja B

Puhelun yhdistäminen toiselle henkilölle (B) odottamatta hänen vastaustaan



◆ „Välipuhelu?”  ▷  kohdenumero ▷ 





Puhelun yhdistäminen toiselle henkilölle (B) hänen vastauksensa jälkeen

◆ „Välipuhelu?”  ▷  puhekomppanin B puhelinnumero ▷  puhekomppani B ▷ 



Toiminteet ja toiminnekoodit (aakkosjärjestyksessä)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki järjestelmän toiminnot. Mikäli puhelimelle on määritelty tarvittavat oikeudet (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit valita toiminteen suoraan valikkonäppäimillä (valitse + vahvista), "Toiminne"-valikosta (valitse + vahvista tai toiminnekoodi) tai toiminnanäppäimillä. Lue myös yksityiskohtaiset ohjeet, jotka on kuvattu puhelimen varsinaisessa käyttöohjeessa. Tiedustele käyttöohjetta järjestelmäavustajalta.

Toiminnot (= näyttöteksti)	Valikko- näppäimillä	"Toiminne"-valikosta		Toiminne- näpp.
			Koodi	
ACD-palveluryhmä		✓		
Sisäänkirjautuminen		✓	*401	X
Uloskirjautuminen		✓	#401	X
Käytettävissä		✓	*402	X
Ei käytettävissä		✓	#402	X
Päätetyöskentely		✓	*403	X
Päätetyösk. pois		✓	#403	X
ACD-yökytkentä on		✓	*404	X
ACD-yökytkentä ei		✓	#404	X
Odottavat puhelut		✓	*405	X
Avaa ovi		✓	*61	X
Babyphone päälle		✓	*88	X
DISA				
DISA sisäinen	✓	✓	*47	X
DTMF-valinta		✓	*53	X
Flash verkkoon		✓	*51	X
Hälytysääni pois	✓	✓	*98	X
Hälytysääni päälle	✓	✓	#98	X
Jäljitys		✓	*84	X
Keypad-valinta (ISDN)		✓	*503	
Kieli		✓	*48	
Vastaa koputukseen	✓	✓	*55	X
Äänetön koputus	✓	✓	*87	X
Normaali koputus	✓	✓	#87	X
Autom. koputus päälle		✓	*490	X
Autom. koputus pois		✓	#490	X
Kuiskauspuhelu			*945	X
Kutsunsuoj.päälle	✓	✓	*97	X
Kutsunsuoja pois	✓	✓	#97	X
Kuumalinja				
Kytkin kiinni		✓	*90	X
Kytkin auki		✓	#90	X
Käynnistä jonotus	✓	✓	*58	X
Jonotusnäyttö/pois / Poisto	✓	✓	#58	
Linjan esivaraus	✓			X
Lukits. toinen puh		✓	*943	X

Toiminteet (= näyttöteksti)	Valikko- näppäimillä 	"Toiminne"-valikosta  		Toiminne- näpp.
			Koodi	
Lukitus päälle	✓	✓	*66	X
Lukitus pois	✓	✓	#66	X
Tunnusnum. vaihto		✓	*93	
Lyhytvalinta		✓	*7	X
Oma lyhytv.ohjelm		✓	*92	X
Maksunosoitus (oma puhelin)		✓	*65	X
Näytä puh.lasku (vieras puhelin)				X
Mikrofoni pois	✓	✓	*52	X
Mikrofoni päälle	✓	✓	#52	X
Muist.soitto pääl		✓	*46	X
Muist.soitto pois		✓	#46	X
Neuvottelu	✓	✓	*3	X
Neuvottelukytkentä	✓			
Lisää osallistuja	✓			
Lopeta neuvottelu	✓	✓	#3	
Näytä osallist.	✓			
Pura osallistuja	✓			
Nauhoitus				X
Numeronsalaus	✓	✓	*86	X
Numeronsalaus pois	✓	✓	#86	X
Näppäimen ohjelm.		✓	*91	X
Ovenavaus päälle		✓	*89	X
Ovenavaus pois		✓	#89	X
Parkki		✓	*56	X
Haku parkista		✓	#56	
Pikapuhelu		✓	*80	X
Poimi pidosta, lja		✓	*63	X
Poiminta		✓	*59	X
Poiminta ryhmästä	✓	✓	*57	X
Puhelun poiminta	✓			
PuhelinDataPalv.			*42	
Puhelinluettelo, järjestelmän sisäinen	✓		*54(1)	X
Puhelinluettelo, LDAP	✓		*54(2)	X
Puhelinnumeron vaihto (uudelleensi- joitus, Relocate)		✓	*9419	X
Numeron vaihdon hyväksyminen	✓		#9419	
Puhelun välitys	✓			
Päätelaitetesti		✓	*940	
Rinnankytkentä	✓	✓	*62	X
Sankaluuri				
Vastaus puheluun	✓			X

Puhelimen käyttö

Toiminteet (= näyttöteksti)	Valikko- näppäimillä	"Toiminne"-valikosta		Toiminne- näpp.
			Koodi	
Sarjaan mukaan	✓	✓	*85	X
Sarjasta pois	✓	✓	#85	X
Kaikki ryhmät: on	✓	✓	*85*	X
Kaikki ryhmät: ei	✓	✓	#85#	X
Siirto päälle	✓	✓	*1	X
1=kaikki puhelut	✓	✓	*11	X
2=vain ulkopuhelut	✓	✓	*12	X
3=vain sisäpuhelut	✓	✓	*13	X
Siirto pois	✓	✓	#1	X
MULAP-siirto: on		✓	*501	X
MULAP-siirto: ei		✓	#501	X
Viivesiirto päälle		✓	*495	X
Viivesiirto pois		✓	#495	X
Siirto päällä (johtaja/sihtööri)		✓	*502	X
Siirto pois (johtaja/sihtööri)		✓	#502	X
Siirto soiton aikana				X
Purku				X
Soitonohjaus		✓	*81	X
Soitonohjaus pois		✓	#81	X
Soittajalista	✓	✓	#82	X
Numeron tallennus	✓	✓	*82	X
Tilikoodi		✓	*60	X
Toiminneapu		✓	*83	X
Toimintojen poisto		✓	#0	X
Valinnantoisto				X
Valinta-apu		✓	*67	X
Vast.pikap. päälle	✓	✓	*96	X
Vast. pikap. pois	✓	✓	#96	X
Vast.teksti päälle	✓	✓	*69	X
Vastausteksti pois	✓	✓	#69	X
Viestin lähetys	✓	✓	*68	X
Lähetetyt viestit	✓	✓	#68	X
Viestien katselu	✓	✓	#68	X
Postilaatikko				X
Vuorottelu	✓	✓	*2	X
Väliaikainen MSN	✓	✓	*41	X
Väliaikainen puhelin		✓	*508	X
Välipuhelu	✓			
Puhelu takaisin	✓	✓	*0	
Puhelu takaisin	✓	✓	*0	
Puhelun välitys/Puhel. vastaanotto	✓			
Yökytkentä päälle	✓	✓	*44	X
Yökytkentä pois	✓	✓	#44	X

Tunnus:
A31003-S2000-U101-3-7319

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-81359 Munic

Julkaisija:
Siemens Enterprise Communications Oy
Majurinkatu 6 • 02600 Espoo

Tämän dokumentin sisältämät toiminnot ja
tekniset yksityiskohdat eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa erityistapauksissa.

Oikeudet toimituksiin ja muutoksiin pidätetään.

Painettu Suomessa • 30.08.2008