

Käyttö

OpenScape Office LX/MX, OpenScape Voice
OpenStage SL4 professional
HiPath Cordless IP
Käyttöohje



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.com/fi

SIEMENS



Turvallisuusohjeet

Luuri

Varoitus:

- Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta elektronisten laitteiden läheisyydessä estääksesi laitteiden vaikutuksen toisiinsa.
- Älä käytä puhelinta kosteissa tiloissa. Laitteet eivät ole roiskevesisuojattuja.
- Puhelin käyttää tiettyä lähetystehoä. Paikalliset turvamääräykset pitää huomioida.

Huomaa:

Soittoääni, merkkiäänit ja kädet vapaana -puhelut kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä luuria korvaasi vasten, kun luuri soi tai kaiutintointo on kytketty päälle. Muuten voit saada vakavia kuulovaurioita.

Huomaa:

- Kuulolaitteen käyttäjät: Puhelimen radiosignaalit voivat aiheuttaa kuulolaitteessa häiriöääniä.
- Kun annat puhelimen toiselle henkilölle, liitä mukaan myös käyttöohje.

Akut

Varoitus:

- Käytä vain sallittuja akkuja.
 - Älä käytä tavallisia paristoja, joita ei ole suunniteltu ladattaviksi. Paristojen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, luurin rikkoutumisen ja jopa ruumiinvamman (patterit voivat hajota räjähdyksenomaisesti tai luuri saattaa muutoin lakata toimimasta).
 - Akkuja ei saa upottaa veteen, eikä heittää tuleen.
 - Käytä vain mukana toimitettua latauslaitetta S30852-S2382-R141 ja siihen kuuluvaa verkkolaitetta C39280-Z4-C733.
-

WEEE-merkki



Huomaa:

- Kaikki sähkölaitteet, jotka ovat merkitty oheisella erilliskierrätysmerkillä, tulee erottaa muusta jätteestä ja jälleenkäsitellä ympäristömääräysten mukaisesti
- Vanhojen sähkölaitteiden asianmukainen kerääminen ja hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tämä mahdollistaa myös käytettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
- Saat lisätietoja sähkölaitteiden kierrätyksestä tuottajaosuuskunnilta, jätteiden käsittelyasemilta, jälleenmyyjiltä ja laitteen maahantuojalta.
- Nämä tiedot koskevat vain laitteita, joita myydään ja asennetaan EU-maissa ja jotka kuuluvat EU-direktiiviin 2002/96/EC. EU:n ulkopuolisissa maissa voi olla myös muita poikkeavia määräyksiä sähkölaitteiden kierrätyksestä ja hävittämisestä.




Tämä käyttöohje

Tässä ohjeessa kuvataan OpenStage SL4 professional -luurin käyttö tietoliikennepalvelimeen kytketyn HiPath Cordless IP -järjestelmän yhteydessä.

Mikäli et voi käyttää jotakin toimintoa luurillasi, syynä voi olla:

- Toimintoa ei ole määritetty luurillesi. Käännä järjestelmän ylläpitäjän puoleen.
- Tietoliikennepalvelin ei tue kyseistä toimintoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tietoliikennepalvelimen päivitystä varten.

Yleiskuva luurista

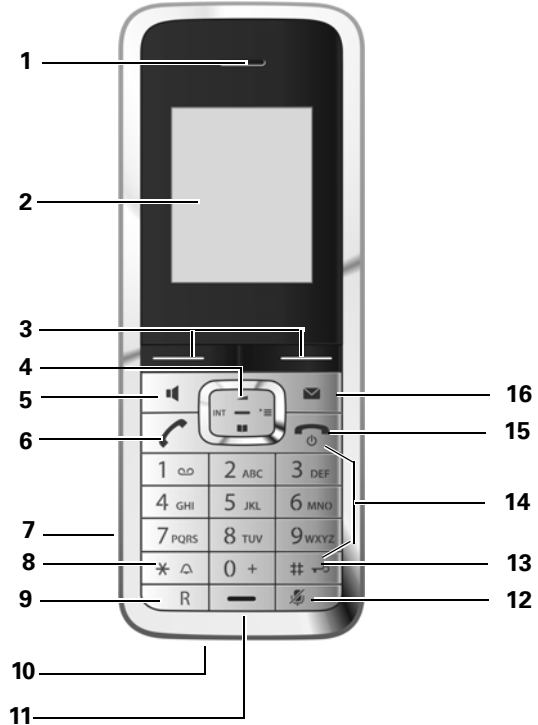

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Kuuloke | 10 | USB miniliitin |
| 2 | Näyttö | 11 | Mikrofoni |
| 3 | Näyttönäppäimet | 12 | Mykistysnäppäin |
| 4 | Ohjausnäppäin | 13 | Ruutunäppäin |
| 5 | Kaiutinnäppäin
(kädet vapaana) | 14 | Numeronäppäimet |
| 6 | Puhelunäppäin | 15 | Lopetus- ja virtanäppäin |
| 7 | Pääluuriliitäntä | 16 | Viestinäppäin |
| 8 | Tähtinäppäin | | |
| 9 | R-näppäin | | |

Näppäinten käyttö: → sivu 11

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	3
Luuri	3
Akut	3
WEEE-merkki	4
Tämä käyttöohje	4
Yleiskuva laurista	5
Näppäinten kuvaus	11
Toimintonäppäimet	11
R-näppäin	12
Ohjausnäppäin	12
Näyttönäppäimet	13
Päävalikon kuvakkeet	14
Luurin käyttöönotto	16
Suojakalvon poisto	16
Latauslaitteen käyttöönotto	16
Akun asettaminen luuriin	17
Akun lataus ja käyttö	19
Vyöpidikkeen kiinnittäminen	20
USB-datakaapeliin liittäminen	20
Langallisen sankaluurin liittäminen	20
Luurin kielen valinta	21
Luurin rekisteröinti järjestelmään	22
Ennen rekisteröintiä	22
Luurin rekisteröinti järjestelmään	23
Luurin asetukset	24
Äänenvoimakkuuden säätäminen	24
Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana	24
Äänenvoimakkuuden säätäminen lepotilassa	25
Kädet vapaana -profiiliin (handsfree) asettaminen	25
Merkkiäänien asetukset	27
Värinähälytyksen kytkeminen päälle/pois	28
Soittoäänien asetukset	29
Soittoäänien ja kuvien asettaminen hakemiston avulla	31
Näytönsäästäjän/soittajankuvan/äänien nimeäminen uudelleen tai pois- taminen	32
Luurin muistikapasiteetin tarkistaminen	33
Soittoäänien kytkeminen päälle/pois päältä	34

Lyhyen soittoäänien kytkeminen päälle/pois päältä	34
Automaattisen puheluun vastaamisen kytkeminen päälle/pois päältä.	35
Päivämäärän ja kellonajan asetus	36
Näytön asetukset.	37
Muunnoslistan asetukset vCard-siirtoa varten.	41
Valikkonäkymän määrittäminen	42
Tehdasasetusten palautus.	43

Puhelun soittaminen – perustoiminnot45

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä.	46
Numeron valinta	47
Manuaalinen valinnantoisto	47
Välipuhelu	48
Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen.	49
Puhelun lopetus.	50
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle/pois päältä	51
Kuuluvuusalueen ulkopuolella	51


Puhelun soittaminen – muut toiminnot52

Kaiutintoiminto (kädet vapaana).	52
Puhuminen sankaluurilla tai BT-kevytkuulokkeella.	53
Tavallinen sankaluuuri	53
Langaton sankaluuuri	53
Luurin mykistys	56
Valinnantoisto	57
Automaattinen valinnantoisto	57
Puhelinnumeron poisto valinnantoistolialta tai valinnantoistolistan tyhjennys	58
Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon	58
Luurin puhelinluettelo	59
Tiedon tallennus.	60
Tiedon haku ja valinta.	61
Soittaminen pikavalintanumerolla	62
Tiedon katselu	62
Tiedon muuttaminen	62
Tiedon poistaminen puhelinluettelosta tai puhelinluettelon tyhjennys 63	
Vapaan muistin näyttö	63
Äänitaajuusvalinta	64

Puhelun soittaminen – useita osallistujia65

Puhelun välitys.	65
Pito	66
Vuorottelu	66
Neuvottelu.	67
Puheluloki	68



Lisätoiminnot	70
Luurin herätystoiminto	70
Luurin muistutustoiminto	72
Tukiaseman valinta	75
Toimintojen ja puhelinnumeroiden pikavalinta	75
Toimintojen nopea käyttö	76
Tiedonsiirto PC:n ja luurin välillä	77
Bluetooth-liitäntä	78
Bluetooth-laitteen rekisteröiminen luuriin	80
Tunnnettujen (luotettujen) laitteiden listan muokkaaminen	81
Puhelinluettelon siirtäminen	83
Puhelimen lukitus	84
Luurin PIN-lukitus	84
Liite	86
Viankorjaus	86
Luurin puhdistusohjeet	88
Käyttöohje	89
Yleiset tekniset tiedot	89
Luuri	89
DECT	89
Bluetooth	90
Akku	90
Luurin käyttö- ja latausajat	91
Latauslaite	91
Lisävarusteet	92
EU-direktiivit	92
Tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen	93
Tekstin kirjoitustavan valinta (123 - Abc - abc)	93
Nimien kirjoittaminen	94
Lisätoiminnot PC-liitännän kautta	94
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	95
Hakemisto	96



Näppäinten kuvaus

Toimintonäppäimet

Puhelimessa on seuraavat toimintonäppäimet:

Näppäin	Nimi	Käyttö
	lopetus- ja virtanäppäin	<ul style="list-style-type: none"> • puhelun lopetus • toiminnon keskeytys • paluu edelliselle valikkotasolle • luurin kytkeminen päälle tai pois päältä
	puhelunäppäin	<ul style="list-style-type: none"> • puheluun vastaaminen • puhelinumeron valinta • valinnantoistolistan avaaminen • tietoliikennepalvelimen toimintojen käyttö
	kaiutinnäppäin	<ul style="list-style-type: none"> • puheluun vastaaminen • puhelinumeron valinta • vaihto kuulokkeen käytöstä kaiuttimen käyttöön ja toisinpäin • tietoliikennepalvelimen toimintojen käyttö
	viestinäppäin	viestilistojen avaaminen
	tähtinäppäin	soittoäänen kytkeminen päälle/pois päältä
	ruutunäppäin	näppäinlukituksen kytkeminen päälle/pois päältä
	mykistysnäppäin	luurin mikrofonin kytkeminen pois päältä
	R-näppäin	R-näppäintoiminto (→ sivu 12)




R-näppäin

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia tilanteesta riippuen painamalla lyhyesti R-näppäintä:

- Puhelun aikana: Välipuhelun aloittaminen.
- Välipuhelun aikana: Vuorottelu puhekumpaneiden välillä

Ohjausnäppäin

Ohjausnäppäimen toiminnot vaihtelevat käyttötilanteesta riippuen:

Tilanne	 paina nap-päimen ylä-reunaa	 paina nap-päimen ala-reunaa	 paina nap-päimen vasenta reunaa	 paina nap-päimen oikeaa reunaa
Valmius-tilassa	puheen äänenvoimakkuuden asetus	luurin puhelinluettelon avaus	-	luurin päävalikon avaus
Puhelun aikana	puheen äänenvoimakkuuden asetus	luurin puhelinluettelon avaus	-	Valinta vaihtoehtoista: "Äänenvoimakkuus" "Äänitaajuusvalinta" "Tukias. asetukset"
Päävalikossa	valikkokuvakkeen valinta	valikkokuvakkeen valinta	valikkokuvakkeen valinta	valikkokuvakkeen valinta
Listoissa ja valikoissa	edellinen tieto listalla	seuraava tieto listalla	edellinen valikkotaso, keskeytys	merkinnän valinta (OK)
Syöttökentässä	kursorin siirtäminen yhden rivin ylöspäin	kursorin siirtäminen yhden rivin alaspäin	kursori vasemmalle	kursori oikealle
Arvojen muuttaminen	-	-	arvon pienentäminen	arvon suurentaminen

Näyttönäppäimet

Luurin molemmille näyttönäppäimille voi olla määritelty yksi tai kaksi toimintoa. Mikäli näppäimelle on määritelty kaksi toimintoa, haluttu toiminto valitaan painamalla joko näppäimen oikeaa tai vasenta reunaa riippuen siitä, kumman yläpuolella toiminto näkyy. Näyttönäppäinten toiminnot riippuvat käyttötilanteesta. Toiminto voi olla kuvattu tekstillä tai symbolilla.



Symboli	Käyttö
Valinnat	tilanteen mukaan muuttuvan valikon avaaminen.
OK	valitun valikkokohtan vahvistaminen
<C	syötteiden poisto merkki kerrallaan oikealta vasemmalle
Takaisin	paluu edelliselle valikkotasolle, keskeytys
Tallenna	syötteiden tallennus
→→	valinnantoistolistan avaaminen

Päävalikon kuvakkeet












Luurin päävalikko avataan painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.








Valikkokuvakkeet valitaan painamalla ohjausnäppäimen vasenta, oikeaa, ylä- tai alareunaa.

Vaihtoehtoisesti voit myös painaa numeronäppäimiä, esim. **4** „Herätys“-valikkoa varten tai **9** „Asetukset“-valikkoa varten.

Valikot, jotka näkyvät vain expertitilassa, on seuraavassa taulukossa merkitty  -symbolilla. Valikkonäkymän muuttaminen, kts. → sivu 42.

Kuvake	Nimi	Käyttö
	Hakemisto	Kuvien ja äänien hallinta. Sisältää seuraavat alavalikot: <ul style="list-style-type: none"> • Näytönsäästäjät • Soittajankuvat • Äänet • Kapasiteetti
	Bluetooth	Bluetooth-yhteyden asetukset: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivointi • Etsi kuuloke • Etsi datalaitte • Tunnetut laitteet • Oma laite
	Lisäominaisuudet	Kts. Hakemisto
	Herätys	Herätysvalikon avaaminen.
	-	Ei käytettävissä tietoliikennepalvelimen yhteydessä.
	-	Ei käytettävissä tietoliikennepalvelimen yhteydessä.
	Päivynä	Aikatalujen/muistutusten hallinta: <ul style="list-style-type: none"> • Kalenteri • Ohitetut muist.
	Puhelinluettelo	Puhelinluettelon hallinta

Kuvake	Nimi	Käyttö
	Asetukset	<p>Luurin asetusten hallinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päivämäärä ja kello • Ääniasetukset <ul style="list-style-type: none"> – Äänenvoimakkuus – Handsfree-profiilit –  Merkkiäänet – Värinä – Luurin äänet • Näyttö+näppäimistö <ul style="list-style-type: none"> – Näytönsäästäjä – Suuri teksti – Väriteemat –  Näytön taustavalo – Näpp. taustavalo • Kieli • Rekisteröinti <ul style="list-style-type: none"> – Rekisteröi luuri – Valitse tukiasema •  Puhelut <ul style="list-style-type: none"> – Autom.vastaus – Suuntanumerot •  Järjestelmä <ul style="list-style-type: none"> – Luurin PIN – Luurin perustila • Valikkonäkymä <ul style="list-style-type: none"> – Pelkistetty – Täydellinen

Luurin käyttöönotto

Suojakalvon poisto



Vedä suojakalvo näytön päältä ennen käyttöönottoa.

Latauslaitteen käyttöönotto


Latauslaite on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ja +45 °C välillä.

Aseta latauslaite tasaiselle luistamattomalle alustalle.

Yleensä latauslaitteen alaosan pehmusteet eivät jätä jälkiä alustalle. Ottaen kuitenkin huomioon kalusteissa käytettyjen pinnotteiden useat eri toteutustavat, jälkien muodostumista ei voida täysin sulkea pois.


Huomaathan, että:

- Älä aseta puhelinta alttiiksi suoralle auringonvalolle, muulle lämpösäteilylle tai muiden elektronisten laitteiden vaikutukselle.
- Suojaa OpenStage SL4 professional -luuria kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

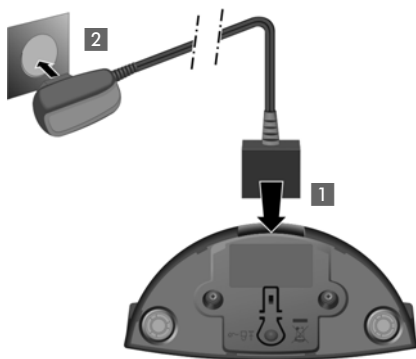

- Liitä latauslaitteeseen pistokevirtalähteen johdon litettä pää **1**.
- Liitä virtalähde seinäpistokkeeseen **2**.

Mikäli joudut irrottamaan pistokevirtalähteen johdon latauslaitteesta, paina lukitusnastaa **3** ja irroita liitin latauslaitteesta **4**.

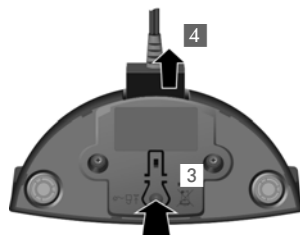

Akun asettaminen luuriin

Luurin mukana toimitetaan tyypihyväksytty akku. Mukana toimitettu akku ei ole ladattu. Se ladataan vasta luurissa.




Huomaa:

- Noudata turvallisuusohjeita (etukannen takasivu).
- Käytä vain sallittuja akkuja (→ sivu 90).
- Avaa akkukotelo vain pölyttömässä ympäristössä.
- Kun poistat akun luurista, puhelinluettelomerkintäsi ja asetukset säilyvät ennallaan. Päivämäärä ja kellonaika nollataan.
- Poista akku luurista vain, jos se on rikki. Jokainen turha poisto lyhentää akun käyttöikää.

1. Mikäli asennettu: Poista vyöpidike

Työnnä varovasti ruuvitaltta vyöpidikkeen ja akkukotelon kannen väliin (1) ja paina vyöpidikettä ruuvitaltalla varovasti ulospäin (2), kunnes vyöpidikkeenä oleva uloke loksahuttaa pois paikoiltaan.

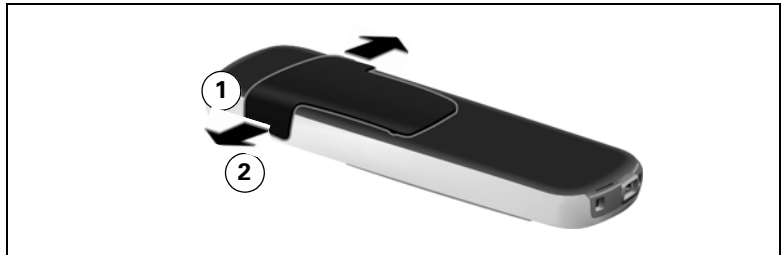

Irrota myös vyöpidikkeen toinen puoli ja irrota vyöpidike luurista.


2. Avaa akkukotelon kansi

Käännä akkukotelon kansi auki luurin alaosassa olevan kolon kohdalta.




3. Akun asettaminen luuriin

Aseta akku kuvan mukaisesti oikein päin paikoilleen.

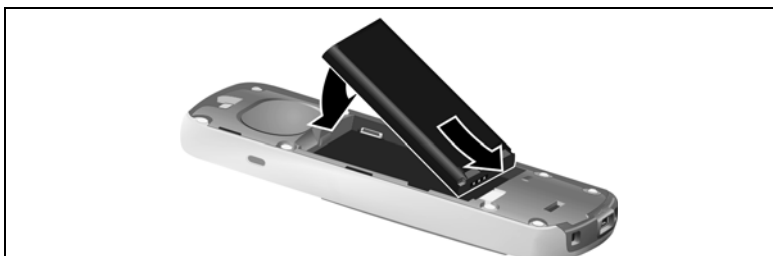

4. Akkukotelon sulkeminen

Laita kansi akkukotelon päälle kuvan mukaisesti siten, että kannen sivukieppeet osoittavat kotelossa oleviin koloihin. Paina kantta, kunnes kaikki kiekkeet ovat loksahaneet paikoilleen.

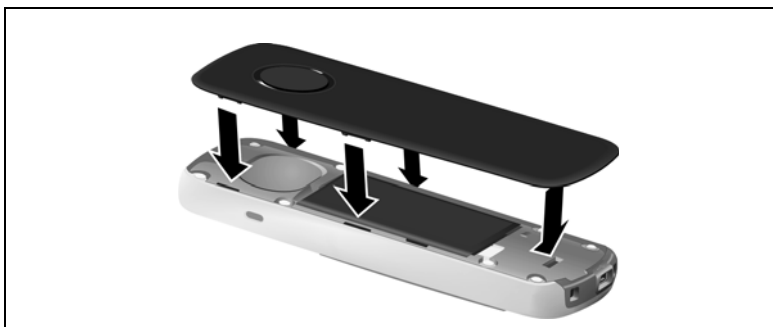

Akun lataus ja käyttö

Lataa akku asettamalla luuri laturiin siten, että luurin näppäimistö osoittaa eteenpäin.



Huomio:

Käytä laturissa vain sallittuja verkkolaitteita (tilausnumerot: katso → sivu 89).

Luurin näytöllä näkyvä akkusymboli ilmaisee akkujen latausasteen. Symboli vilkkuu latauksen aikana:

	valkoinen symboli: akussa yli 66 % lataus
	valkoinen symboli: akussa lataus 34 % ja 66 % välillä
	valkoinen symboli: akun lataus 11 % ja 33 % välillä
	punainen symboli: akun lataus alle 11 %
	vilkkuu punaisena: Akku lähes tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa)
	valkoinen symboli: Akku latautuu




Huomaa:

- Ensimmäinen lataus: Lataa akkua vähintään 3 tunnin ajan akkusymbolista riippumatta. Käytä luuria sen jälkeen niin kauan, kunnes siitä kuuluu akun varoitusääni. Älä laita luuria tätä ennen kertaakaan laturiin. Tällä toimenpiteellä sovitetaan akkusymbolin näyttö akun käyttöaikoihin.
- Saavuttaaksesi täydet käyttö- ja latausajat (→ sivu 91): Käytä luuria usean kerran akun varoitusäänen kuulumiseen asti laittamatta luuria välillä laturiin.
- Akun lataaminen yllä mainitun jälkeen: Voit laittaa luurin jokaisen käyttökerran jälkeen laturiin. Latausta ohjataan elektronisesti, joten akkua ladataan optimaalisesti ja akkua säästään.

Vyöpidikkeen kiinnittäminen

Paina vyöpidike luurin taakse siten, että sen hakaset napsahtavat luurin sivussa oleviin syvennyksiin.

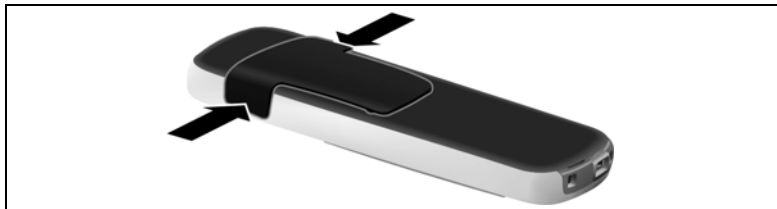

USB-datakaapelin liittäminen

Voit liittää luurin tietokoneeseesi tavallisella Mini-B-liittimellä varustetulla USB-datakaapelilla → sivu 129.

Liitä USB-datakaapeli luurin USB-liittimeen (1).



Langallisen sankaluurin liittäminen



Voit kytkeä 2,5 mm plugilla varustetun langallisen sankaluurin OpenStage SL4 professional -luurin vasemmalla puolella olevaan 2,5 mm liittimeen.

Huomaa, että sankaluurin äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa myös luurin äänenvoimakkuuteen → sivu 24.

Otathan huomioon, että luurissa on mahdollista käyttää myös langattomia Bluetooth-kevytkuulokkeita → sivu 53.

Vaihe vaiheelta

Luurin kielen valinta

Mikäli näyttötekstien kieli ei toimitustilassa ole haluamasi, voit vaihtaa kielen. Tietoliikennepalvelimen valikkotekstit asetetaan erikseen. Tiedustele asiaa tarvittaessa järjestelmävastaavalta.

Päävalikon avaaminen

Avaa luurin päävalikko.

Ensimmäisen alavalikon avaaminen

Joko:



Asetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Toisen alavalikon avaaminen

Joko:



Kieli

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



Language

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Kielen valinta

Deutsch
English
Francais
Italiano
Espanol
Portugues
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Cesky
Polski
Turkce
Ellinika
Magyar
Russkij
Hrvatski
Slovenscina
Romana
Srpski
Catala
Bulgarski
Bosanski
Ukrayinska
Arabic



OK

Valitse haluamasi kieli ja vahvista.



Paina lopetusnäppäintä.

**Huomaa:**

- Mikäli vahingossa valitset kielen, jota et ymmärrä, paina " 9WXYZ  5.JKL" ja valitse sen jälkeen oikea kieli.
- Mikäli haluat palauttaa luuriin tehdasasetuksena olleen kielen (ja muut tehdasasetukset), katso → sivu 43.

Vaihe vaiheelta

Luurin rekisteröinti järjestelmään



Huomaa:

Ylläpitäjä rekisteröi luurit järjestelmään ensiasennuksen yhteydessä. Uusien luurien rekisteröinti on tarpeen vain järjestelmän laajennuksen yhteydessä.

Ennen rekisteröintiä

- Kysy tuotteen myyjältä seuraavat asiat:
 - luurin puhelinnumero
 - luurin järjestelmä-PIN (8-numeroinen)
- Merkitse tähän seuraavat tiedot:

Myyjä	
Myyjän puhelinnumero	
Luurin puhelinnumero	

- Pyydä järjestelmän ylläpitäjää avaamaan rekisteröinti-ikkuna puhelinjärjestelmässä.



Huomaa:

Rekisteröinti-ikkuna sulkeutuu automaattisesti noin 1,5 minuutin kuluttua. Luurin pitää rekisteröityä ennen sitä.

Vaihe vaiheelta

Luurin rekisteröinti järjestelmään

Päävalikon avaaminen

Avaa luurin päävalikko.

Alavalikon avaaminen

Asetukset

OK

Valitse valikkokohta ja vahvista.



Rekisteröinti

OK

Valitse valikkokohta ja vahvista.



Rekisteröi luuri

OK

Valitse valikkokohta ja vahvista.



Tukiasema 1

OK

Valitse tukiaseman numero ja vahvista.



Näppäile
Järjestelmä-PIN

OK

Näppäile luurin järjestelmä-PIN ja vahvista. Numeroiden sijaan näytetään tähtiä.

Tukiasema 1

Kun rekisteröinti onnistui, luurin näytöllä näytetään tukiaseman nimi ja näytölle ilmestyy soiton symboli.

**Huomaa:**

Luuri on nyt käyttövalmis. Jotta puhelujen tuloajat näkyisivät oikein, luurin päivämäärä ja kellonaika tulee olla asetettu.

Päivämäärä ja kellonaika päivittyvät automaattisesti soittaessasi OpenStage SL4 professional -luurillasi yhden puhelun. Päivämäärä ja kellonaika voidaan määrittellä myös manuaalisesti, katso → sivu 36.

Vaihe vaiheelta

Luurin asetukset

Voit halutessasi muuttaa luurin asetuksia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää luurin äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhuessasi puhelua kuulokkeen kautta tai kaiutintoiminnon kautta luurin valikkojen avulla. Säätö tehdään automaattisesti joko kaiutintoiminnon tai kuulokkeen äänenvoimakkuudelle sen mukaan, puhutko kaiuttimen vaiko kuulokkeen kautta.



Puhut puhelua.



Paina ohjauspainikkeen yläreunaa avataksesi **Äänenvoimakkuus** -valikon.



Säädä kaiutintoiminnon tai kuulokkeen äänenvoimakkuutta.



Valitse asetukset.


Tallenna

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.

tai

Säädetty äänenvoimakkuus tallennetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Vaihe vaiheelta

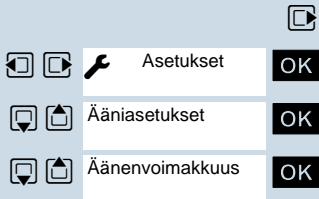


Äänvoimakkuuden säätäminen lepotilassa

Voit säätää kuulokkeen ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuksia valikon kautta luurin ollessa lepotilassa.



Avaa päävalikko.




Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse kohta "Kuuloke" tai "Kaiutin" riippuen siitä, haluatko säätää kuulokkeen vai kaiuttimen äänenvoimakkuutta



Valitse asetukset.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.



Kädet vapaana -profiilin (handsfree) asettaminen

- Profiili 1
Useimpiin olosuhteisiin sopiva optimaalinen asetukset. Tämä asetukset on oletusasetuksena.
- Profiili 2
Mahdollistaa puhumisen kaiuttimen ja mikrofonin kautta siten, että äänenvoimakkuutta säädetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että puhekumppaneiden tulee puhua vuorotellen, koska kulloinkin puhuvan osapuolen puheyhteyttä priorisoidaan (toisen osapuolen puhuminen samaan aikaan ei ole mahdollista).
- Profiili 3
Paras mahdollinen puheyhteyden käsittely tilanteissa, jossa molemmat osapuolet puhuvat samanaikaisesti.

Vaihe vaiheelta

- Profiili 4
Optimoitu erityislaatuksille liittymille. Mikäli oletusasetuksena oleva profiili 1 ei tunnu sopivalta, voit kokeilla tätä asetusta.

Lepotilassa



Avaa päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Ääniasetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Handsfree-profiilit



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse handsfree-profiili (1 - 4).

Valitse

Paina näyttönäppäintä ottaaksesi asetuksen käyttöön.

Puhelun aikana



Avaa valikko.



Handsfree-profiilit



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse handsfree-profiili (1 - 4).

Valitse

Paina näyttönäppäintä ottaaksesi asetuksen käyttöön.

Vaihe vaiheelta

Merkkiäänien asetukset

**Huomaa:**

Asetuksia voi tehdä vain, mikäli kyseinen valikko on näkyvässä, kts. → sivu 42.

Merkkiäänillä on seuraavat merkitykset:

Merkkiääni	Merkitys
Näppäinäänet	Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.
Vahvistusäänet	<ul style="list-style-type: none"> positiivinen kiittausääni (nouseva ääni), kun syötteen/asetukset vahvistetaan, ja kun luuri asetetaan laturiin virheääni (laskeva ääni) virheellisten syötteiden yhteydessä valikonloppumisääni valikon lopussa
Akkuääni	Akun tyhjenemisen ilmaiseva ääni, jonka kuullessa akku pitää ladata.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Ääniasetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Merkkiäänet



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäinäänet
Vahvistusäänet
Akun varoitusääni



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kytke valitsemasi merkkiääni päälle tai pois päältä.

Tallenna

Tallenna asetukset.

Vaihe vaiheelta

Värinähälytyksen kytkeminen päälle/ pois

Saapuvat puhelut ja muut ilmoitukset ilmaistaan luurin värinällä.



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.



Asetukset



Wähle die gewünschte Option.



Ääniasetukset



Wähle die gewünschte Option.



Värinä



Wähle die gewünschte Option.

Vaihda

Drücke die Taste, um die Vibrationseinstellung zu ändern.

Tai:



Drücke die Taste, um die Vibrationseinstellung zu ändern.

Vaihe vaiheelta

Soittoäänien asetukset

Luuriin on tallennettu ääniä (pirinöitä) ja säveliä. Kun olet valinnut valikkokohtan **Äänenvoimakkuus** tai **Soittoäännet**, kuulet nykyisen soittoäänien sen nykyisillä asetuksilla.

Voidaksesi tunnistaa jo soittoäänestä, millaisesta soitosta on kyse, valittavana on:

- Ulkopuhelut
- Sisäpuhelut



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Ääniasetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Luurin äännet

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Äänenvoimakkuus
Soittoäännet
Aikaohjaus
Tunt. puh. pois

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

**Huomaa:**

Toiminto „Tunt. puh. pois“ ei ole käytettävissä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuus

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valittavissa on viisi soittoäänien voimakkuutta ja Crescendo-soitto (voimakkuus kasvaa asteittain).



Sisäpuhelut ja muis-tutukset
Ulkopuhelut

OK

Valitse haluamasi valikkokohta ja vahvista.



Tallenna

Säädä haluamasi soittoäänien voimakkuus.

Paina näyttönapäpääntä tallentaaksesi asetuksen.


Vaihe vaiheelta






Muista vastata puheluun (paina vastauspainiketta) ennen kuin nostat luurin korvallesi, jotta mahdollisesti kova soittoaäni ei vahingoittaisi kuuliasi.

Soittoäänien sävelen valitseminen

Jotta erottaisit helpommin luurin soidessa, onko kyse muistutussoitosta vaiko erilaisista saapuvista puhelutyypeistä, voit säätää kullekin soittototyyppille oman soittoaänen.

  Soittoäänet 

Valitse ja vahvista valikkokohta.

  Sisäpuhelut
Ulkopuhelut 

Valitse ja vahvista valikkokohta.






Tallenna

Säädä haluamasi asetus.

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.

Soittoäänien aikaohjaus saapuville ulkopuheluille

Voit määritellä luuriin haluamasi aikavälin, jolloin et halua luurin soivan (esim. yöllä).




  Aikaohjaus 

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse asetus **Päällä** tai **Pois**.

Kun asetus on kytketty päälle:

  Äänetön alkaen:
päätyen: 

Valitse ja vahvista haluamasi valikkokohta.



Tallenna

Anna kellonaika.

Tallenna antamasi asetukset painamalla näyttönäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Soittoäänien ja kuvien asettaminen hakemiston avulla


Luurin hakemisto ylläpitää säveliä ja kuvia. Säveliä voit käyttää soittoääninä ja kuvia näytönsäästjänä. Seuraavat mediatyypit ovat mahdollisia:


Tyyppi	Formaatti
Äänet: Soittoäänet Yksiääniset Moniääniset Ladatut äänet	sisäinen sisäinen sisäinen WMA, MP3, WAV
Kuvat: Soittajankuva Näytönsäästäjä	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Luurissa on valmiiksi tallennettuina monofonisia (yksiäänisiä) soittoääniä ja polyfonista (moniäänisiä, melodisia) säveliä sekä kuvia. Voit kuunnella luuriin tallennettuja ääniä ja katsella kuvia.


Voit myös itse ladata tietokoneesta luuriin kuvia ja ääniä (→ sivu 77). Mikäli luurissa ei ole riittävästi muistikapasiteettia vapaana, sinun pitää poistaa luurin muistista yksi tai useampi kuva- tai äänitiedosto.

Näytönsäästjän/soittajankuvien katseleminen/äänien kuunteleminen

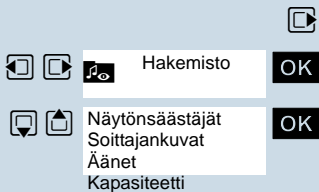

 Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista haluamasi valikkokohta.



Valitse tieto.

Vaihe vaiheelta

Katso

Paina näyttönäppäintä.

Valitse haluamasi kuva.

Mikäli olet siirtänyt luuriin kuvan, jonka formaattia luuri ei tue, saat virheilmoituksen kuvan valinnan jälkeen.



Paina lopetuspainiketta poistuaksesi valikkotasolta.

Äänet

Valittu ääni soitetaan heti luurissa.



Valitse haluamasi ääni.

Voit säätää äänenvoimakkuutta kuuntelun aikana:

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.



Äänenvoimakkuus

OK

Valitse valikkokohta ja vahvista.



Säädä haluamasi äänenvoimakkuus.

Tallenna

Tallenna valitsemasi äänenvoimakkuus.

Näytönsäästäjän/soittajankuvan/äänien nimeäminen uudelleen tai poistaminen

Avaa luurin päävalikko.



Hakemisto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Näytönsäästäjät
Soittajankuvat
Äänet
Kapasiteetti**OK**

Valitse ja vahvista haluamasi valikkokohta.



Valitse haluamasi tieto.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä. Mikäli valittu kuva tai ääni on lukittu (🔒), tiedoston nimeäminen uudelleen tai poistaminen ei ole mahdollista.



Nimeä uudelleen

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Voit nyt muuttaa tiedoston nimen. Nimen pituus voi olla enintään 16 merkkiä. Kirjoitettua uuden nimen vahvista se.

tai

Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Valittu tieto poistetaan luurin muistista.



Paina lopetuspainiketta poistuaksesi valikkotasolta.

Vaihe vaiheelta

Luurin muistikapasiteetin tarkistaminen

Voit halutessasi tarkistaa, kuinka paljon luurissa on jäljellä vapaata muistitilaa.



Avaa luurin päävalikko.



Hakemisto



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kapasiteetti




Valitse ja vahvista valikkokohta.

Luurin näytölle ilmestyy käytettävissä olevan muistin määrä prosentteina kokonaismuistista.


Vaihe vaiheelta

Soittoäänien kytkeminen päälle/ pois päältä

Soittoäänien kytkeminen pois päältä

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen. Soittoääni on nyt kytketty pois päältä ja luurin näytölle ilmestyy symboli .

Soittoäänien kytkeminen päälle

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen. Soittoääni on nyt kytketty takaisin päälle ja luurin näytöltä poistuu symboli .

Soittoäänien kytkeminen pois päältä luurin soi- dessa

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes soittoaäni lakkaa kuulumasta.

Jos haluat, että seuraava puhelu soi luurissa jälleen normaalisti, sinun pitää kytkeä soittoaäni takaisin päälle.

Lyhyen soittoaänen kytkeminen päälle/ pois päältä

Kun kytket lyhyen soittoaänen päälle, kaikki muut äänet kytketään pois päältä. Tuleva puhelu signaloidaan tällöin lyhyellä piippauksella.

Mikäli luuri kuuluu poimintaryhmään, myös poimintaryhmän jäsenelle tullut puhelu signaloidaan piippauksella.

Lyhyen soittoaänen kytkeminen päälle

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen.

Piippaus

Paina näyttönäppäintä kolmen sekunnin sisällä.



Lyhyt soittoaäni (piippaus) on kytketty päälle. Piippauksen äänenvoimakkuus on kytketty ulkopuhelujen soittoaänen voimakkuuden asetukseen.

Lyhyen soittoaänen kytkeminen pois päältä

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen.

Vaihe vaiheelta


Automaattisen puheluun vastaamisen kytkeminen päälle/pois päältä



Huomaa:

Asetuksia voi tehdä vain, mikäli kyseinen valikko on näkyvässä, kts. → sivu 42.

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, puheluihin voidaan vastata nostamalla luuri laturista.

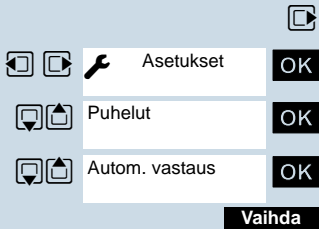

Avaa luurin päävalikko.



Asetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Puhelut

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Autom. vastaus

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vaihda

Paina näyttönäppäintä.

Päällekytketty toiminto on merkitty väkäsellä . Kun valitset toiminnon uudelleen, se kytketään pois päältä.

Vaihe vaiheelta

Päivämäärän ja kellonajan asetus

Luurin päivämäärää ja kellonaikaa käytetään mm. luurin puhelulokin puhelutietojen ja luurin herätystoiminnon yhteydessä.

Päivämäärä ja kellonaika määrittyvät luuriin automaattisesti, kun sillä soitetaan puhelu. Mikäli tietoliikennepalvelin ei tue tätä toimintoa, voit määritellä päivämäärän ja kellonajan manuaalisesti. Luuriin pitää määritellä päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelujen tuloajat näkyisivät oikein.

Joko:

Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Päivämäärä ja kello



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:

Mikäli päivämäärää ja kellonaikaa ei ole vielä määritelty:

Aika

Paina näyttönäppäintä.

Seuraavaksi:

Näppäile päivämäärä, esim. 01.05.2012 = 010512.



Siirry yksi rivi alaspäin.



Näppäile kellonaika, esim. 19:05 = 1905.

Tallenna

Tallenna asetukset.

**Huomaa:**

Mikäli tietoliikennepalvelin ei aseta päivämäärää ja kellonaikaa automaattisesti, sinun pitää tarkistaa aika-asetukset ajoittain ja korjata niitä tarvittaessa.

Vaihe vaiheelta

Näytön asetukset

Näytön asetuksissa on paljon vaihtoehtoja. Näytönsäästäjä (logo), väriteema, tekstikoko sekä näytön ja näppäimistön taustavalo ovat muutettavissa.

Näytönsäästäjä/kuvaesitys

Voit aktivoida näytönsäästäjäksi kuvan tai kuvaesityksen (kaikki kuvat näytetään peräkkäin) luurin hakemistosta (→ sivu 31) tai kellonajan, joka näkyy luurin näytöllä, kun luuri on valmiustilassa. Se korvaa valmiustilanäytön ja saattaa peittää päivämäärän, kellonajan ja tukiaseman nimen. Näytönsäästäjä ei näy esim. puhelun aikana, eikä silloin, kun luuri on kytketty pois päältä.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näyttö+näppäimistö

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näytönsäästäjä

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy näytönsäästäjän päälle ja poiskytkemisen valikkokohta.

Aktivointi:



Kytke näytönsäästäjä päälle tai pois.

Valitse (kuvan tai kellon valinta):



Siirry yksi rivi alaspäin.



Valitse haluamasi näytönsäästäjä. **Digitaalinen kello** ja **Analoginen kello** asettavat näytölle kellonajan näytönsäästäjäksi.

Katso

Voit esikatsella valitsemasi näytönsäästäjän painamalla näyttönäppäintä.

tai

Tallenna

Voit tallentaa valitsemasi näytönsäästäjäasetuksen.

Vaihe vaiheelta

Suuren kirjasinkoon asettaminen

Voit valita puhelulokin ja puhelinluettelon kirjasimille ja symboleille suuremman koon, jotta ne olisivat paremmin luettavissa.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näyttö+näppäimistö

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Suuri teksti

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vaihda

Paina näyttönäppäintä

= päällä).

Vaihe vaiheelta



Asetukset

OK



Näyttö+näppäimistö

OK



Väriteemat

OK



Valitse

Värityyppin (väriteeman) valinta

Luuriin on tallennettu 5 värityyppiä. Valitsemalla värityyppin määrittelet värit, joita käytetään teksteissä, valikkosymboleissa ja taustassa.

Näet heti erilaisten värityyppien muutokset näytöllä muutaessasi niiden asetuksia.



Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Värityyppien vaihtoehdot ilmestyvät näytölle.

Valitse väri.

Paina näyttönäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Näytön taustavalon asetukset

**Huomaa:**

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 42.


Voit valita, haluatko luurin näytölle taustavalon luurin ollessa latauslaitteessa ja erikseen silloin, kun luuri on mukanas. Mikäli asetukset on valittu, luurin taustavalo näkyy koko ajan himmeänä silloin, kun luuria ei käytetä. Taustavalo kytkeytyy kokonaan päälle painettaessa mitä tahansa painiketta. Kyseinen ensimmäinen painikkeen painallus ei tällöin suorita muuta toimintaa.




Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta. Luurin näytön valaistuksen valikko ilmestyy näytölle.

**Latauksessa:**

Valitse taustavalo päälle tai pois päältä luurin ollessa latauslaitteessa.

**Ei latauksessa:**

Siirry yksi rivi alaspäin.



Valitse taustavalo päälle tai pois päältä silloin, kun luuri ei ole latauslaitteessa.

Tallenna

Tallenna valitsemasi asetukset.

Näppäinvalaistuksen säätäminen


Voit säätää luurin näppäimistön valaistuksen 5 eri tasoon.



Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse haluamasi asetukset väliltä 1 (himmeä) - 5 (kirkas).

Tallenna

Tallenna valitsemasi asetukset.

Vaihe vaiheelta

Muunnoslistan asetukset vCard-siirtoa varten



Huomaa:

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 42.

Monissa sovelluksissa, kuten Microsoft Outlook, puhelinnumerot on tallennettu kanoonisessa muodossa, esim. +358 (09) 1234567. Tällaista muotoa ei kuitenkaan voida luurissa aina suoraan käyttää puhelinnumeron valintaan. Jos sijaitaan paikallisella teleliikennealueella, niin silloin yllä olevaan numeroon soitettaisiin valitsemalla 0123456. Muunnoslistalla konfiguroidaan se, miten numeroita käsitellään. Myös tietoliikennepalvelimessa on mahdollista määritellä numeromuunnossääntöjä. Ole hyvä ja kysy tarvittaessa järjestelmävas-taavalta, mitkä muunnossäännöt ovat voimassa.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Puhelut



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Suuntanumerot



Valitse ja vahvista valikkokohta. Muunnostaulukko ilmestyy näytölle.

Muuta tietoja.

Voit siirtyä ohjauspainikkeen ylä- ja alareunaan painamalla toiseen kenttään. Ohjauspainikkeen vasemmalla- ja oikealla reunalla voit siirtää kohdistinta kentän sisällä merkki kerrallaan vasemmalle tai oikealle.

Tallenna

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Valikkonäkymän määrittäminen

Voit valita, haluatko luurin näyttävän näytöllä kaikki mahdolliset valikot täydellisenä, vai ainoastaan tärkeimmät valikot.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valikkonäkymä



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse valikkonäkymäksi **Pelkistetty** tai **Täydellinen** ja vahvista.



Paina lopetusnäppäintä lyhyesti useamman kerran palataksesi takaisin lepotilanäyttöön.

Vaihe vaiheelta

Tehdasasetusten palautus

**Huomaa:**

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 42.

Tällä toiminnolla palautetaan luurin tehdasasetukset, esim. kun luovutat luurin toiselle henkilölle.

Luurin ominaisuuksille tapahtuu tehdasasetusten palauttamisen (resetin) yhteydessä seuraavaa:

Ominaisuus	Resetin jälkeen
Ääniasetukset	palautetaan toimitustilaan
Kieli	kielivalinnaksi asetetaan Englanti
Rekisteröinti järjestelmään	säilyy ennallaan
Puhelinluettelo	säilyy ennallaan
Valinnantoistolista	säilyy ennallaan
Päivämäärä ja kellonaika	säilyy ennallaan
Kalenterimerkinnot	säilyvät ennallaan
Hakemisto	säilyy ennallaan

Tehdasasetusten palautus (reset)

Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Järjestelmä



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Luurin perustila



Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy varmistuskysymys.

Kyllä

Vahvista varmistuskysymys. Luuriin palautetaan tehdasasetukset.

**Huomaa:**

Mikäli haluat tyhjentää luurin puhelinluettelon: → sivu 63.

Tehdasasetukset

Asetus	Selitys/huomautukset	Tasot	Tehdas- asetus
Ääniasetukset	Soittoäänen voimakkuus	5	5
	Soittoäänen sävel, ulkopuhelut	22	01
	Soittoäänen sävel, sisäpuhelut	22	03
	Lyhyt soittoaäni (piippaus)	-	pois
	Kuulokkeen äänenvoimakkuus	5	3
	Kaiuttimen äänenvoimakkuus	5	3
	Herätys/muistutus		
	- Sävel	22	1
	- Äänenvoimakkuus	5	Crescendo
	Näppäinääni jokaisesta näppäimen painalluksesta.	-	päällä
Akun varoitusääni, noin viisi minuuttia ennen kuin akku on tyhjä.	-	päällä	
Kuittausäänet: onnistunut vai virheellinen toimenpide.	-	päällä	
Autom. vastaus	Puheluun vastataan automaattisesti nostamalla luuri laturista.	-	päällä
Tukiaseman valinta	Tukiaseman valinta.	4	säilyy ennallaan
Taustavalo	Näytön taustavalo		
	- Latauksessa - Ei latauksessa	- -	päällä pois
Näytönsäätäjä (Logo)	Kuva näytöllä valmiustilassa.	-	päällä, analoginen kello
Merkistö	Käytettävissä oleva merkistö.	-	vakio
Kieli	Kielen valinta.	26	englanti
Bluetooth	Bluetooth-aktivointi.	-	pois
Luurin perustila (tehdasasetusten palautus)	Tehdasasetusten palautuksessa luurin ääniasetukset palautetaan toimitustilaan. Luurin rekisteröinti ja PIN-koodi säilyvät ennallaan.	-	-

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen – perustoiminnot

Voit soittaa luurilla sisä- ja ulkopuheluja.

Sisäpuhelut ovat puheluja

- yhden tietoliikennepalvelimen alueella, esim. puhelut yrityksen sisällä,
- keskenään verkotettujen tietoliikennepalvelinten välillä, esim. puhelut yrityksen eri toimipisteiden välillä.

Ulkopuhelut ovat puheluja yleiseen puhelinverkkoon.

Vaihe vaiheelta

Näppäile
Luurin PIN:



Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina lopetusnäppäintä niin kauan, kunnes luurin päälle-/poiskytketyminen vahvistetaan äänimerkillä.

PIN

Mikäli PIN-koodia ei ole muutettu (tehdasasetus 0000), luuri on käyttövalmis heti päällekytkemisen jälkeen. Mikäli PIN-koodi on muutettu, se on syötettävä ennen kuin luuria voi käyttää.

Näppäile PIN-koodi.

Vahvista. Luuri on valmiina käyttöön.

Yhteyden laatu

Kun luuri on päällä/valmiustilassa, näytöllä näkyy vastaanottosignaalin (kentän) voimakkuutta kuvaava symboli:

	symboli vilkkuu, ei kenttää
	heikko kenttä
	kentän voimakkuus 50%
	kentän voimakkuus 75%
	kentän voimakkuus 100%

Ulkona ja sisätiloissa on erisuuruiset kuuluvuusalueet (→ sivu 89). Käännä kuuluvuusongelmissa järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Akun lataus

Luurin lataukseen saa käyttää vain alkuperäistä luuriin tarkoitettua latauslaitetta.

Akku latautuu, kun luuri on laturissa, vaikka luuri olisi kytketty pois päältä. Luurin ollessa kytkettynä päälle luurin näytöllä näkyy lisäksi vilkkuva latauksen symboli.

Mikäli luuri kytkeytyy pois päältä akun tyhjentymisen takia, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle, kun se laitetaan laturiin. Akku alkaa latautua. Mikäli luuriin on määritetty PIN-koodi, se pitää syöttää, jotta akku alkaisi latautua.

Vaihe vaiheelta



ja tarvittaessa



tai



Joko:



Tai:

Puhelu hylätty

Laita luuri paikalleen



tarvittaessa

Katso


Kieli

Voit itse valita kielen, jolla näyttötekstit näytetään (→ sivu 21).

Numeron valinta**Numeron ennaltavalinta**

Näppäile puhelinnumero ja korjaa sitä tarvittaessa poistamalla yksittäisiä merkkejä "Poisto"-näyttönäppäimellä.

**Huomaa:**

Numeron voi valita tällä tavoin myös käytettäessä valinnantoistoa ja valittaessa numero luurin puhelinluettelosta ().

Soittaminen

Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä 30 sekunnin sisällä. Numeroon soitetaan.

Numerosta vastataan. Puhut puhelua.

Numero on varattu tai soiton kohde hylkää puhelun. Mikäli ohjelmoitu, puhelu ohjautuu tavoittelemasi henkilön puhepostiin.

Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Manuaalinen valinnantoisto

Kaksikymmentä viimeksi valittua puhelinnumeroa tallentuvat automaattisesti valinnantoistolistalle. Puhelinnumero, joka on valittu useita kertoja, tallentuu listalle vain kerran.

Luurin ollessa valmiustilassa: Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista aukeaa.

Valitse haluamasi puhelinnumero.

Jos haluat nähdä tallennetun numeron suurempana näytöllä, paina näyttönäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Joko:



Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä lyhyesti. Numeroon soitetaan.

Tai:

Valinnat

Avaa valinnantoiston valikko. Valikosta löytyvät seuraavat toiminnot (→ sivu 57):

- Kopioi luetteloon
- Autom. uud.valinta
- Käytä numeroa
- Poista tieto
- Poista kaikki



Käytä numeroa

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Muuta tai täydennä puhelinnumeroa, esim. ohivalinnalla.



Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä lyhyesti. Numeroon soitetaan.

Välipuhelu

Voit soittaa puhelun aikana välipuhelun toiseen sisä- tai ulkonumeroon. Välipuhelun jälkeen jatkat ensimmäistä puheluasi.



Puhut puhelua.

R tai Välipuh

Käynnistä välipuhelu. Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon.



Näppäile välipuhelukumppanisi puhelinnumero.



Numeroon soitetaan. Kun numerosta vastataan, välipuhelu alkaa.

Välipuhelulla tavoittelemasi henkilö on varattu tai ei vastaa

Keskeytä

Valitse numero



Vahvista keskeyttäaksesi välipuhelun.

Näppäile halutessasi toinen puhelinnumero.



Numeroon soitetaan. Kun numerosta vastataan, välipuhelu alkaa.

Tai:

Vaihe vaiheelta

Paluu

Vahvista. Olet jälleen yhteydessä ensimmäiseen puhelukumppaniisi.

Välipuhelun lopetus ja paluu pidossa olevaan puheluun

Joko:

Välipuhelukumppanisi laskee luurin (lopettaa puhelun).

Paluu

Vahvista.

Paluu

Vahvista. Olet jälleen yhteydessä ensimmäiseen puhelukumppaniisi. Välipuhelukumppanisi kuulee varattua-aikaa ja laskee luurin.

Tai:

Paluu

Vahvista.

Valitse numero



Näppäile halutessasi toinen puhelinnumero.



Numeroon soitetaan. Kun numerosta vastataan, välipuhelu alkaa.

Voit myös

- puhua puhelukumppaneittesi kanssa vuorotellen (→ sivu 66),
- muodostaa neuvotteluyhteyden (→ sivu 67) tai
- välittää pidossa olevan puhelun välipuhelukumppanillesi (→ sivu 65).

Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Puheluun vastaaminen

Luurisi soi (→ sivu 35). Näytölle ilmestyy soittajan tieto näkyy näytöllä. Puheluun voi vastata seuraavilla tavoilla:

Joko:

Hiljennä

Paina näyttönäppäintä, jolloin puhelimesi soittoaani lakkaa kuulumasta. Soittaja kuulee edelleen soitonmenoa-äänien. Voit nyt poistua esim. neuvotteluhuoneesta häiritsemättä muita.



tai



Paina puhelu- tai kaiutinnäppäintä vastataksesi puheluun.

Vaihe vaiheelta

Tai:



Luuri on laturissa: Nosta luuri laturista (toimii vain, kun "Automaattinen puheluun vastaaminen" -toiminto on kytketty päälle (→ sivu 35)).

Tai:



tai



Luuri ei ole laturissa: Paina puhelu- tai kaiutinnäppäintä.

Kun olet vastannut puheluun, voit

- välittää puhelun eteenpäin (→ sivu 65),
- siirtää puhelun pitoon ja puhua kanssasi samassa huoneessa olevan henkilön kanssa ilman, että puhe-kumppanisi kuulee teitä (→ sivu 66),
- siirtää puhelun pitoon ja soittaa toiselle henkilölle (välipuhelu → sivu 48) välittääksesi pidossa olevan puhelun eteenpäin (→ sivu 65), vuorotellaksesi puhelujen välillä (→ sivu 66) tai aloittaaksesi neuvot-telun (→ sivu 67).

Puhelun hylkääminen

Kun et halua vastata puheluun, voit hylätä puhelun.

Hylkää

Vahvista näytöllä näkyvä ilmoitus jommallakummalla näyttönäppäimellä. Puhelu hylätään, ja soittaja kuulee varattuaänen. Mikäli ohjelmoitu, soittaja ohjautuu puhe-postiin.

Puhelun lopetus



tai



Paina lopetusnäppäintä lyhyesti tai laita luuri laturiin.

Puhelun hinta näytetään tietoliikennepalvelimen asetuk-sista riippuen.

Vaihe vaiheelta

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle/ pois päältä

Näppäinlukitus suojaa tahattomilta näppäinpainalluksilta, esim. kun luuria kuljetetaan taskussa tai laukussa. Tulevan puhelun yhteydessä näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja puhelun loputtua se kytkeytyy taas päälle.



Paina ruutunäppäintä niin kauan, kunnes näppäinlukituksen päälle-/poiskytketyminen vahvistetaan äänimerkillä.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, luurin näytöllä näkyy avaimen kuva.

Kuuluvuusalueen ulkopuolella

Näytöllä vilkkuu teksti ”Ei tukiasemaa”. Luuri yrittää toistuvasti rekisteröityä johonkin tukiasemaan. Rekisteröintiyritysten välinen aika pitenee jatkuvasti integroidun virransäästötoiminnon ansiosta.

Akun säästämiseksi voit kytkeä luurin pois päältä.

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen – muut toiminnot

Kaiutintoiminto (kädet vapaana)

Ominaisuudet

Kaiutinpuhelun edut:

- Muut henkilöt voivat osallistua keskusteluun (puhua ja kuunnella).
- Kätesi ovat vapaat.
- Valitessasi numeroa kuulet esim. vapaaäänen tarvitsematta nostaa luria korvalle.

Kaiutinpuhelua kannattaa käyttää vain, kun ympäristön äänentaso on korkeintaan 50 dB (A) (toimistoympäristö).

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle

Voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle puhelun aikana, numeron valinnan aikana tai puheluun vastatessasi:



Paina kaiutinnäppäintä. Kerro puhekumppanillesi, jos annat toisen henkilön kuunnella puheluanne.



Huomaa:

Kuulovaurioiden välttämiseksi vaihda kaiutintoiminnosta kuulokkeen käyttöön ennen kuin nostat lurin korvallesi.

Vuorottelemisen kaiutintoiminnon ja kuulokkeen käytön välillä



Paina kaiutinnäppäintä. Luuri vaihtaa kaiutintoiminnosta kuulokkeen käyttöön tai toisinpäin.



Huomaa:

Mikäli haluat laittaa lurin puhelun aikana latuuriin, esim. koska akku on tyhjä, pidä kaiutinnäppäintä pohjaan painettuna, kunnes luuri on laturissa. Tällöin puhelu ei pääse katkeamaan.

Vaihe vaiheelta

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana (→ sivu 24).

Puhuminen sankaluurilla tai BT-kevyt-kuulokkeella

Luurissa voi käyttää sekä tavallisia langallisia sankaluureja että langattomia Bluetooth-sankaluureja.

Tavallinen sankaluuri

Voit liittää luurin sivulla olevaan liittimeen sankaluurin. Sankaluurissa tulee olla 2,5 mm plugi-liitin.

Liitettyäsi sankaluurin kiinni puhelimeen siirtyy OpenStage SL4 professional -luurin kuuloke- ja mikrofonitoiminto automaattisesti sankaluuriin.

Langaton sankaluuri

Voit käyttää luurin kanssa myös Bluetooth-yhteensopivia sankaluureja. Tämä helpottaa työskentelyä esim. tietokoneen ääressä tai vaikkapa ajettaessa trukkia varastossa. Tällöin vapaudutaan OpenStage-luurin ja sankaluurin välisestä johdosta, joka voi häiritä liikkuamista.

Ennen kuin voit ottaa Bluetooth-sankaluurin käyttöön, pitää sankaluuri rekisteröidä OpenStage-luuriin. Tämän jälkeen Bluetooth-sankaluuria voi käyttää vapaasti. Mikäli et enää tarvitse Bluetooth-sankaluuria, voit poistaa sen rekisteröinnin.

Vaihe vaiheelta



Huomaa:

- Rekisteröidessäsi Bluetooth-sankaluurin OpenStage-luuriin, siihen mahdollisesti aiemmin liitetyn Bluetooth-sankaluurin rekisteröinti poistuu.
- Mikäli haluat käyttää OpenStage-luurissasi Bluetooth-sankaluria, joka on liitettynä toiseen laitteeseen, kytke Bluetooth-sankaluuri pois kyseisestä laitteesta ennen kuin rekisteröit Bluetooth-sankaluurin OpenStage-luuriin.
- Teoreettisesti Bluetooth-yhteyttä on mahdollista salakuunnella. Tämä edellyttää kuitenkin lyhyttä etäisyyttä kuunneltavaan kohteeseen.
- Käytöstä poistettujen Bluetooth-sankaluurien rekisteröinti on hyvä poistaa salakuuntelumahdollisuuksien estämiseksi.

Puhelun aikana ei signaloida tulevaa toista puhelua (koputusta).

Vaihe vaiheelta

**Bluetooth-sankaluurin rekisteröiminen**

Aseta sankaluuri rekisteröintivalmiustilaan (katso sankaluurin oma käyttöohje).



Avaa luurin päävalikko.



Bluetooth



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Etsi kuuloke



Valitse ja vahvista valikkokohta. OpenStage SL4 professional -luuri etsii Bluetooth-sankaluureja ja muodostaa langattoman yhteyden. Löydettyjen Bluetooth-laitteiden nimet näkyvät OpenStage-luurin näytöllä.



Löydetyt laitteet
S55 Headset

Valinnat

Valitse oma Bluetooth-sankaluurisi.



Tunn. laite



Avaa valikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tarvitt.

Syötä Bluetooth-PIN:



Näppäile Bluetooth-sankaluurin PIN ja vahvista se (katso sankaluurin oma käyttöohje). Bluetooth-sankaluuri otetaan mukaan OpenStage-luuriin tunnettujen Bluetooth-laitteiden listalle.



Siirry edelliselle valikkotasolle.

Aktivointi

OpenStage-luurin Bluetooth-yhteys käynnistetään automaattisesti. Käynnistetty Bluetooth-yhteys on merkitty väkäsellä.

Puhuminen Bluetooth-sankaluurilla

Silloin, kun Bluetooth-sankaluuri on liitetty OpenStage-luuriin ja kytketty päälle, puhumiseen käytetään automaattisesti sankaluuria.

Vaihe vaiheelta



Vastaaminen puheluu Bluetooth-sankaluurilla

Kun sinulle on tulossa puhelu, kuulet sankaluurista soiton merkkiään. Paina sankaluurin puhelupainiketta (katso sankaluurin oma käyttöohje).

Siirtyminen Bluetooth-sankaluurista OpenStage-luuriin puhelun aikana

Puhut puhelua Bluetooth-sankaluurin kautta.



Paina puhelunäppäintä tai paina kaiutinnäppäintä. Bluetooth-sankaluuri kytketään pois päältä. Voit jatkaa puhelua suoraan luurissasi.

Siirtyminen OpenStage-luurista Bluetooth-sankaluuriin puhelun aikana

Bluetooth-sankaluuri on käytettävissä silloin, kun OpenStage-luuri on valinta- tai puhelutilassa (puhelun soittaminen → sivu 45),



Paina Bluetooth-sankaluurin omaa puhelunäppäintä (katso sankaluurin oma käyttöohje).

Bluetooth-sankaluurin rekisteröinnin poistaminen

Mikäli et enää tarvitse Bluetooth-sankaluuria on sen rekisteröinti OpenStage-luuriin hyvä poistaa salakuuntelemahdollisuuksien estämiseksi.



Avaa luurin päävalikko.



Bluetooth



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Tunnetut laitteet
S55 Headset



Valitse ja vahvista valikkokohta. Rekisteröidyn ja tunnettujen Bluetooth-laitteiden nimet ilmestyvät näytölle.

Valinnat

Avaa valikko.



Poista tieto



Valitse ja vahvista valikkokohta. Bluetooth-sankaluurin rekisteröinti on poistettu ja se ei ole enää OpenStage-luurin tunnettujen Bluetooth-laitteiden listalla.

Luurin mykistys

Voit kytkeä luurin mikrofonin pois päältä puhelun aikana.



Paina näppäintä kytkeäksesi luurin mikrofonin pois päältä. Luurin näytölle ilmestyy teksti **Mikrofoni mykist.**

Paina näppäintä uudelleen kytkeäksesi luurin mikrofonin jälleen päälle.

Vaihe vaiheelta

Valinnantoisto

Valinnantoistolistalle tallentuvat automaattisesti 20 viimeksi valittua puhelinnumeroa. Vaikka johonkin numeroon olisi soitettu useita kertoja, se tallentuu listalle vain kerran.

Mikäli yritit soittaa puhelinluettelosta valitsemaallesi henkilölle, valinnantoistolistalla näkyy kyseisen henkilön nimi. Manuaalinen valinnantoisto: → sivu 47.

Automaattinen valinnantoisto

Puhelinnumeron valinta suoritetaan automaattisesti kymmenen kertaa 20 sekunnin välein. Kaiutintoiminto on automaattisesti kytketty päälle, puhelunäppäin vilkkuu. Kymmenen tuloksettomaa valintayrityksen jälkeen tai valinnantoiston aikana puhutun puhelun vuoksi toiminto kytkeytyy pois päältä.



Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista ilmestyy näytölle.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

Valinnat

Avaa valinnantoistovalikko.



Autom. uud.valinta

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Automaattinen valinnantoisto on kytketty päälle.

Joko:



Numerosta vastataan. Puhut puhelua.

Tai:

Pois

Kun haluat keskeyttää toiminnon: paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa näppäintä.

Vaihe vaiheelta



Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista ilmestyy näytölle.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

Valinnat

Avaa valinnantoistovalikko.

Joko:



Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelinnumero on poistettu listalta.

Tai:



Poista kaikki

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Valinnantoistolista on tyhjennetty.



Paina lopetusnäppäintä.

Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinnumeron valinnantoistolialta puhelinluetteloon.



Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista ilmestyy näytölle.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

Valinnat

Avaa valinnantoistovalikko.



Kopioi luetteloon

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelinluettelo avautuu.



<Uusi tieto>

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Seuraava valikko ilmestyy näytölle:



1 Matkapuhelin

2 Puhelin (työ)

3 Puhelin (koti)



Valitse haluamasi symboli (numerotyyppi), johon puhelinnumero kopioidaan.

OK

Vahvista kopiointi.



Näppäile muut tiedot, kuten esim. etunimi, sukunimi ...
→ sivu 59 ja → sivu 60.

Vaihe vaiheelta

Luurin puhelinluettelo


Voit tallentaa luurin puhelinluetteloon tarvitsemiesi henkilöiden yhteystiedot. Tällöin sinun ei soittaessasi tarvitse näppäillä puhelinnumeroa, vaan voit etsiä numeron puhelinluettelosta henkilön nimen perusteella.

Voit tallentaa luurin puhelinluetteloon yhteensä jopa 500 tietoa.

Voit lähettää PC:ltä yhteystietoja luuriin Siemens-datakaapelin tai bluetooth-yhteyden välityksellä. Voit hyödyntää tietoja esim. Microsoft Outlook:in, Microsoft Outlook Express:in ja Microsoft Windows:in osoitekirjoista. Tietojen siirto on myös mahdollista luurista tietokoneeseen.

Tiedon siirto tapahtuu Gigaset QuickSync -ohjelmiston avulla (→ sivu 77).

Voit tallentaa puhelinluettelon jokaiselle henkilölle seuraavat tiedot:

Tieto	Selitys
Etunimi*, Sukunimi	Nimitiedot etunimelle ja sukunimelle. Vähintään yhdessä kentässä tulee olla nimi, jonka pituus voi olla enintään 16 merkkiä.
Puhelin, Puhelin (työ)*, Matkapuhelin*	Numerotiedot kolmelle eri puhelinnumerolle. Vähintään yhdessä kentässä tulee olla numero, jonka pituus voi olla enintään 32 merkkiä.
Sähköposti*	Sähköpostiosoite, jonka pituus voi olla enintään 60 merkkiä. Erikoismerkki "@" saadaan kirjoitettua  -painikkeesta (tähti).
Merkkipäivä	Merkkipäivälle on valittavissa asetukset "Pois" tai "Päällä". Asetuksella "Päällä": <ul style="list-style-type: none"> • Merkkipäivä (pvä): Päivä/Kuukausi/Vuosi 8-merkkiä, esim. 06.12.2006 * • Merkkipäivä (aika): Tunnit/Minuutit 4-merkkiä, muistutussoittoa varten • Merkkipäivä (ääni): Ilmoitustapa, akustinen tai näytölle ilmestyvä (ei tarvitse kellonaikatietoa)
Soittoääni (VIP)	VIP-soittoääni. Asettamalla puhelinluettelomerkinnälle VIP-soittoäänien luuri soi valitulla soittoäänellä kyseisen henkilön soittaessa puhelimeesi.
Soittajan kuva*	Kuvan näyttäminen tulevan puhelun yhteydessä silloin, kun soittajan kuva on kytketty päälle. Huomaa: Tämä toiminto ei ole käytettävissä tietoliikennepalvelimessa, joten älä valitse tähän kohtaan mitään kuvaa.

* = uusi vCard-formaatti

Vaihe vaiheelta



Uusi tieto



OK



...

Tallenna



Tiedon tallennus

Luurin ollessa valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Kirjoitusnäkyvä avautuu näytölle.

Näppäile tiedot.

Siirry seuraavalle riville.

jne.

Tekstinsyöttötoimintoja:

	Vaihtaa kirjoitustapaa: abc -> Abc, Abc -> 123 ja 123 -> abc.
	Poistaa kohdistimen (kursorin) vasemmalla puolella olevan merkin.
	Hakee näytölle erikoismerkkien taulukon.

Tallenna tieto.

Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Tietojen järjestyksen muuttaminen:

Puhelinluettelotiedot järjestetään yleisesti sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Välilyöntimerkki ja numerot tulevat kuitenkin ennen aakkosia. Jos luettelotiedolle on tallennettu vain etunimi, asetetaan kyseinen tieto muiden tietojen joukkoon aakkosjärjestykseen käyttäen tämän tiedon etunimeä.

Luettelon järjestys muodostetaan seuraavasti:

1. Välilyönti
2. Numerot (0 - 9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit

Jos haluat muuttaa järjestystä, voit tallentaa haluamasi luettelotiedon nimen eteen välilyöntimerkin tai numeron, jolloin kyseinen tieto siirtyy ensimmäiseksi puhelinluettelotiedoksi. Halutessasi siirtää tiedon luettelon loppuun, voit tallentaa tämän luettelotiedon nimen eteen tähden.

Tiedon haku ja valinta

Luurin ollessa valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo.

Siirry haluamasi tiedon kohdalle tai näppäile nimen alkukirjain.

Paina näppäintä tarvittaessa usean kerran lyhyesti saadaksesi haluamasi kirjaimen.

Joko:

Paina puhelu- tai kuitinnäppäintä. Nimeä vastaavaan puhelinnumeroon soitetaan.

Tai:**Valinnat**

Käytä numeroa



Avaa valikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Numero näytetään.

Muuta tai täydennä puhelinnumeroa, esim. ohivalinta-numerolla.



Paina puhelunäppäintä pitkään.

Vaihe vaiheelta

Soittaminen pikavalintanumerolla

Voit soittaa puhelinnumeroon, jonka olet tallentanut puhelinluetteloon ja jolle olet määritellyt pikavalintanumeron, painamalla pikavalintanumeroa (→ sivu 75).



Paina haluamaasi pikavalintanumeroa pitkään. Pikavalintanumeroa vastaava puhelinnumero ilmestyy näytölle ja vastaavaan puhelinnumeroon soitetaan.

Tiedon katselu



Avaa puhelinluettelo.



tai

Siirry haluamasi tiedon kohdalle tai näppäile nimen alkukirjain.

Paina näppäintä tarvittaessa usean kerran lyhyesti saadaksesi haluamasi kirjaimen.

Katso

Paina näyttönäppäintä. Tallenteen tiedot ilmestyvät näytölle.



Paina lopetusnäppäintä.

Paluu listanäkymään

Muuta tai Valinnat

Valitse

tai



Paina lopetusnäppäintä palataksesi takaisin listanäkymään.

Tiedon muuttaminen



Avaa puhelinluettelo.



tai

Siirry haluamasi tiedon kohdalle tai näppäile nimen alkukirjain.

Paina näppäintä tarvittaessa usean kerran lyhyesti saadaksesi haluamasi kirjaimen.

Joko:

Katso

Muuta

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin. Tallenteen tiedot ilmestyvät näytölle.

Tai:

Valinnat

Avaa valikko.



Muuta tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tallenteen tiedot ilmestyvät näytölle.

Vaihe vaiheelta

Seuraavaksi:



Näppäile muutokset.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.



Paina lopetusnäppäintä.

Tiedon poistaminen puhelinluettelosta tai puhelinluettelon tyhjennys



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Valinnat

Avaa valikko.

Joko:



Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tieto on poistettu.

Tai:



Poista kaikki

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy varmistuskysymys.

Kyllä

Vahvista. Puhelinluettelo on tyhjennetty.



Paina lopetusnäppäintä.

Vapaan muistin näyttö



Avaa puhelinluettelo.



Valitse joku tieto.

Valinnat

Avaa puhelinluettelovalikko.



Muistia vapaana

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Varatun ja vapaan muistin määrä ilmestyy näytölle.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Äänitaajuusvalinta

Puhelimesi käyttää digitaalista tiedonsiirtoa. Tiettyjä sovelluksia, esim. puhelinvastaajaa, voidaan kuitenkin ohjata vain analogisesti äänitaajuusvalintaa (DTMF) käyttäen. Puhelun ollessa käynnissä, luurista näppäilyt numerot lähetetään aina äänitaajuusvalintana.

Tarkemmat kuvaukset löydät vastaavien sovellusten käyttöohjeista.

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen – useita osallistujia

Puhelun välitys

Voit välittää meneillään olevan puhelusi toiseen puhelimeen.

Välitys (ennen vastausta)



Puhut puhelua, jonka haluat välittää toiseen puhelimeen.



tai Välipuh

Paina R-näppäintä tai näyttönäppäintä.

Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon. Ensimmäinen puheukumppanisi odottaa.



Näppäile sen liittymän numero, jolle haluat välittää puhelun.



Numeroon soitetaan ja kuulet soitonmenoäänän.



Paina lopetusnäppäintä. Puhelu siirtyy soimaan kohdepuhelimeen. Puheluun vastataan.

Saat jälleenkutsun

- jonkin ajan kuluttua puhelun välityksestä, jos kohde-numerosta ei vastata.

Mikäli et vastaa jälleenkutsuun, puhelu siirtyy järjestelmän ylläpitäjän määrittelemään puhelimeen (välittäjäsiirto).

Välitys (vastauksen jälkeen)



Puhut puhelua, jonka haluat välittää toiseen puhelimeen.



tai Välipuh

Paina R-näppäintä tai näyttönäppäintä.

Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon. Ensimmäinen puheukumppanisi odottaa.



Näppäile sen liittymän numero, jolle haluat välittää puhelun.



Numeroon soitetaan. Numerosta vastataan. Ilmoitat puhelusta, jonka haluat välittää.



Paina lopetusnäppäintä. Kohdealaliittymä ottaa puhelun vastaan.

Vaihe vaiheelta

Pito

Voit väliaikaisesti keskeyttää meneillään olevan puhelusi, jos haluat keskustella muiden samassa huoneessa olevien henkilöiden kanssa ilman, että puhekumppanisi kuulee teitä. Puheluyhteys siirtyy tällöin pitoon.



Puhut puhelua.

R tai **Välipuh**

Paina R-näppäintä tai näyttönäppäintä. Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon. Puhekumppanisi odottaa.

R tai **Paluu**

Paina näyttönäppäintä, jonka jälkeen olet jälleen yhteydessä ensimmäiseen puhekumppaniisi.

Paluu pidossa olevaan puheluun

Vuorottelu

Vuorottelutoiminnolla voit puhua vuorotellen kahden puhekumppanin kanssa ilman, että nämä pääsevät juttelemaan suoraan keskenään. Puhekumppanit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Lisäksi voit itse poistua puhelusta ja yhdistää puhekumppanisi keskenään. Voit myös muodostaa neuvotteluyhteyden.



Puhut puhelua.

Välipuh

Paina näyttönäppäintä. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon. Ensimmäinen puhekumppanisi odottaa.



Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.



Toinen henkilö vastaa.

Vuorott

Paina näyttönäppäintä vuorotellaksesi puhekumppaneiden välillä.

Mikäli lopetat itse puhelun, puhekumppanisi yhdistetään keskenään.

Vaihe vaiheelta

Neuvottelu

Voit muodostaa neuvottelun, johon voi osallistua sinun lisäksi kaksi sisäistä tai ulkoista liittymää.

Neuvottelun aloitus



Puhut puhelua ja haluat aloittaa neuvottelun.



tai

Välipuh

Paina R-näppäintä tai näyttönäppäintä.



Näppäile haluamasi puhelinnumero.



Liittymä on vapaa, ja tavoittelemasi henkilö vastaa. Ilmoita neuvottelusta.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Neuvottelu

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Sinun ja puhekuumppaneittesi välillä on nyt neuvotteluyhteys.

Osallistujan poistaminen neuvottelusta



Sinun ja kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Pura 1. osall.

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Ensimmäinen neuvottelun osallistuja puretaan pois neuvottelusta.

tai



Pura 2. osall.

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Toinen neuvottelun osallistuja puretaan pois neuvottelusta.



Paina lopetusnäppäintä. Neuvottelu päättyy.

Osallistujan poistuminen neuvottelusta

Mikäli jompi kumpi osallistujista poistuu neuvottelusta, yhteys toiseen osallistujaan säilyy edelleen.

Neuvottelun lopetus



Sinun ja kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.



Paina lopetusnäppäintä. Neuvottelu päättyy.

Puheluloki

Jos et voi vastata ulko- ja/tai sisäpuheluun, soittajasta tallentuu merkintä puhelulokiin.

Puhelimesi tallentaa enintään 10 soittoa aikajärjestyksessä. Jokaisesta puhelusta näkyy, milloin se on tullut (aikaleima). Näytöllä näkyy ensimmäisenä listan uusin merkintä, jota ei ole vielä katsottu. Mikäli sama soittaja soittaa usean kerran, listalle tallentuu soittoyritysten lukumäärä.

Voit kopioida puhelulokin tiedon luurin valinnantoistolis-talle.



Huomaa:

Mikäli ohjelmoitu, kaikki ulkoisista numeroista saapuneet vastatut puhelut tallentuvat automaattisesti puhelulokiin.

Puhelulokin avaaminen



Paina näppäimen vasenta reunaa (INT).



Saap.puhelut



Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelulokin vaihtoehdot menetetyistä ja vastatuista puheluisista ilmestyvät näytölle.



12
3 Elonen
01.05.2009 12:05

Valitse haluamasi loki ja vahvista.

Näytölle avautuu valitsemasi lokin viimeisin tieto.

tai

Mikäli sinulla on uusia vastaamattomia puheluita, etkä ole vielä lukenut niistä menetettyjen puhelujen lokitietoja.



Paina vilkkuvaa viestinäppäintä.

Menetetyt puhelut



Vahvista.

11
1 Puhelu(a)
01.05.2009 13:06

Näytölle avautuu menetettyjen puhelujen lokin viimeisin tieto.

Vaihe vaiheelta



12
1 Elonen
01.05.2009 13:06



Puhelinnumeroon soittaminen puhelulokista

Selaa haluamasi lokitieto näytölle → Seite 68.

Paina puhelunäppäintä. Haluamaasi numeroon soite-
taan.



Huomaa:

Vaikka puheyhteys muodostuisi, tietoa ei poista
automaattisesti puhelulokista. Lokitiedon voi
kopioida tällöin valinnantoistolistalle (mikäli tar-
peen) ja poistaa sen jälkeen kyseisen tiedon me-
netettyjen puhelujen lokista.



Soittajan poistaminen puhelulokista

Paina näppäimen vasenta reunaa (INT).



Saap.puhelut



Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelulokin vaihtoehdot
menetetyistä ja vastatuista puheluista ilmestyvät näy-
tölle.



11
3 Puhelu(a)
01.05.2009 12:05

Valitse haluamasi loki ja vahvista.

Näytölle avautuu valitsemasi lokin viimeisin tieto.



Selaa haluamasi lokitieto näytölle.



Vahvista.

Poista tieto



Valitse ja vahvista valikkokohta. Tieto poistetaan puhelu-
lokista.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Lisätoiminnot

Luurin herätystoiminto

Kun herätystoiminto on kytketty päälle, luuri soi määriteltynä kellonaikana joka viikonpäivä tai joka päivä maanantaista perjantaihin. Luuri ei tee herätyssoittoa automaattisen valinnantoiston aikana.

➡ Huomaa:

Luuri soittaa herätyksen vain, kun luuri on valmiustilassa. Puhelun aikana herätyssoitto ilmaistaan lyhyenä äänimerkinä.

Edellytys: Luurin päivämäärä ja kellonaika tulee olla asetettu.


Äänvoimakkuuden ja sävelen määrittely:
→ sivu 29.

Herätyksen aktivointi

Luuri on valmiustilassa.

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Herätystoiminnon asetusvalikko ilmestyy näytölle.

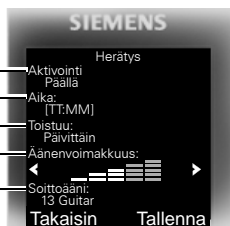

- 1 Herätyksen aktivointi: Päällä/Pois
- 2 Kellonaika muodossa [TT:MM], esim. klo 19:05 = 1905
- 3 Herätyssoitto päivittäin tai vain maanantaista perjantaihin
- 4 Äänvoimakkuuden säätö 5 eri tasoon + Crescendo-soitto
- 5 Soittoääni valittavissa



Herätys



Päällä

Valitse herätyksen aktivointi.



Siirry yksi rivi alaspäin.



Syötä kelloaika, esim. 19:05 = 1905.



Siirry yksi rivi alaspäin.

...

jne.

Tallenna

Tallenna asetukset.

Vaihe vaiheelta



Herätyssoitto on aktivoitu.



Paina lopetusnäppäintä.

Herätyssoiton kuittaaminen/torkkutoiminto

Herätyssoitto soi 60 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy herätyssoiton symboli . Jos et paina mitään painiketta, toistetaan herätyssoitto kaksi kertaa 5 minuutin välein. Tämän jälkeen herätys kytketään pois päältä.

Herätyssoiton aikana:

Joko:

Pois

Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytketään pois päältä.

Tai:

Torkku

Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta painiketta. Herätyssoitto katkaistaan ja toistetaan kaksi kertaa viiden minuutin välein, jonka jälkeen herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

Herätyksen deaktivointi

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Herätys

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Herätystoiminnot asetussivulla ilmestyvät näytölle.

Aktivointi:



Pois



Valitse herätyksen deaktivointi.

Tallenna

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Luurin muistutustoiminto

Voit määrittellä luurin tekemään muistutussoiton tiettyinä ajankohtana. On mahdollista määrittellä jopa 30 muistutusta. Luurin on oltava muistutussoiton aikana valmiustilassa. Luuri ei tee muistutussoittoa automaattisen valinnantoiston aikana. Päivämäärä ja kellonaika tulee olla asetettuina.

Muistutussoiton aktivointi

Luuri on valmiustilassa.

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Meneillään olevan kuu-
kauden kalenterinäkymä ilmestyy näytölle ja tämänhet-
kinen viikonpäivä on merkittynä.

Valitse haluamasi päivä uudelle muistutukselle ja vah-
vista. Uuden muistutuksen asetusvalikko ilmestyy näy-
tölle.

Valitse ja vahvista valikkokohta tai valitse jokin aiemmin
tehdystä muistutuksista. Vaihtoehto "Uusi tieto" näyte-
tään vain silloin, kun kalenterissa valitulle päivälle on
vähintään yksi tallennettu muistutus.

Valitse asetus.

Siirry yksi rivi alaspäin.

Syötä päivämäärä, esim. 11. marraskuuta = 1111.

Siirry yksi rivi alaspäin.

Syötä kellonaika, esim. 19:05 = 1905.

Siirry yksi rivi alaspäin.




Määrittele tarvittaessa teksti.

Poista halutessasi vanha teksti.

Siirry yksi rivi alaspäin.

Valitse muistutussoitolle haluamasi soittoääni.

Tallenna asetukset.



Tallenna

Vaihe vaiheelta

Muistussoitto on aktivoitu. Väkänen tapahtumamerkin­nän oikealla puolella ilmaisee muistussoiton olevan aktivoitu.



Paina lopetusnäppäintä.

Muistussoitto­n kuittaaminen

Muistussoitto signaloidaan kuten tuleva puhelu.

Paina näyttönäppäintä muistussoitto­n aikana.

Mikäli et kuittaa muistussoittoa, se tallentuu tapahtu­malistalle.

Muistussoitto­n deaktivointi

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Päiväri

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kalenteri

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Meneillään olevan kuu­kauden kalenterinäkö­mä ilmestyy näytölle ja tämänhet­kinen viikonpäivä on merkittynä.



OK

Valitse haluamasi päivä, jolle on asetettu muistutus ja vahvista päivä. Lista muistutuksista ilmestyy näytölle.



<Uusi tieto>
09:15 Kokous
18:00 Tapaaminen

OK

Valitse ja vahvista muistutus, jonka haluat deaktivoi­da.

Valinnat

Avaa lisävalikko.



Pois

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Muistutus deaktivoi­daan, mutta sitä ei poisteta kalenterista.

Tallenna

Tallenna asetus.



Paina lopetusnäppäintä.

Muistutuksen poisto

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Päiväri

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kalenteri


OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Meneillään olevan kuu­kauden kalenterinäkö­mä ilmestyy näytölle ja tämänhet­kinen viikonpäivä on merkittynä.

Vaihe vaiheelta



Valitse haluamasi päivä, jolle on asetettu muistutus ja vahvista päivä. Lista muistutuksista ilmestyy näytölle.



Valitse muistutus, jonka haluat poistaa.

Valinnat

Avaa lisävalikko.




Valitse ja vahvista valikkokohta. Muistutus on poistettu.



Paina lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Kuittaamattoman muistutuksen näyttö


Mikäli et ole kuitannut luurin tekemää muistutussoittoa, luurin näytölle ilmestyy symboli  ja **uusien** tietojen lukumäärä. Lisäksi tämä kuittaamaton muistutus tallentuu luurin tapahtumalistalle.



Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta. Kuittaamattoman muistutuksen päivämäärä ja kellonaika avautuu näytölle. Mikäli tapahtumalistalla on 10 tietoa, vanhin tieto poistuu uuden tiedon tallentuessa listalle.

Poista

Poista tieto manuaalisesti listalta.

Vaihe vaiheelta



Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse haluamasi tukiasema ja vahvista valinta. Valittu tukiasema on merkitty väkäsellä:

- Tukiasema 1 - 4: Valitsemalla tukiasema 1 - 4 asetetaan luurin kiinteästi valitsemasi HiPath Cordless -järjestelmään.
- Paras tukiasema: Luuri hakee aina sen tukiaseman, johon se saa kulloinkin parhaan yhteyden.



Paina lopetusnäppäintä.

Toimintojen ja puhelinnumeroiden pikavalinta

Voit määrittellä vasempaan näytönäppäimeen tai numeronäppäimiin 0, 2 - 9 puhelinnumeron tai toiminnon. Puhelinnumero valitaan tai toiminto aloitetaan tällöin yhdellä näppäinpainalluksella.

Pikavalinnan määritteleminen

Joko:



Paina haluamaasi numeronäppäintä lyhyesti.

Mikäli tähän näppäimeen ei ole vielä määritelty toimintoa, siihen voidaan tallentaa uusi puhelinnumero.

Paina näytönäppäintä.

Pikaval.

Tai:

Mikäli tähän näppäimeen on jo määritelty toiminto, se ilmestyy vasemman näytönäppäimen yläpuolelle.

Paina näytönäppäintä.

Vaihda



Valitse haluamasi numero puhelinluettelosta ja vahvista.

Vaihe vaiheelta

Tai:

Poista

Paina näyttönäppäintä poistaaksesi pikavalintamäärittelyn valitsemaltasi näppäimeltä.

0 + , 2 ABC ... 9 wxyz

Puhelinnumeron valinta

Paina pitkään numeronäppäintä, johon on tallennettu haluttu puhelinnumero. Numeroon soitetaan.

Mikäli numeronäppäimen alle ei ole tallennettu pikavalintaa, puhelinluettelo avautuu näytölle ja voit asettaa pikavalinnan valitsemalla haluamasi tiedon puhelinluettelosta ja vahvistamalla **OK**.

Toimiteiden nopea käyttö

Voit tallentaa näyttönäppäinten alle toiminteen. Toiminteen käynnistys onnistuu tällöin näyttönäppäimen painalluksella.

Toiminteen määrittäminen näyttönäppäimelle

?

Paina haluamaasi näyttönäppäintä **pitkään**.

Näytölle ilmestyy lista toiminnoista, jotka on mahdollista määrittellä näppäimeen. Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

- SISÄ
- Herätys
- Kalenteri
- Bluetooth
- Uudelleenvalinta

Toiminteen käynnistäminen

?

Paina haluamaasi näyttönäppäintä **lyhyesti**.

Näppäimeen määritelty toiminto suoritetaan.

Vaihe vaiheelta

Tiedonsiirto PC:n ja luurin välillä

Voit siirtää tietoa tietokoneen ja luurin välillä ja myös luurista toiseen luurin langattoman Bluetooth-yhteyden avulla. Jotta tiedonsiirto luurin ja PC:n välillä olisi mahdollista, tietokoneeseen tulee asentaa Gigaset QuickSync -hallintatyökalu (ilmainen ohjelma, joka on ladattavissa internet-osoitteesta http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_accessory

Sen jälkeen, kun olet asentanut tietokoneelle Gigaset QuickSync -hallintatyökalun, voit muodostaa yhteyden OpenStage SL4 professional -luurin ja tietokoneesi välille Bluetooth-liitännän (→ sivu 78) tai USB-datakaapelin (→ sivu 20) avulla.

Halutessasi käyttää Bluetooth-liitännää, tietokoneessasi tulee olla käytettävissä Bluetooth-ominaisuus.

Tiedonsiirto

Onnistuneen asennuksen ja yhteydenmuodostuksen jälkeen voit käynnistää Gigaset QuickSync -ohjelman, jolloin seuraavat toiminnot ovat käytettävissäsi:

- Luurin osoitekirjan tietojen synkronointi Outlook:in yhteystietojen kanssa
- Soittajankuvien (BMP, JPG, GIF) siirtäminen tietokoneesta luuriin
- Näytönsäästäjäkuvien (BMP, JPG, GIF) siirtäminen tietokoneesta luuriin
- Soittoäänien siirtäminen tietokoneesta luuriin

Luurin ja PC:n tiedonsiirron aikana luuri on tiedonsiirtotilassa ja näytöllä lukee "Tiedonsiirto". Tällöin sen näppäimistöä ei voi käyttää, eikä tulevia puheluja huomioida.



Huomaa:

Mikäli USB-kaapeli on liitetty luurista tietokoneeseen, ei Bluetooth-liitännän käyttö ole mahdollista samanaikaisesti. Mikäli USB-kaapeli liitetään luurista tietokoneeseen Bluetooth-liitännän ollessa käytössä, Bluetooth-yhteys katkeaa.

Vaihe vaiheelta

Bluetooth-liitäntä

Ennen kuin voit käyttää luurissasi Bluetooth-laitteta, luurin Bluetooth-liitäntä tulee kytkeä päälle ja liitettävä laite tulee asettaa rekisteröintivalmiustilaan ja tämän jälkeen laite tulee rekisteröidä (liittää pariksi) luuriin.

Voit rekisteröidä luuriin yhden Bluetooth-kevytkuulokkeen (sankaluurin). Tämän lisäksi voit rekisteröidä luuriin jopa 5 datalaitetta (PC, PDA-laite tai matkapuhelin) siirtääksesi laitteen ja luurin välillä osoitekirjatietoja vCard-muodossa tai siirtääksesi muita tietoja luurin ja tietokoneen välillä → sivu 83.

Puhelinnumeroiden käyttöä varten tulee maa- ja suunta-tunnusten olla tallennettu luuriin → sivu 41.

Ohjeita liitettävän Bluetooth-laitteen käytöstä löydät kyseisen laitteen mukana toimitetusta omasta käyttöohjeesta.



Huomaa:

Bluetooth-yhteyttä on teoreettisesti mahdollista salakuunnella.


Vaihe vaiheelta

Bluetooth-liitännän kytkeminen pois päältä/päälle

Mikäli et tarvitse Bluetooth-yhteyttä, voit kytkeä sen pois päältä. Voit pidentää tällä tavoin luurisi valmiusai-
kaa.

Kytkeminen pois päältä

Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Bluetooth-liitäntä kytke-
tään pois päältä. Väkänen poistuu näytöltä merkiksi siitä,
että Bluetooth-liitäntä on kytketty pois päältä. Halutes-
sasi kytkeä Bluetooth-liitännän uudelleen päälle, vah-
vista painamalla **OK** -näytönäppäintä uudelleen.

Vaihe vaiheelta

Bluetooth-laitteen rekisteröiminen luuriin

Luurin ja päälle kytketyn rekisteröitävän laitteen välinen etäisyys tulee olla alle 10 m.

Bluetooth kevytkuulokkeen liittäminen, kts. → sivu 55.

Mikäli Bluetooth-yhteyttä luurin ja liitettävän laitteen välillä ei vielä ole, toimi seuraavalla tavalla:

Bluetooth-laitteen haku

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Luuri etsii Bluetooth-laitteita. Tämä voi kestää useita minutteja. Sitä mukaa, kun laitteita löytyy, ne listataan luurin näytölle.

Valitse listalta haluamasi rekisteröitävä laite, esim. toinen luuri.

Laitteen asettaminen tunnetuksi

Paina näyttönäppäintä.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Näppäile Bluetooth-PIN ja vahvista (oletus: 0000). Laite "x" otetaan mukaan tunnettujen laitteiden listalle.


Käynnissä olevan haun keskeyttäminen/aloittaminen uudelleen

Paina näyttönäppäintä keskeyttääksesi haun.



Tai:

Paina näyttönäppäintä.


Valitse ja vahvista valikkokohta toistaaksesi haun.



Valinnat



Peruuta



Vaihe vaiheelta



Syötä Bluetooth-PIN:

OK



Lisätäänkö tunnettujen laitteiden listaan?

OK



Bluetooth

OK



Tunnetut laitteet

OK



Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Luurin näytöllä olevalla listalla on jokaisen laitteen vieressä symboli:

Symboli



Merkitys

Bluetooth-kevytkuuloke (sankaluuri)

Bluetooth-datalaite

Tiedon katselu



Valitse tieto.

Katso

Paina näyttönäppäintä. Laitteen nimi ja laiteosoite näytetään.

OK

Vahvista palataksesi takaisin listanäkymään.

Bluetooth-laitteiden rekisteröinnin poistaminen



Valitse tieto.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.



Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Yhteyden vahvistaminen toisessa laitteessa

Näppäile muutaman sekunnin sisällä oikea Bluetooth-PIN (oletus: 0000). Mikäli et ollut tarpeeksi nopea, toista edellä kuvatut toimet.

Vahvista.

Bluetooth-yhteys muodostetaan laitteiden välille. Molemmat laitteet voivat nyt siirtää tietoja toistensa välillä vCard-muodossa.

Tunnettujen (luotettujen) laitteiden listan muokkaaminen

Listan avaaminen

Vaihe vaiheelta

**Toisen Bluetooth-laitteen nimen muuttaminen**

Valitse haluamasi laite.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.



Nimeä uudelleen

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile haluamasi uusi nimi.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi nimen.

Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen rekisteröintiyrityksen hylkääminen/hyväksyminen

Mikäli Bluetooth-laite, joka ei ole tunnettujen laitteiden listalla, yrittää rekisteröityä luuriin, sinua pyydetään antamaan Bluetooth-laitteen PIN yhteyden muodostusta varten.

Hylkääminen

Paina lyhyesti lopetusnäppäintä.

Hyväksyminen**OK**

Näppäile hyväksyttävän laitteen PIN ja vahvista.

Mikäli olet hyväksynyt laitteen rekisteröinnin, voit käyttää laitteiden välistä yhteyttä väliaikaisesti (t.s. niin kauan, kuin laite on Bluetooth-yhteyden kuuluvuusalueella tai niin kauan, kunnes kytket luurin pois päältä). Mikäli hauat jatkossakin käyttää yhteyttä laitteeseen, voit ottaa laitteen mukaan tunnettujen laitteiden listalle.

PIN-koodin vahvistamisen jälkeen


Kyllä

Paina näyttönäppäintä ottaaksesi laitteen mukaan luurisi tunnettujen laitteiden listalle.

Tai:**Ei**

Paina näyttönäppäintä, mikäli haluat käyttää laitteiden välistä yhteyttä vain väliaikaisesti.

Vaihe vaiheelta

**Oman luurin Bluetooth-nimen muuttaminen**

Voit muuttaa luurisi Bluetooth-nimen, joka näkyy muille Bluetooth-laitteille.

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Muuta

Paina näyttönäppäintä.



Näppäile haluamasi uusi nimi.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Puhelinluettelon siirtäminen

Edellytys: Toinen Bluetooth-laite on rekisteröity ja liitetty luuriin (→ sivu 80).



Avaa puhelinluettelo.




Valitse tieto.

Valinnat


Avaa valikko.

Joko:



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:




Valitse ja vahvista valikkokohta.

Seuraavaksi:



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse luuri, johon tietoja on tarkoitus siirtää ja vahvista. vCard-tiedot lähetetään kohdeluuriin.

Seuraa tämän jälkeen luurin näytölle ilmestyviä ohjeita.

Vaihe vaiheelta

Puhelimen lukitus

Luurin PIN-lukitus

**Huomaa:**

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 42.

Voit estää luurisi luvattoman käytön lukitsemalla sen nelinumeroisella PIN-koodilla.

PIN-koodin tehdasasetus on "0000". Tällä asetuksella PIN-koodia ei pyydetä, kun luuri kytetään päälle. Kun PIN-koodi on muutettu, se on syötettävä aina, kun luuri kytetään päälle.

Mikäli haluat deaktivoida PIN-koodin, sinun on määriteltävä koodiksi jälleen "0000".

**Huomio:**

Mikäli luurikohtainen PIN-koodi katoaa, koodia ei ole mahdollista nollata, eikä luuriin tallennettuja tietoja ole mahdollista kopioida talteen. Ota tällöin yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Uuden PIN-koodin määrittelyminen



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Järjestelmä



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Luurin PIN



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile vanha PIN-koodi. Mikäli PIN-koodia ei ole vielä kertaakaan muutettu, näppäile "0000" ja vahvista.



Näppäile uusi PIN-koodi ja vahvista.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Akun lataus, kun PIN-lukitus on aktivoitu

Mikäli luuri on kytkeytynyt pois päältä akun tyhjennytyä, se kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle, kun laitat sen laturiin. Akku alkaa latautua. Mikäli olet määritellyt PIN-koodin, sinun on syötettävä se, jotta luuri voisi vastaanottaa tulevia puheluja.

Liite

Viankorjaus

Jotkut viat voit itse korjata. Ne on lueteltu seuraavassa taulukossa. Kaikissa muissa tapauksissa pitää kääntyä järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen korjaus
Näyttö tyhjä.	Luuria ei ole kytketty päälle. Akku on tyhjä.	Paina lopetusnäppäintä, kunnes kuulet kuitausäänen. Lataa tai vaihda akku.
Et voi valita puhelinnumeroa.	Luuri on lukittu.	Poista luurin lukitus.
Luuri ei reagoi näppäinten painamiseen.	Näppäinlukitus on kytketty päälle. Näppäin on jäänyt jumiin.	Paina ruutunäppäintä, kunnes kuulet kuitausäänen. Vapauta näppäin.
Kuulet laskevan äänen näppäilyäsi syötteen.	Syöte oli virheellinen.	Toista näppäily, seuraa näyttöä ja lue tarvittaessa käyttöohjetta.
"Tukiasema n" -rivi vilkkuu (n = 1 - 4).	Luuri on tukiasemien kantaman ulkopuolella; radiosignaalit ovat liian heikkoja. Luuri ei ole rekisteröity. Synkronointirytysten väliset ajat ovat liian pitkät.	Siirry lähemmäs kuuluvuusalueetta. Vaihda sijaintiasi. Rekisteröi luuri. Kytke luuri pois päältä ja uudelleen päälle.
Luurista ei kuulu soittoaäntä puhelun tullessa.	Soittoääni on kytketty pois päältä. Kutsunsuoja on kytketty päälle.	Kytke soittoaäni päälle. Kytke kutsunsuoja pois päältä.
Et kuule mitään puhelun aikana tai kuulet sisäisen valintaäänän.	Olet painanut R-näppäintä – olet soittamassa välipuhelua, järjestelmä odottaa numerovalintaa.	Palaa edelliseen puheluuun painamalla  -näytönäppäintä.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen korjaus
<p>Puhelunäppäimen painamisen jälkeen näytölle ilmestyy: Yhteys katkaistu</p> <p>Valintaääntä ei kuulu. Soittaminen ei ole mahdollista.</p>	HiPath cordless -järjestelmän kaikki puhekanavat ovat varattuja.	Yritä yhteyttä hetken kuluttua uudelleen.
<p>Näytöllä näkyy esim.: Tukiasema 1</p> <p>Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen sekä luurin päälle-/poiskytkeminen ei ole mahdollista.</p>	Luuri on jumiutunut.	Poista luurista akku ja laita se uudelleen takaisin. Toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin ensimmäisellä latauskerralla (→ sivu 19).
<p>Näytöllä näkyy: Aika ylitetty</p>	<p>Pisin sallittu syöttöaika ylitetty.</p> <p>Lopetusnäppäintä ei ole painettu.</p>	<p>Syötön aikana vältä pitkiä taukoja näppäinpainallusten välillä.</p> <p>Paina lopetusnäppäintä.</p>
<p>Näytöllä näkyy: Toista</p>	Tietoliikennepalvelin on ylikuormitettu.	Odota ja yritä myöhemmin uudelleen.
<p>Näytöllä näkyy: Ei tavoitettavissa</p>	<p>Toiminto ei ole sillä hetkellä käytettävissä.</p> <p>Valittuun numeroon ei saada yhteyttä.</p>	<p>Odota ja yritä myöhemmin uudelleen.</p> <p>Näppäile numero oikein tai soita välittäjälle.</p>
<p>Näytöllä näkyy: Ei mahdollista tai: Virheelinen valinta tai: Estetty valinta tai: Ei ole ohjelmoitu</p>	<p>Lyhytvalintanumeroa ei ole olemassa, muistutusaika on syötetty väärin, syöte on estetty tai kielletty, edellytys ei täyty (esim. jos vuorotelussa ei ole olemassa toista puhekumppania), valittu numero on epätäydellinen.</p>	Korjaa syöte, valitse sallittu vaihtoehto, näppäile puhelinnumero kokonaan.
<p>Näytöllä näkyy: Ei oikeutta</p>	Estetty toiminto.	Käännä järjestelmän ylläpitäjän puoleen saadaksesi oikeudet kyseiseen toimintoon.
<p>Näytöllä näkyy: Ei oikeutta</p>	Väärä PIN-koodi.	Näppäile oikea PIN-koodi.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen korjaus
Näytöllä näkyy: Ei käytössä	Syötetty puhelinnumero on epätäydellinen, tähti- tai ruutunäppäintä ei ole painettu.	Näppäile puhelinnumero tai toiminnekoodi oikein tai määrittelyn mukaisesti.
Näytöllä näkyy: Tiedonsiirto	Tiedonsiirto käynnissä.	Odota ja yritä myöhemmin uudelleen.

Luurin puhdistusohjeet

Tavallinen likaantuminen

Pyyhi luuri ja laturi kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa, jottei synny staattista latausta. Älä myöskään käytä märkää liinaa, sillä siitä valuva vesi voi vahingoittaa laitetta. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita.

Luurin kastuminen

1. Kytke luuri heti pois päältä. Sitä ei saa missään tapauksessa kytkeä päälle.
2. Luurista on heti poistettava akku. Jätä akkukotelo auki.
3. Anna nesteen valua ulos luurista:
 - Pidä luuria vaakatasossa siten, että avoin akkukotelo osoittaa alaspäin.
 - Pidä luuria pystysuorassa. Kääntelee sitä hieman eteen ja taakse ja ravista sitä jokaisella kerralla varovasti.
 - Taputtele kaikki osat kuiviksi ja sijoita luuri vähintään 72 tunniksi akkukotelo avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaaltouuniin, uuniin tms.).

Kun luuri on täysin kuiva, se on yleensä mahdollista ottaa jälleen käyttöön.

Varastointi/säilytys

Kun varastoit/säilytät luuria, huolehdi siitä, että terävät esineet eivät pääse vahingoittamaan luurin pehmeitä osia.

Käyttöohje

Tietoliikennepalvelimen mukana toimitetaan CD-ROM, josta kaikki käyttöohjeet ovat luettavissa elektronisesti PDF-muodossa. Kysy CD-ROM -levyettä järjestelmästä vastaavalta.

Yleiset tekniset tiedot

Luuri

Max. äänenpainetaso TBR10:n, liite D, mukaisesti:	enintään 118 dB (A)
Paino akun kanssa:	noin 100 g
Mitat (pituus x leveys x paksuus):	noin 127 x 48 x 19 mm

DECT

DECT-Standardi	tuettu
GAP-Standardi	tuettu
Kanavamäärä	60 duplex-kanavaa
Taajuusalue	1880–1900 MHz
Duplex-menettely	Aika-multipleksattu, 10 ms kehyspituus
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kantoaallon taajuuskaista	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	10 mW keskiteho kanavaa kohti, 250 mW pulssiteho
Kantama	jopa 300 m vapaassa tilassa, jopa 50 m sisätiloissa

Ympäristövaatimukset käytön yhteydessä:

lämpötila +5 °C ... +45 °C
suhteell. ilmankosteus enintään 75 %

Bluetooth

Taajuusalue

2402–2480 MHz

Lähetysteho

4 mW (Pulssiteho)

Akku

Teknologia

Lithium-ioni (Li-Ion)

Jännite:

3,7 V

Kapasiteetti

750 mAh

Tyyppi

V30145-K1310-X445

Luurin mukana toimitetaan yhteensopiva ja hyväksytty alkuperäisakku. Luurissa tulee käyttää vain hyväksytyjä alkuperäisakkuja, joita on mahdollista tilata jälleenmyyjän kautta.

Luurin käyttö- ja latausajat

Alla mainitut käyttöajat saavutetaan vasta joidenkin lataus- ja purkukertojen jälkeen. Käyttöaikoihin vaikuttavat myös

- Akkujen kapasiteetti
- Akkujen ikä
- Luuriin valitut asetukset
- Luurin käyttötapa
- Cordless IP –tukiaseman peittoalue

Valmiusaika (tuntia) ^a	190/85
Puheaika (tuntia)	14
Käyttöaika, kun puhutaan keskimäärin 1,5 tuntia päivässä (tuntia) ^b	100
Latausaika (tuntia)	3

- a. näytön taustavalon ollessa pois päältä/näytön taustavalon ollessa päällä
 b. näytön taustavalon ollessa pois päältä
 (näytön taustavalon asettaminen → sivu 40)

Latauslaite

EU	S30852-H2352-R141
----	-------------------

Lisävarusteet

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Alkuperäisistä poikkeavat lisävarusteet saattavat aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Alkuperäisten lisälaitteiden käyttö takaa myös sen, että luuri täyttää yhdessä lisävarusteiden kanssa voimassa olevat viranomaismääräykset.

Lisävarusteita voit hankkia valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

EU-direktiivit

Luuri ja alkuperäiset lisävarusteet täyttävät seuraavan EU-direktiivin vaatimukset: 99/05/EC.

Tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen

- Voit kirjoittaa jokaisen näppäimen [0-9] - [9 wxyz] avulla useampia kirjaimia.
- Kursorin paikkaa ohjataan ohjauspainikkeella [←] [→] [↑] [↓]. Ohjauspainikkeen vasemman [←] tai oikean [→] reunan painallus siirtää kursoria aina yhden sanan eteenpäin.
- Näppäilyt kirjaimet kirjoittuvat kursorin vasemmalle puolelle.
- Paina tähtinäppäintä [*_Δ], saadaksesi näytölle taulukon erikoismerkeistä. Valitse haluamasi merkki ja paina näyttänäppäintä [Lisää] kirjoittaaksesi valitsemasi erikoismerkin kursorin kohdalle.
- Voit kirjoittaa numeroita painamalla numeronäppäimiä [0-9] - [9 wxyz] pitkään. Paina näyttönäppäintä [←C] poistaaksesi kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin. Pitkä painallus poistaa kursorin vasemmalla puolella olevan kokonaisen sanan.
- Osoitekirjan nimitiedoissa nimen ensimmäinen kirjain kirjoittuu automaattisesti isolla ja nimen loppuosa pienillä kirjaimilla.

Tekstin kirjoitustavan valinta (123 - Abc - abc)

Voit vaihtaa tekstin kirjoitustapaa painelemalla ruutupainiketta [⇄].

123	Näppäimen painallukset kirjoittavat näppäimen numeron
Abc	Ensimmäinen kirjain kirjoittuu isolla, loput kirjaimet pienellä
abc	Kaikki kirjaimet kirjoittuvat pienellä

Valittu kirjoitustapa näkyy luurin näytön oikeassa alareunassa.

Nimien kirjoittaminen

- Näppäile yksittäisiä kirjaimia painamalla vastaavaa numeronäppäintä niin monta kertaa lyhyesti peräkkäin, kunnes haluamasi kirjain ilmestyy näytön vasempaan alareunaan korostettuna. Esimerkki: Kirjoittaaksesi merkin „h,” paina kaksi kertaa valintänäppäimistön näppäintä **[4 GH]**.

Standardimerkistö

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 GO]	1									
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[6 MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 _]	[_] ^a	.	,	?	!	[←] ^b	0			

a. Välilyönti

b. Rivinvaihto

Lisätoiminnot PC-liitännän kautta

Luurin ja tietokoneen välinen kommunikointi edellyttää ilmaisen **Gigaset QuickSync** -sovelluksen asennusta tietokoneellesi. Ohjelma löytyy internetistä osoitteesta http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_accessory

Tietojen siirtäminen

Gigaset QuickSync -sovelluksen asentamisen jälkeen voit liittää luurisi Bluetooth-liitännällä → sivu 130 tai USB datakaapelilla tietokoneeseesi → sivu 19.



Huomaa:

- Luurin Bluetooth-liitännää ei ole mahdollista kytkeä päälle datakaapelin ollessa kytkettynä luuriin.
- Jos Bluetooth on käytössä ja luuriin liitetään datakaapeli, kytketty Bluetooth automaattisesti pois päältä.

Käynnistä **Gigaset QuickSync** -sovellus. Voit synkronoida luurisi puhelinluettelon Microsoft Outlook:in kanssa ja siirtää CLIP-kuvia (.bmp) ja näytön säästäjäkuvia (.bmp) ja soittoaani tietokoneestasi luuriin (ja päin vastoin) (katso myös → sivu 129).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Luuri on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa, kuten laitteen alapuolelle on merkitty. Maakohtaiset vaatimukset on huomioitu.

CE-merkki vahvistaa, että laite täyttää R&TTE-direktiivin vaatimukset.

Ote alkuperäisestä vakuutuksesta

"We, Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG Hofmannstr. 51, D-80200 Munich/Germany declare that the product OpenStage SL4 professional S30852-H2352-R*-* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards: Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Hakemisto

A

Akkukotelon avaaminen/sulkeminen	18
Akkusymboli	19
Akut	
Asettaminen luuriin	17
Lataus	19, 46
Latausaste	19
Sallitut	90
Varoitusääni	27, 44
Arkisto	31
Automaattinen valinnantoisto	57
Automaattinen vastaus puheluun	35

B

Bluetooth	53, 78
Laitteen rekisteröiminen	80

D

Direktiivit	92
DTMF-valinta	64

E

EU-direktiivit	92
----------------	----

H

Herätys	70
HiPath 3000	4
Hylkääminen (puhelu)	50

I

Ilmankosteus	90
--------------	----

J

Jälleenkutsu	65
Järjestelmän ylläpitäjä	22

K

Kaiutinnäppäin	5, 11
Kaiutintoiminto	52

Kantama-alueelta poistuminen	51
Kastuminen	88
Kellonaika	36
Kenttä	46
Kielen valinta	
Luuri	21
Kuittausääni	27, 44
Kutsun hylkäys	50
Kuuloke	5
Kuuluvuusalueelta poistuminen	51
Kuuluvuusongelmat	46
Kuva	37
Kuvakkeet (päävalikko)	14
Kytkeminen päälle/pois päältä	46
Kädet vapaana	52
Kädet vapaana -näppäin	5
Käyttöönotto	16

L

Laitteen rekisteröiminen (Bluetooth)	80
Lataus (akkujen)	19, 46
Latausaste (akkujen)	19
Liitäntä	78
Likaantuminen	88
Lisävarusteet	92
Logo	37
Lopetus (puhelu)	50
Lopetusnäppäin	5, 11
Lukitus	84
Luuri päälle/pois päältä	46
Luurin kastuminen	88
Luurin kielen valinta	21
Luurin muistutustoiminto	72
Luurin PIN-koodi	84
Luurin PIN-lukitus	84
Luurin puhelinluettelo	59
Tiedon haku ja valinta	61
Tiedon katselu	62
Tiedon muuttaminen	62
Tiedon poisto	63
Tiedon tallennus	60
Tyhjennys	63
Vapaan muistin näyttö	63
Lyhyt soittoääni	34
Lämpötila	90

M

Manuaalinen valinnantoisto	47
Merkkiäänät	27
Mikrofon	56
Mikrofoni	5
Mitat	89
Muistin näyttö	63
Muistutussoitto	
Aktivointi	72
Deaktivointi	73
Kuittaus	73
Muistutustoiminto	
Luuri	72
Mykistysnäppäin	5, 11

N

Neuvottelu	67
Aloitus	67
Lopetus	67
Poistuminen neuvottelusta	67
Numeron pikavalinta	75
Numeron valinta ennen linjan varausta ..	47
Numeronäppäimet	5
Näppäimet	5, 11, 12, 13
Näppäinlukitus	51
Näppäinten määrittely	75
Näppäinten ohjelmointi	
Toiminteiden nopea käyttö	76
Näppäinäni	27, 44
Näyttö	5
Asetukset	37
Näyttönäppäimet	5, 13
Näytön valaistus	40

O

Ohjausnäppäin	5, 12
---------------------	-------

P

Paras tukiasema	75
Peitelevy	20
Perustila	43
Piippaus	34
Pikavalinta	75
PIN-koodi	46
Luuri	84

PIN-lukitus	84
Pito	66
Poistuminen kuuluvuusalueelta	51
Positiivinen kuittausääni	27
Puhdistusohjeet	88
Puhelinjärjestelmä	4
Puhelinluettelo	
Luuri	59
Puhelinluettelotietojen järjestely	61
Puhelu	
Automaattinen vastaus	35
Hylkääminen	50
Lopetus	50
Neuvottelu	67
Pito	66
Soittaminen	45, 65
Vastaaminen	49
Vuorottelu	66
Välipuhelu	48
Välitys	65
Puhelunäppäin	5, 11
Puhuminen sankaluurilla	53
Päivämäärä	36
Pääluuriliitäntä	5
Päävalikko	14

R

Rajapinta	78
Rekisteröinti	23
Reset	43
R-näppäin	5, 11, 12
Ruutunäppäin	5, 11

S

Sallitut akut	90
Sankaluuri	53
Sankaluuriliittimen peitelevy	20
Sankaluurin liittäminen	20
Soittajalista	68
Soittaminen	45, 65
Soittoäänän määrittely	29
Soittoäänien ylläpitäminen	31
Stumm	56
Suojakalvon poisto	16
Suojakotelo	88
Suuntanumeroiden muuntaminen	41

Säilytys	88
Sävel	29
Kuunteleminen	31

T

Tapahtuma	72
Tavallinen likaantuminen	88
Tehdasasetusten palautus	43
Tekniset tiedot	89
Tiedonsiirto	77
Tietoliikennepalvelin	4
Toiminnon pikavalinta	75
Toimintojen nopea käyttö	76
Toiminto-äppäimet	11
Toimitustila	43
Tukiasema	
Paras	75
Valinta	75
Tähtinäppäin	5, 11

U

USB-miniliitin	5
USB-liitäntä	20

V

Vaatumusten mukaisuusvakuutus	95
Valaistus	40
Valikkonäkymän määrittäminen	42
Valinnantoisto	47, 57
Listan tyhjennys	58
Numeron kopiointi puh.luetteloon	58
Numeron poisto listalta	58
Valinnantoistolista	47
Vapaan muistin näyttö	63
Varastointi	88
Vastaaminen puheluun	49
Automaattisesti	35
Vastaanoton voimakkuus	46
vCard	
Suunnanumeroiden muuntaminen	41
Viankorjaus	86
Viestinäppäin	5, 11
Viestit	11
Virheääni	27
Virtinäppäin	5, 11

Vuorottelu	66
Vyöpidikkeen kiinnitys	20
Välipuhelu	48
Välitys (puhelu)	65
Väriytyppi	39

Y

Yhteyden laatu	46
Yleiskuva luurista	5
Ympäristövaatimukset	90

Ä

Äänenpainetaso	89
Äänenvoimakkuus	
Soittoääni	29
Äänitaajuusvalinta	64

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.com/fi

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-81359 München

Tunnus: A31003-G2100-U115-1-7319

Julkaisija:

Siemens Enterprise Communications Oy

Majurinkatu 6 • 02600 Espoo

Tämän dokumentin sisältämät toiminnot ja tekniset yksityiskohdat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa erityistapauksissa. Oikeudet toimituksiin ja muutoksiin pidätetään.

Painettu Suomessa • 10.03.2012